



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年4月16日 70

メーカー名	平和	
機種名	CRピーナッツシリーズ	H4AX L1AW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

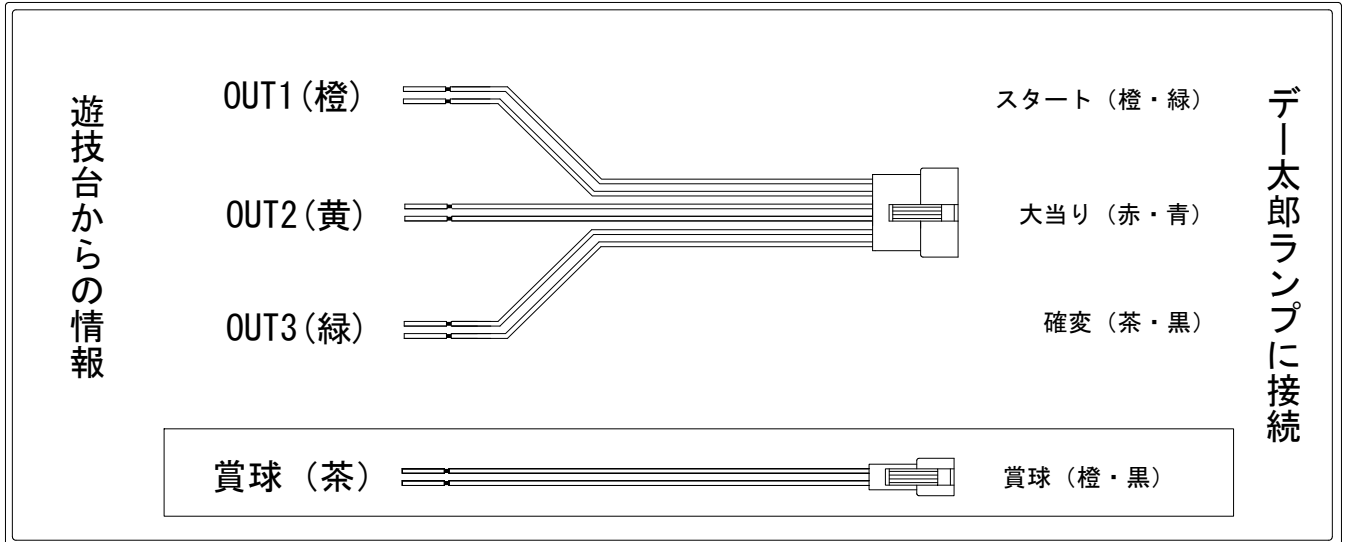

外部端子板

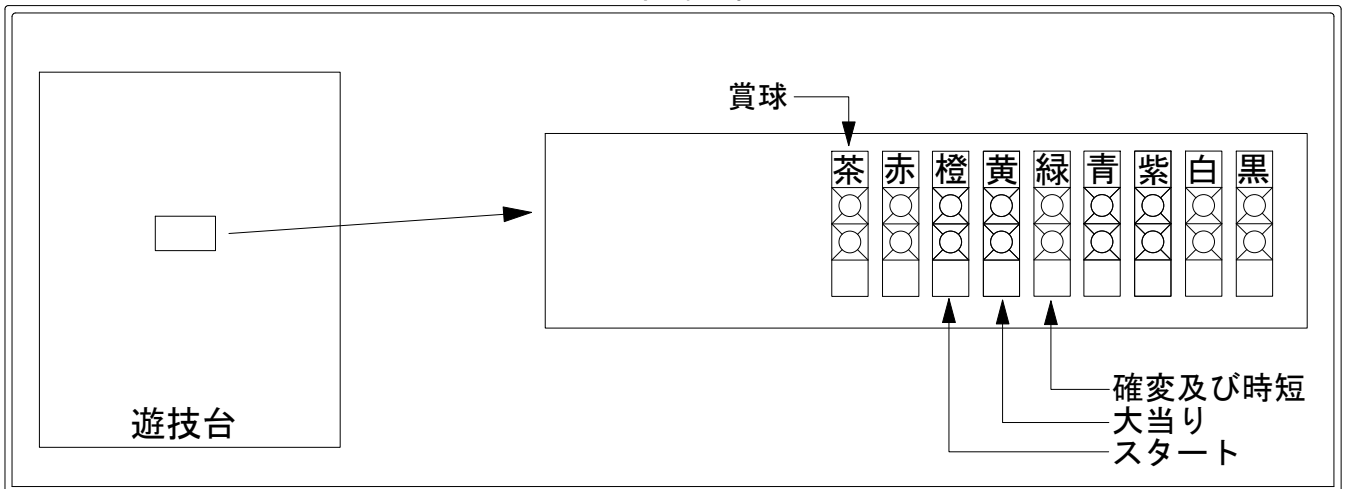

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	大当	2R時有	2R時無	小当	
賞球	(茶)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
扉開放	(赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力						
OUT1	(橙)	図柄確定回数	スタート回数出力						→スタートに接続
OUT2	(黄)	大当り1	大当り中に出力(時短無し2R大当り時は出力無し)		○	○			→大当りに接続
OUT3	(緑)	大当り2	大当り中・時短中に出力(時短無し2R大当り時は出力無し)	○	○	○			→確変に接続
OUT4	(青)	大当り3	大当り中に出力		○	○	○		
OUT5	(紫)	大当り4	大当り中に出力(時短有無しに係らず2R大当り時は出力無し)		○				
OUT6	(白)	大当り5	大当り・小当り出力		○	○	○	○	
OUT7	(黒)	始動口	スタート入賞個数を出力						

※ 2R大当り・小当り出力を大当り回数に含まない場合はOUT5(紫)に接続してください。