



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年7月28日 73

メーカー名	平和	
機種名	CR花札物語	L9
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

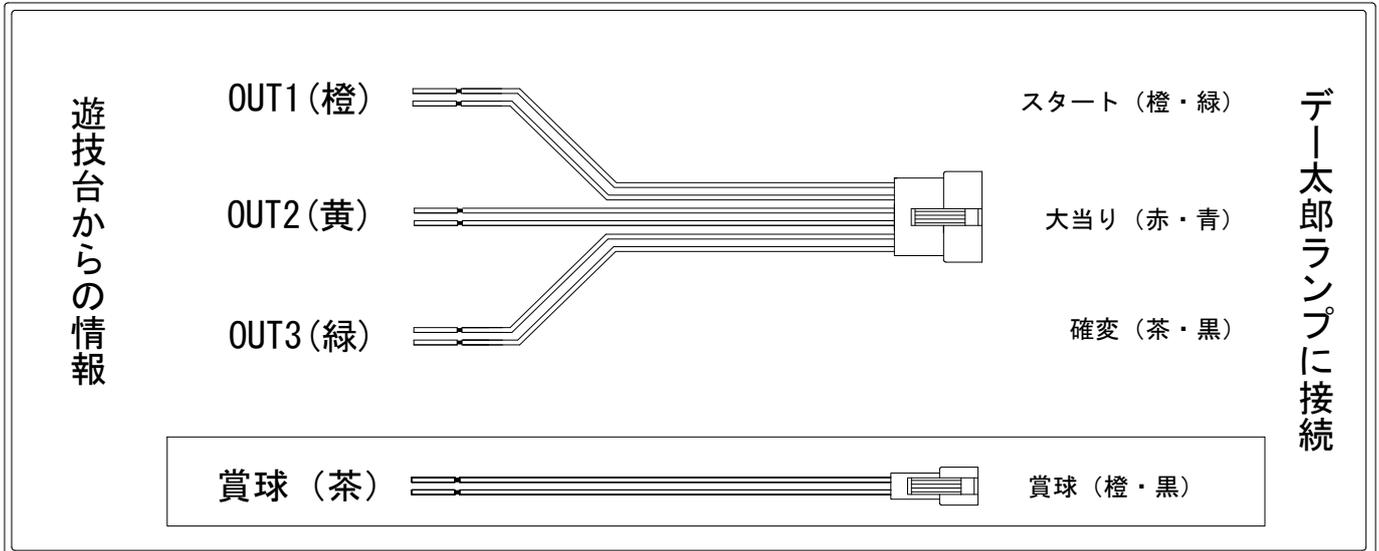

外部端子板

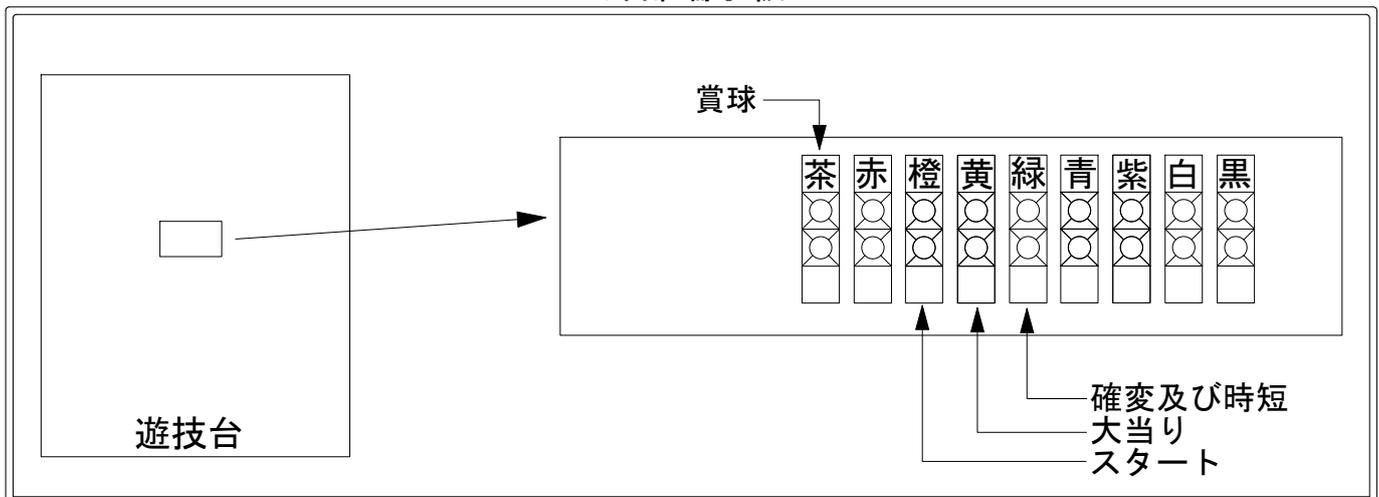

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	大当り			
				時短	時短有	時短無	
賞球	(茶)	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
扉開放	(赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力				
OUT1	(橙)	図柄確定回数	スタート回数出力				→スタートに接続
OUT2	(黄)	大当り1	普通図柄当選から非時短になるまでの1サイクル出力ただし、リミッタ到達時に時短あり 大当り当選の場合は、当該大入賞口閉鎖後ウエイトから約5.1秒間出力オフ		○		→大当りに接続
OUT3	(緑)	大当り2	普通図柄当選から非時短になるまでの1サイクル出力	○	○		→確変に接続
OUT4	(青)	大当り3	全ての大当り時に出力		○	○	
OUT5	(紫)	大当り4	大当り、時短中出力(リミッタ到達時以外の通常時時短なし大当り時は出力なし)	○	○	○	
OUT6	(白)	右ゲート	右ゲート通過個数を出力				
OUT7	(黒)	中ゲート	中ゲート通過個数を出力				

※ 全ての大当り(時短有・時短無)を出力する場合はOUT4(青)に大当り・OUT5(紫)に確変を接続してください。

\* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。