

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年1月26日 61-1


メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこ銀河鉄道999	M6	L4
ワンタッチ台接続ハーネス	AB	DSH-H012	
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184	

ハーネス結線図

遊技台からの情報

情報 1 (茶)
情報 2 (赤)

情報 8 (灰)

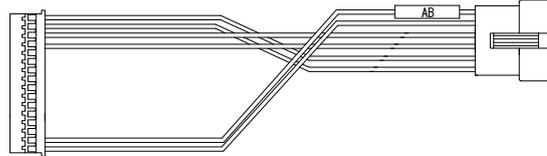

スタート (橙・緑)
大当り (赤・青)
確変 (茶・黒)

デー太郎ランプに接続

賞球 (白)




賞球 (橙・黒)

ピンNo	配線色
1	灰
2	灰

入力変換追加ハーネスCを使用する場合




外部端子板

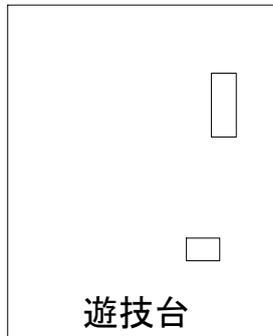

遊技台

枠用外部端子盤



賞球

盤用外部端子盤



1 16
確変・時短
大当り
スタート

出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	大当り		
				16R	11R	2R
情報1	(茶)	確変・時短中に出力	○			
情報2	(赤)	大当り(16R・11R・2R)中に出力 (L4は15・4・2R)		○	○	○
情報3	(橙)	全始動口の入賞実数出力				
情報4	(黄)	16R大当り時に出力 (L4→15R)		○		
情報5	(緑)	11R大当り時に出力 (L4→4R)			○	
情報6	(青)	賞球予定数(各賞球センサーを通過すると出力)				
情報7	(紫)	異常信号(異常入賞磁石エラーRAMクリア等)				
情報8	(灰)	スタート				
賞球	(白)	賞球実数出力				
扉開放	(青)	扉開放中に出力				

→確変に接続
→大当りに接続

→スタートに接続
→賞球線に接続

※始動口や異常信号等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。