



メーカー名	奥村遊機	
機種名	CRアチコーシーシリーズ	
ワンタッチ入力変換ハーネス	C	DSH-H003
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

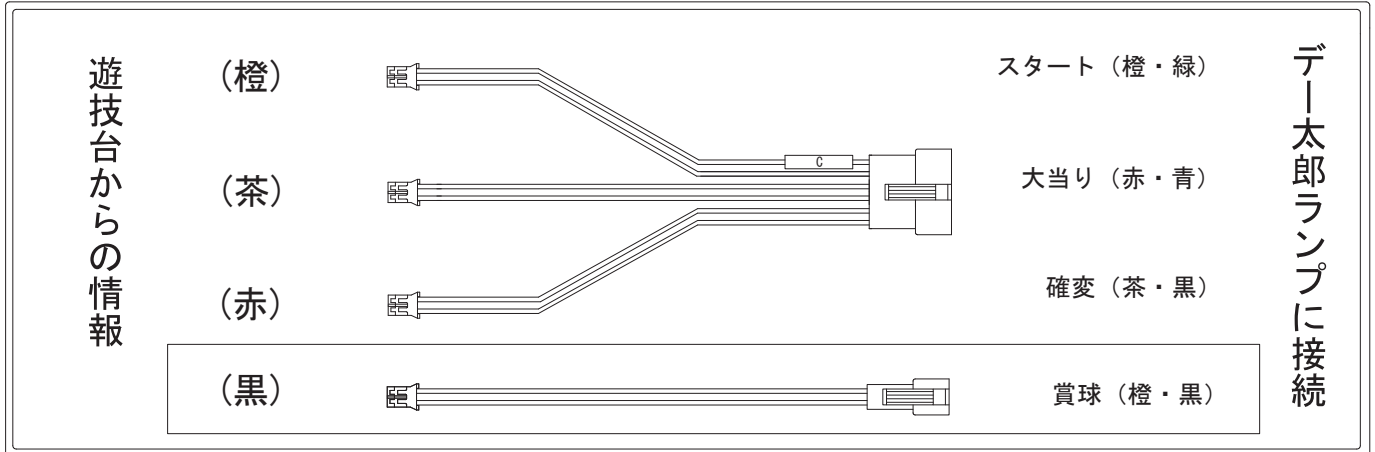

外部端子板

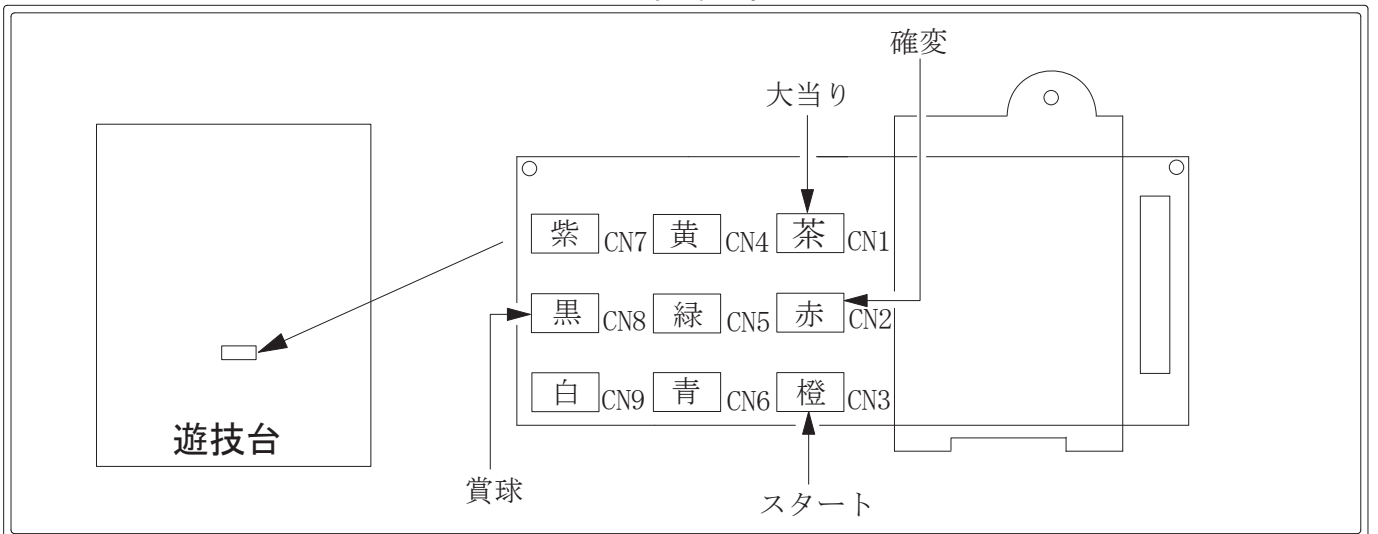

出力情報

コネクタ	名称	出力内容	電チューサポート	大当り
CN1 (茶)	大当り 1	全ての大当り中に出力		○
CN2 (赤)	大当り 2	大当り中、電チューサポート中に出力	○	○
CN3 (橙)	図柄確定回数	スタート出力		
CN4 (黄)	大当り 3	電チューサポート中のみ(大当り中は出力しません)	○	
CN5 (緑)	始動口 2	電チュー入賞数		
CN6 (青)	始動口 1	ヘソ入賞数		
CN7 (紫)	不正	不正信号		
CN8 (黒)	賞球	賞球出力		
CN9 (白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力		

→大当りに接続
→確変に接続
→スタートに接続

→賞球線に接続