



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年3月29日 83

メーカー名	サミー	
機種名	CRデジテン北斗の拳 有情	CST
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

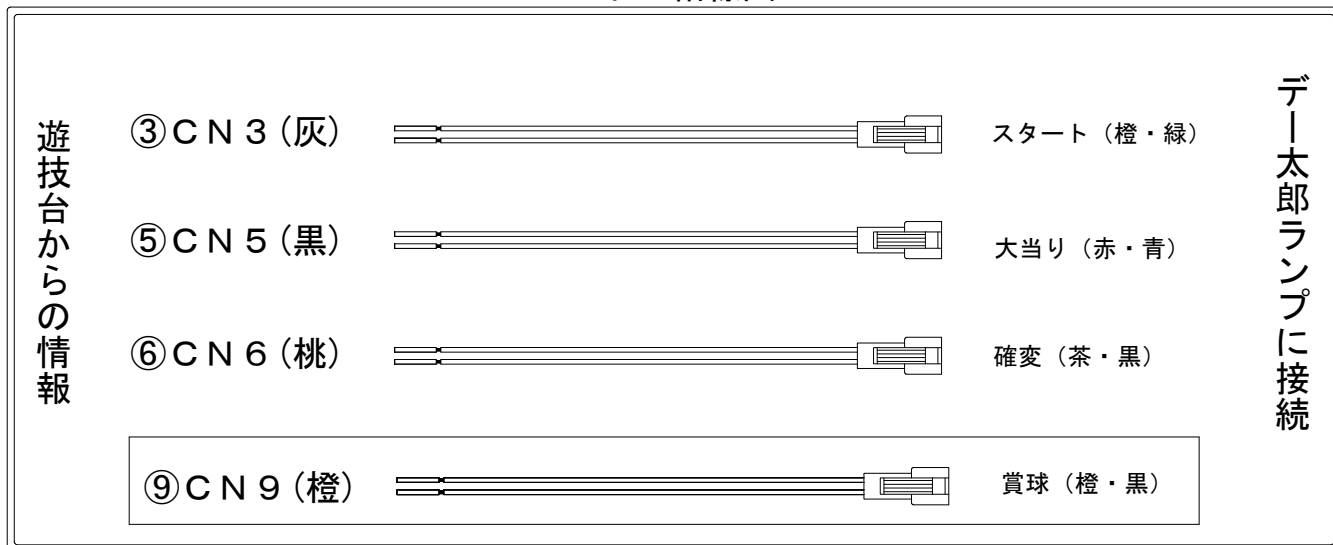

## 外部端子板

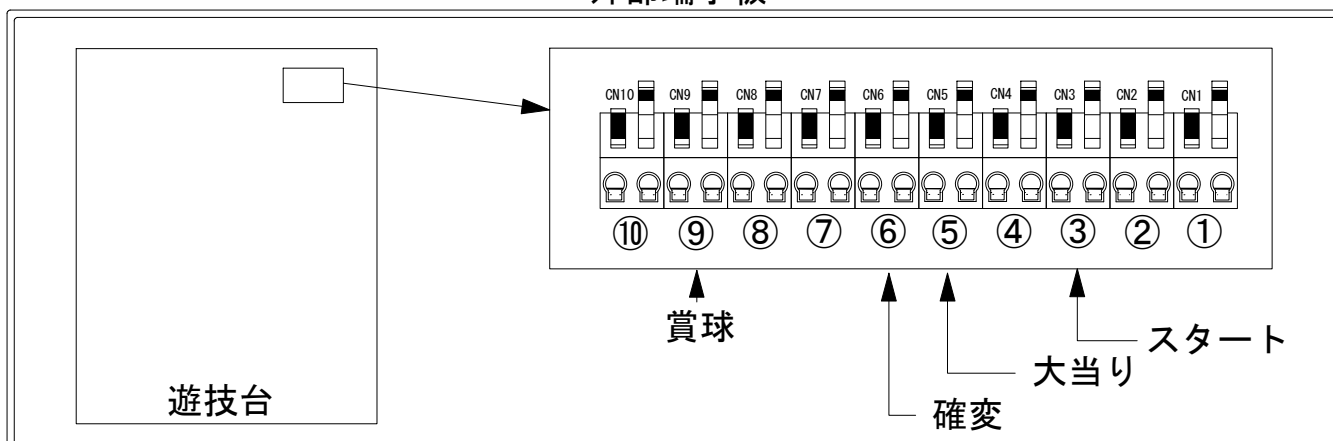

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
						※1	※2	小当
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力				
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力				
④	CN4	黄	始動口	中始動口または右始動口(電チュー)入賞1個毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	全ての大当り・小当り出力		○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・特別図柄の変動時間短縮機能作動中(時短中)に出力	○	○	○	
⑦	CN7	青	当り3	「29秒開放を含む大当り」の間出力		○		
⑧	CN8	赤	当り4	開放延長機能未作動時の0.5秒開放大当り中に出力			○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1→電サポ有大当り ※2→電サポ無大当り

※ 大当り回数に「小当り」を含まない場合は「入力変換ハーネスセットAR(別売り)」を使用して⑦(青)当り3と⑧(赤)当り4に接続してください。