

デー太郎(パチンコ)取付配線資料


2010年3月16日 43

メーカー名	サンセイR&D		
機種名	CRパチエネクスト(小当有)	SWR	PHW
ワンタッチ台接続ハーネス	AP		DSH-H027
賞球入力変換ハーネス	—		—

ハーネス結線図

遊技台からの情報



ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11	橙	12	緑
13		14	
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

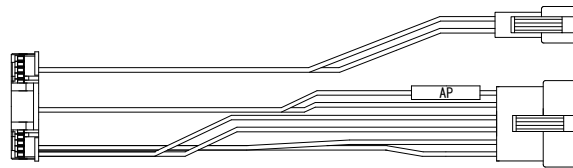

賞球(橙・黒)
 スタート(橙・緑)
 大当り(赤・青)
 確変(茶・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

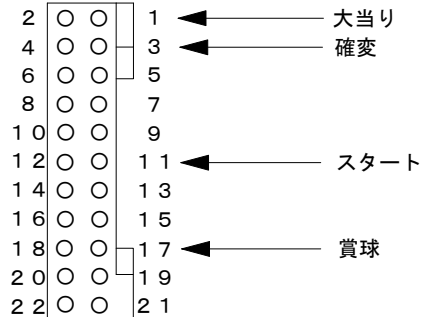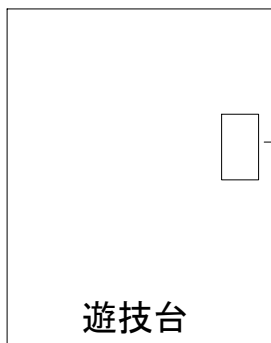

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当	潜伏	小当
1・2(茶)	当り1	すべての大当りと小当り中に出力(SWR) すべての大当り中に出力(PHW)		○	○	○
3・4(赤)	当り2	大当り・時短中に出力	○	○	○	
5・6(橙)	当り3	大当り中に出力(小当り出力なし)(SWR) 16R大当り中に出力(PHW)		○	○	
7・8(黄)	当り4	大当り開放時間(長)の大当り中に出力		○		
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力				
13・14(紫)	セキュリティ1	異常発生に出力				
15・16(灰)	セキュリティ2	異常発生に出力				
17・18(白)	賞球	賞球出力				
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力				

→大当りに接続
 →確変に接続

→スタートに接続

→賞球線に接続

※小当りを大当りにカウントしたくない場合はワンタッチ台接続ハーネスA0を使用して下さい。