



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年2月10日 36

メーカー名	豊丸	
機種名	CR悪代官 AMAX・MILD5・299FST・150LST/CRA悪代官 99VVST	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

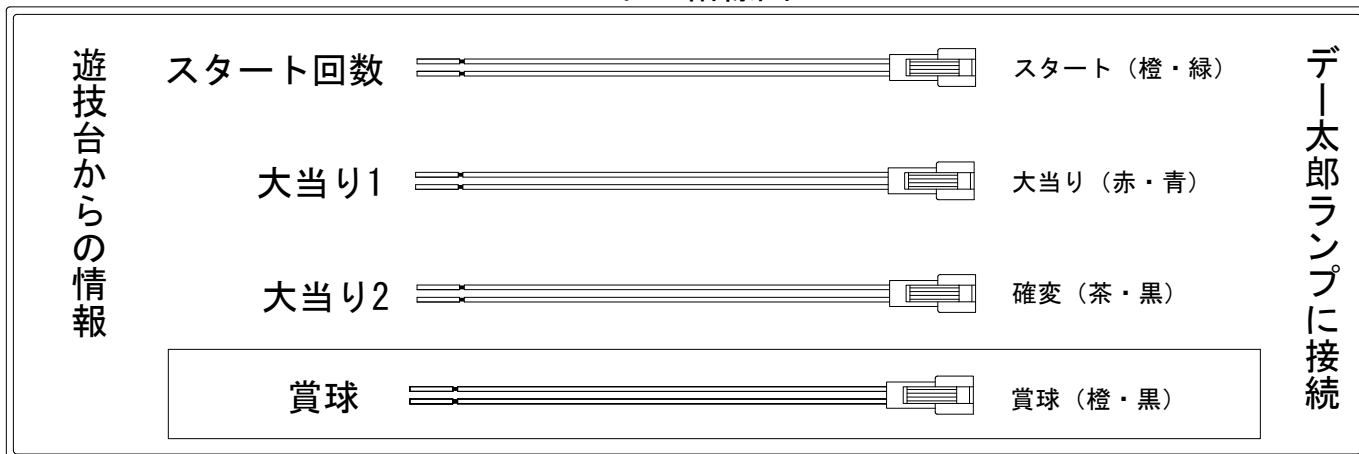

## 外部端子板

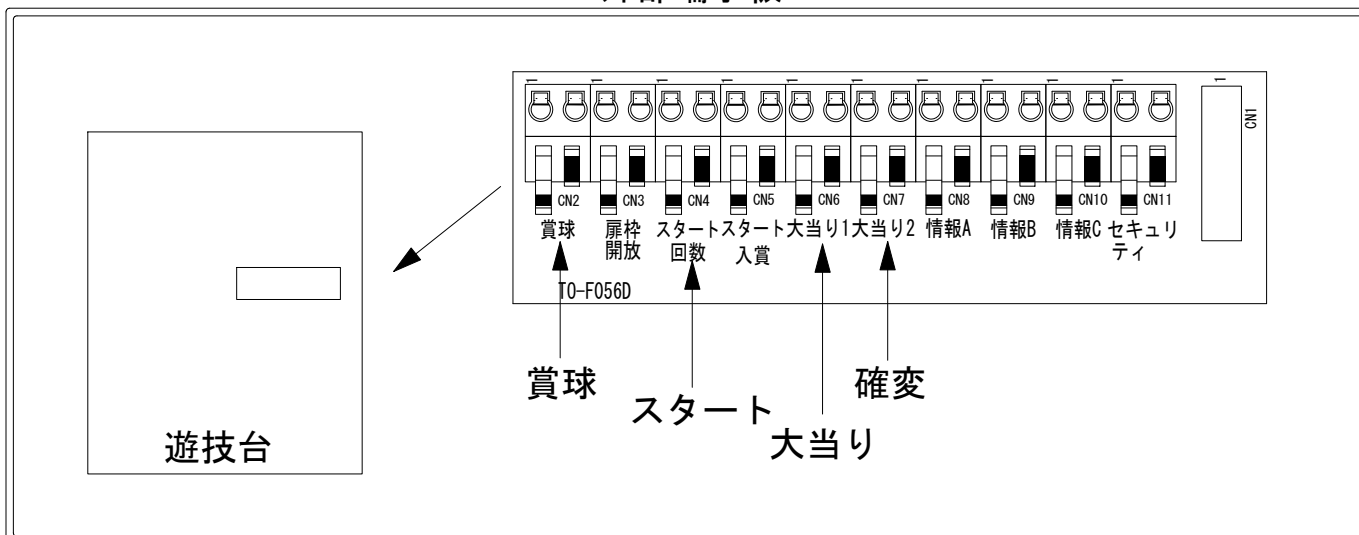

## 出力情報

端子	信号名称	出力内容	電チュー	出玉有	出玉無	
CN2	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
CN3	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放によりOFF				
CN4	スタート回数	スタート回数を出力				→スタートに接続
CN5	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力				
CN6	大当り1	全ての大当り中に出力します。尚、出玉なし2R大当りの場合には、7.2秒間出力します。		○	○	→大当りに接続
CN7	大当り2	電チューサポートが付く大当り及び電チューサポート中に出力	○	○		→確変に接続
CN8	情報A	出玉有り大当り中のみ出力		○		
CN9	情報B	全ての大当り中及び高確率中・電チューサポート中に出力します。	○	○	○	
CN10	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠の開放によりON				
CN11	セキュリティ	不正出力				

※ 出玉有り大当りのみ大当り回数に出力する場合は「CN8情報A」に接続してください。