



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年11月08日 41-1

メーカー名	ビスティ	
機種名	GR. 浜崎あゆみ物語 -序章-H・Sweet Version-H・Light Version-H	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

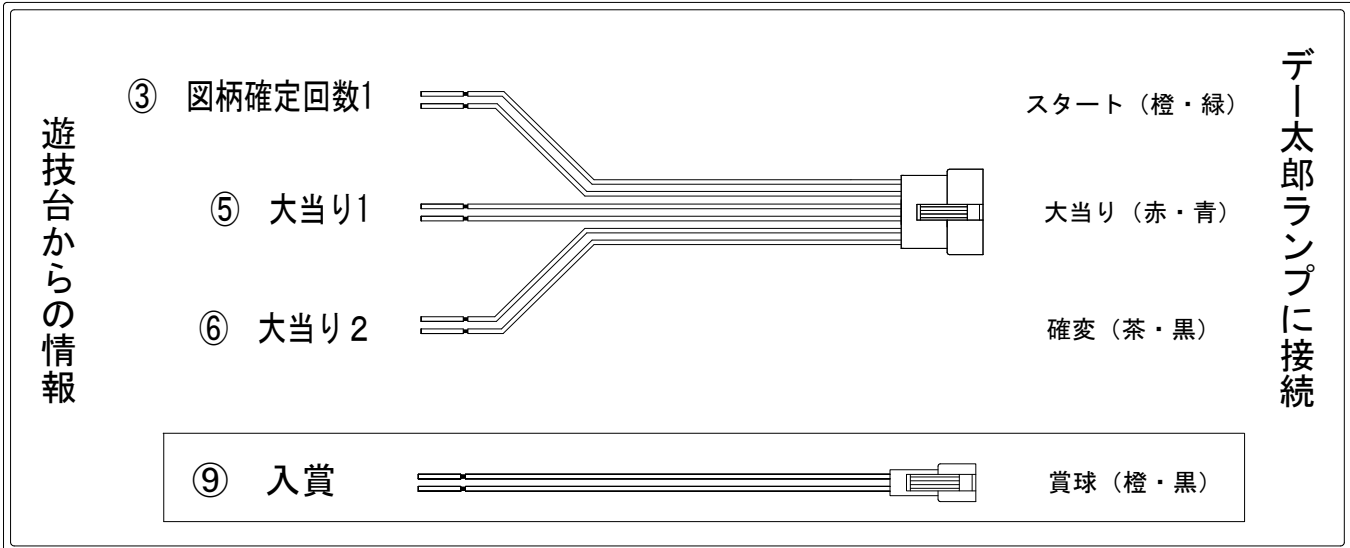

外部端子板

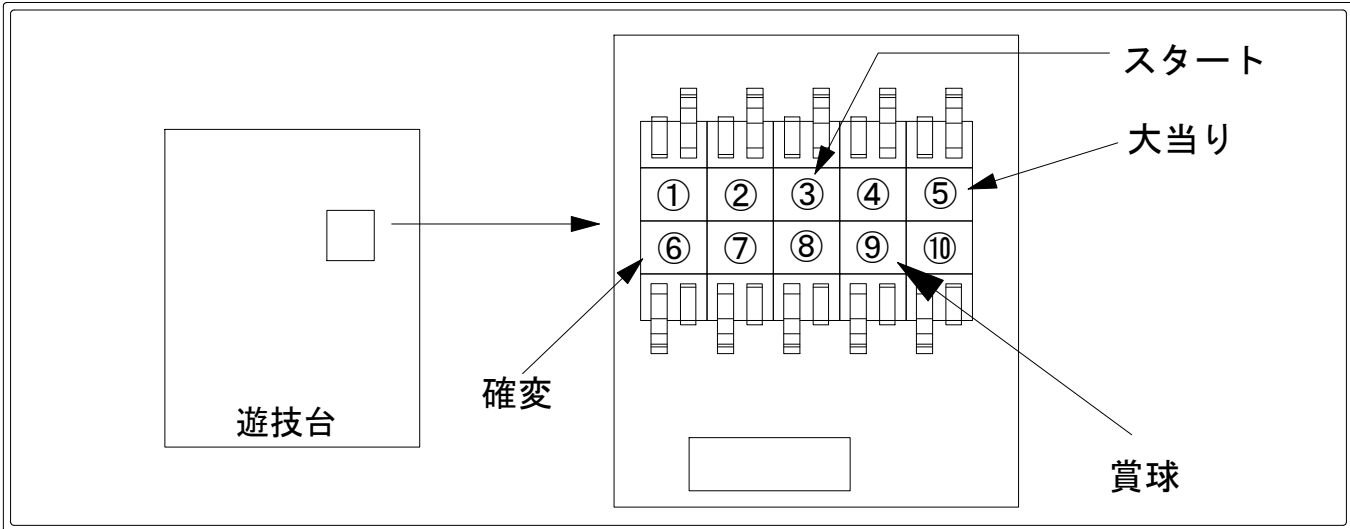

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	突確	潜伏	小当
①	白	賞球	賞球出力					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力					
③	灰	図柄確定回数 1	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力					
④	黄	始動口 1	始動口 1 及び始動口 2 入賞毎に出力					
⑤	黒	大当り 1	大当たり中及び小当たり中に出力		○	○	○	○
⑥	桃	大当り 2	大当たり中、小当たり中及び高ベース中に出力	○	○	○	○	○
⑦	青	大当り 3	大当たり中に出力		○	○	○	
⑧	赤	大当り 4	大当たり終了後に高ベースとなる大当たり中に出力		○	○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力					
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力					

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※ 小当り、潜伏を大当り回数に含まない場合は(赤)大当り4に接続してください。