



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年5月7日 41

メーカー名	大一商会		
機種名	CR石川さゆり～あなたのために歌います～		NL-S/NM-S
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178	
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186	

## ハーネス結線図

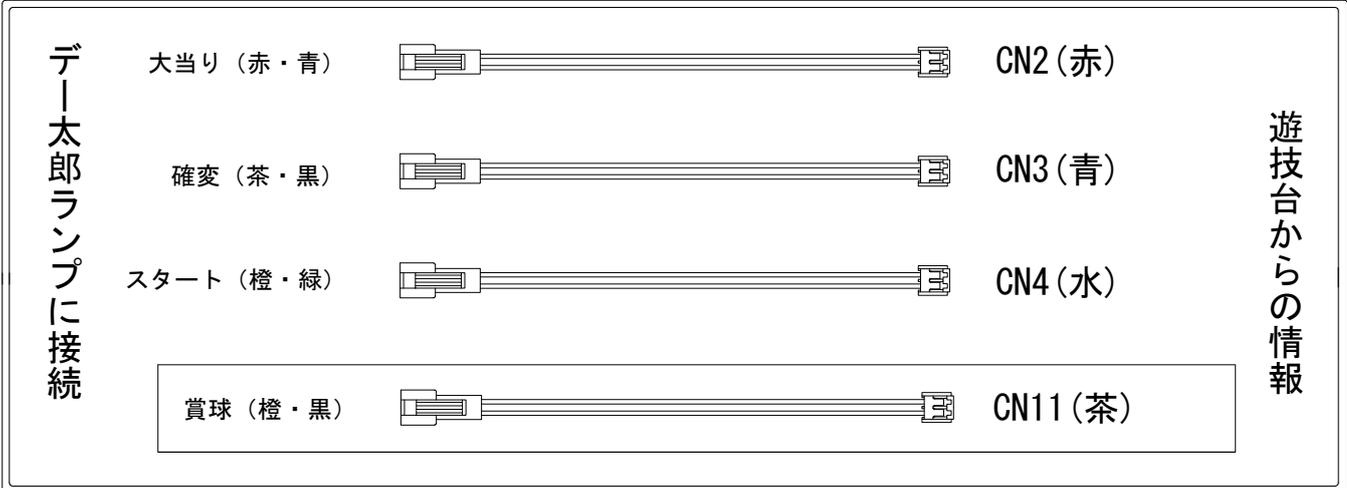

## 外部端子板

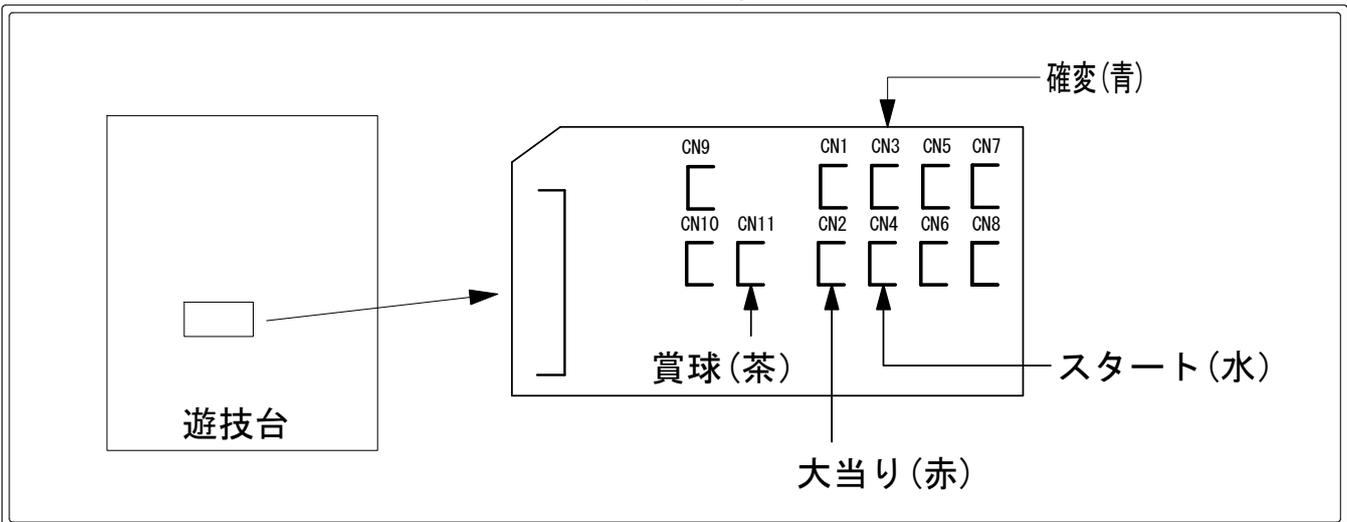

## 出力情報

	端子	機能	確変	大当り			
				15R	2R	小当	
大当り1	CN1 (黄)	全ての大当り中及び小当り中に出力		○	○	○	
大当り2	CN2 (赤)	15R大当り・2R大当り中※1に出力		○	○		→大当りに接続
時短中	CN3 (青)	時短中及び時短付大当り中に出力	○	○			→確変に接続
図柄確定1	CN4 (水)	スタート					→スタートに接続
始動口2	CN5 (緑)	上・下始動口出力					
始動口1	CN6 (桃)	全始動口出力					
メイン賞球	CN7 (橙)	全始動口入賞時に賞球10個単位で出力					
セキュリティ	CN8(トマト)	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力					
扉開放	CN9 (灰)	ガラス枠開放中に出力					
内枠開放	CN10(レモン)	内枠開放中に出力					
賞球	CN11(茶)	賞球					→賞球線に接続

※1 時短作動となる2R大当り中のみ出力します。

- ・接続方法はメーカーの推奨接続方法を記載しています。
- ・全ての大当り及び小当りを大当りに上げたい場合は大当り1(黄)に接続してください。