



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年9月22日 08

メーカー名	大和製作所		
機種名	CR クレイジーサークル2		
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178	
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186	

ハーネス結線図

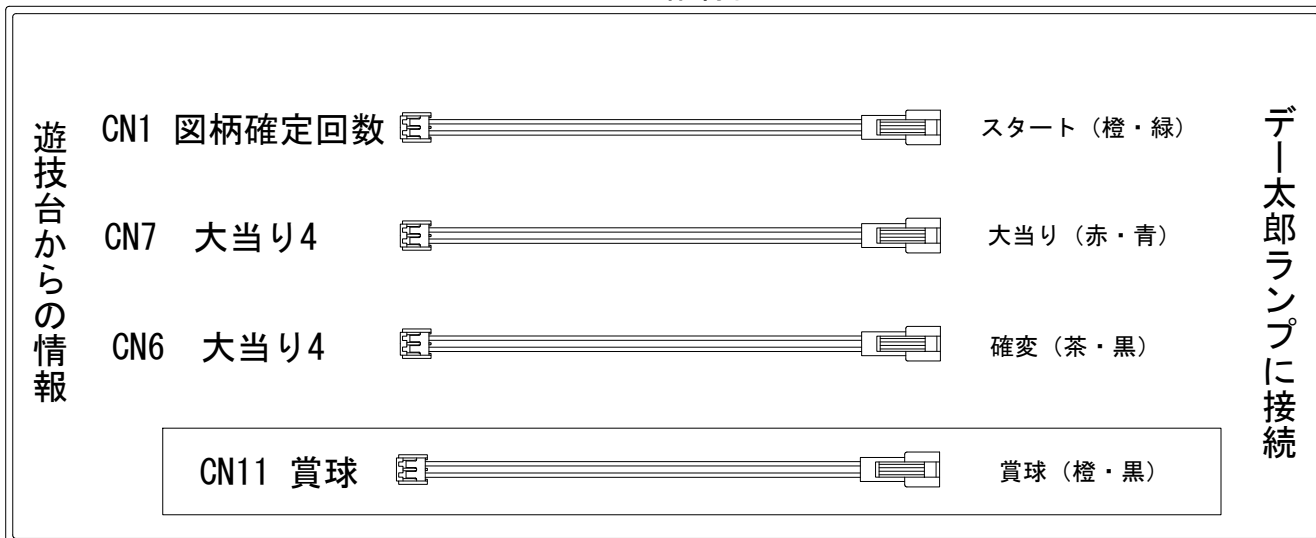

外部端子板

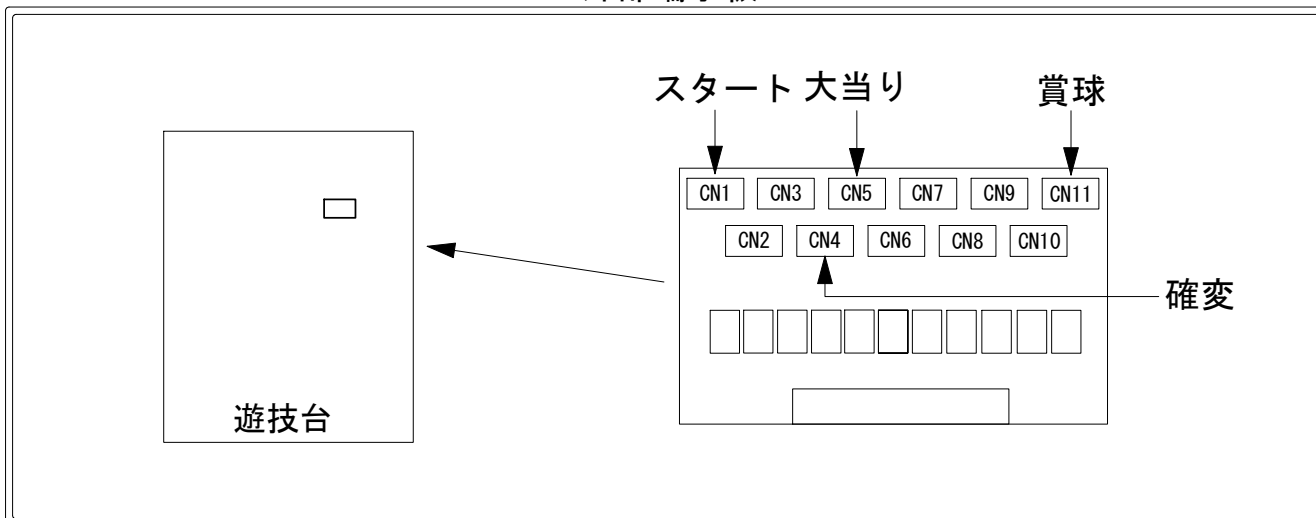

出力情報

CN	信号名称	信号内容	電サポ	大当	2R	小当	
CN1	図柄確定回数	特別図柄1・2停止時に出力					→スタートに接続
CN2	始動口	遊技球が始動口に入賞する毎に出力					
CN3	ゲート	遊技球がゲートを通過する毎に出力					
CN4	大当り1	大当り中・電チューサポート中に出力	○	○			→確変に接続
CN5	大当り2	出玉有りの大当り中に出力		○			→大当りに接続
CN6	大当り3	大当り中・電チューサポート中に出力	○	○	○	○	
CN7	大当り4	大当り中に出力		○	○	○	
CN8	クルーン入賞回数	遊技球がクルーンに入賞する毎に出力					
CN9	セキュリティ	大入賞口・電チュー・誘導磁界・磁気センサ・RWM消去に出力					
CN10	扉・枠開放	扉・枠が開いたとき扉・枠開放スイッチがONとなり出力					
CN11	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力					→賞球線に接続

※ 全ての当たり及び小当りを大当たり回数にカウントする場合は「大当り4」に大当りを「大当り3」に確変を接続してください。