



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年10月28日 160

メーカー名	平和	
機種名	Pルパン三世～復活のママ～	112YZ7
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

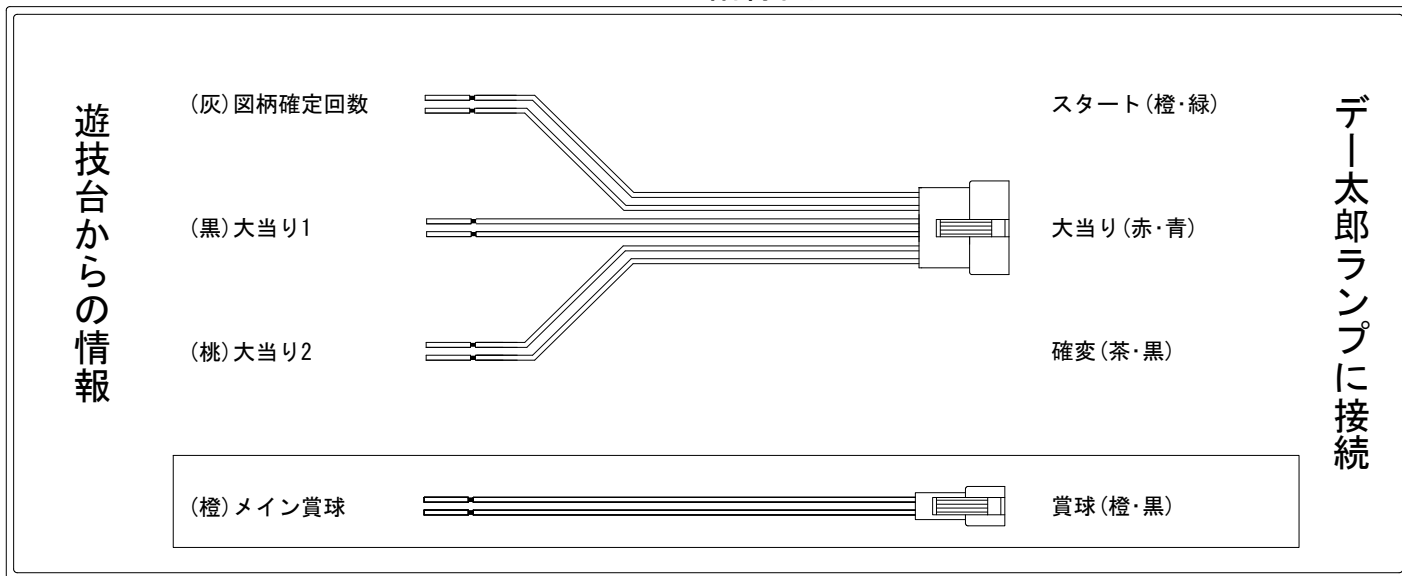

外部端子板

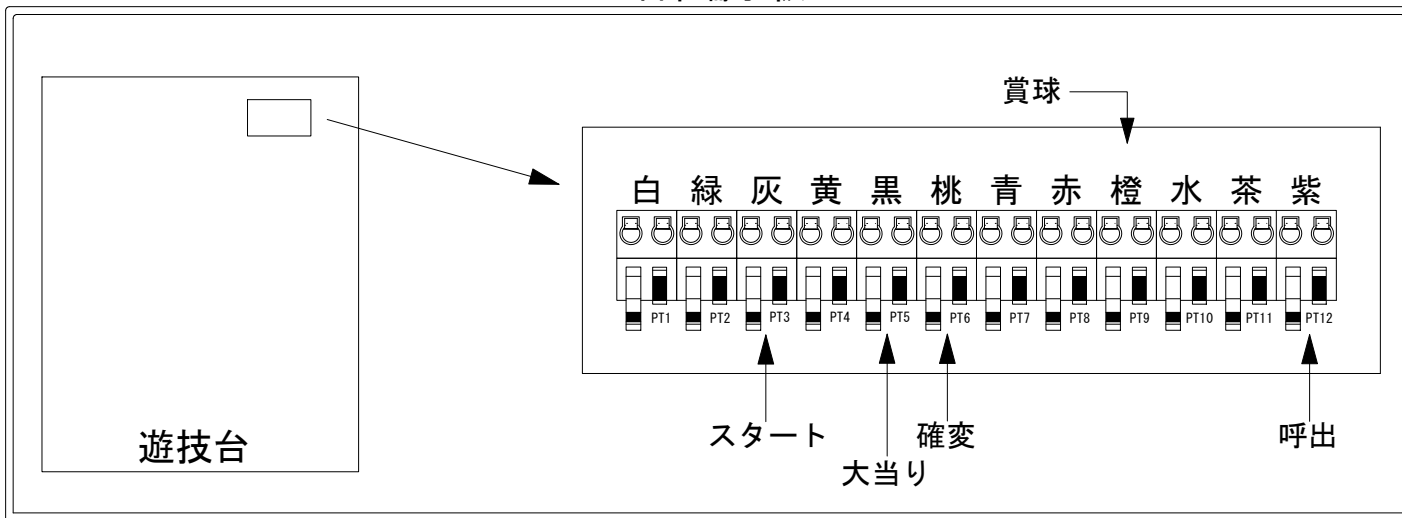

出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当	小当	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
(緑)	扉・柵開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当り1	大当り後に時短ありとなる大当り中に出力。リミッタ機能未作動時、かつ、特定の大当りによる大当り開始からリミッタ機能が作動することとなる大当り終了まで出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	大当り後に時短ありとなる大当り中及び時短中に出力。変動開始時に時短が終了する場合の大当り変動中に出力。時短終了から特図2の保留が0で変動が終了するまでの間出力	○	○		→確変に接続
(青)	遊タイム突入	すべての大当り中に出力		○		
(赤)	大当り3	すべての大当り中に出力		○		
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力				
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力				
(紫)	呼出ボタン	呼出ボタンが押されている場合に出力				