



メーカー名	平和	
機種名	CRみどりのマキバオー	H1AZ L1AW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

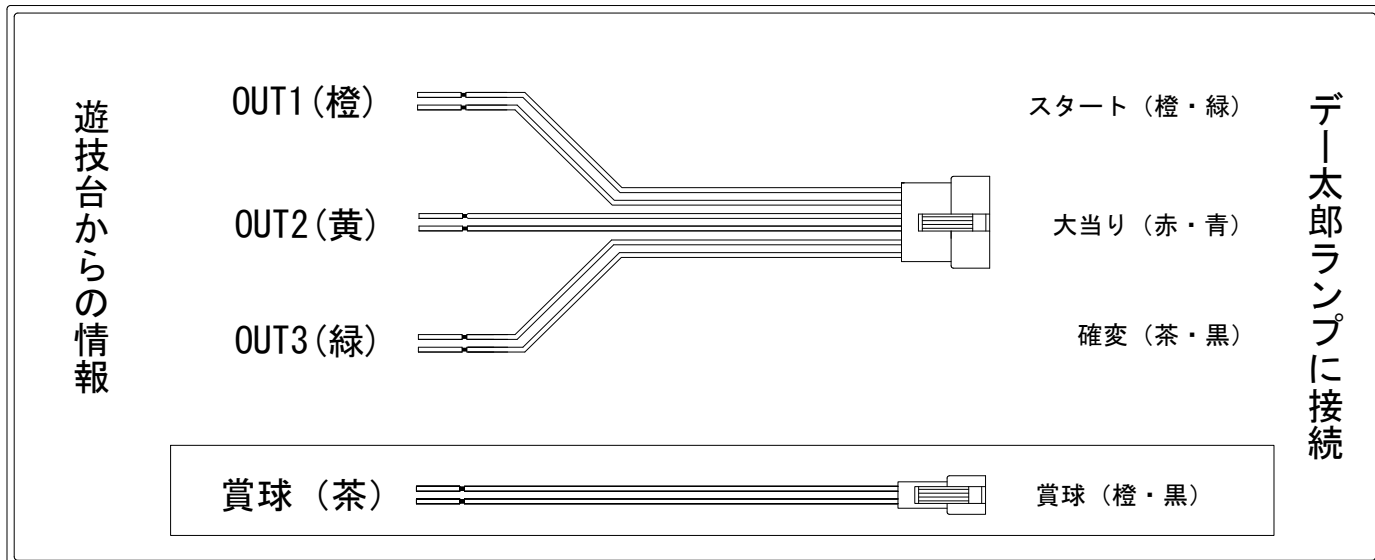

外部端子板

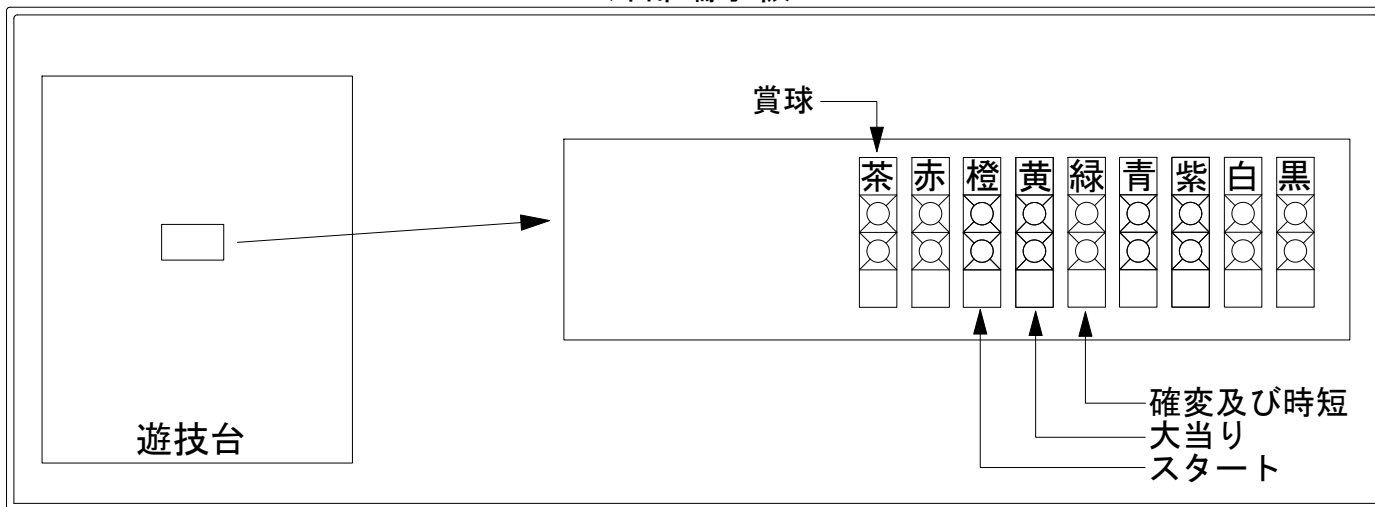

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	出玉有大当		出玉無大当		小当	
					時短有	時短無	時短有	時短無		
賞球	(茶)	賞球	賞球出力							→賞球線に接続
扉開放	(赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力							
OUT1	(橙)	図柄確定回数	スタート回数出力							→スタートに接続
OUT2	(黄)	大当り1	大当り中に出力 ※1		○	○	○			→大当りに接続
OUT3	(緑)	大当り2	大当り・時短中出力 ※1	○	○	○	○			→確変に接続
OUT4	(青)	大当り3	大当り中に出力		○	○	○	○		
OUT5	(紫)	大当り4	大当り中に出力 ※2		○	○				
OUT6	(白)	大当り5	大当り・小当り出力		○	○	○	○	○	
OUT7	(黒)	始動口	スタート入賞個数を出力							

※1 時短無し、出玉無し5R大当り時は出力しません。

※2 出玉無し5R大当り時は出力しません。

※ 大当り後の時短有無に係らず、すべての出玉無し大当りを大当り回数に上げたくない場合はOUT5(紫)に接続してください。

※ すべての大当り及び小当りを大当りとして、大当り回数に上げる場合はOUT6(白)に接続してください。

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。