



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年9月12日 82-1

メーカー名	平和		
機種名	CR戦国乙女2	M9AX	9AX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

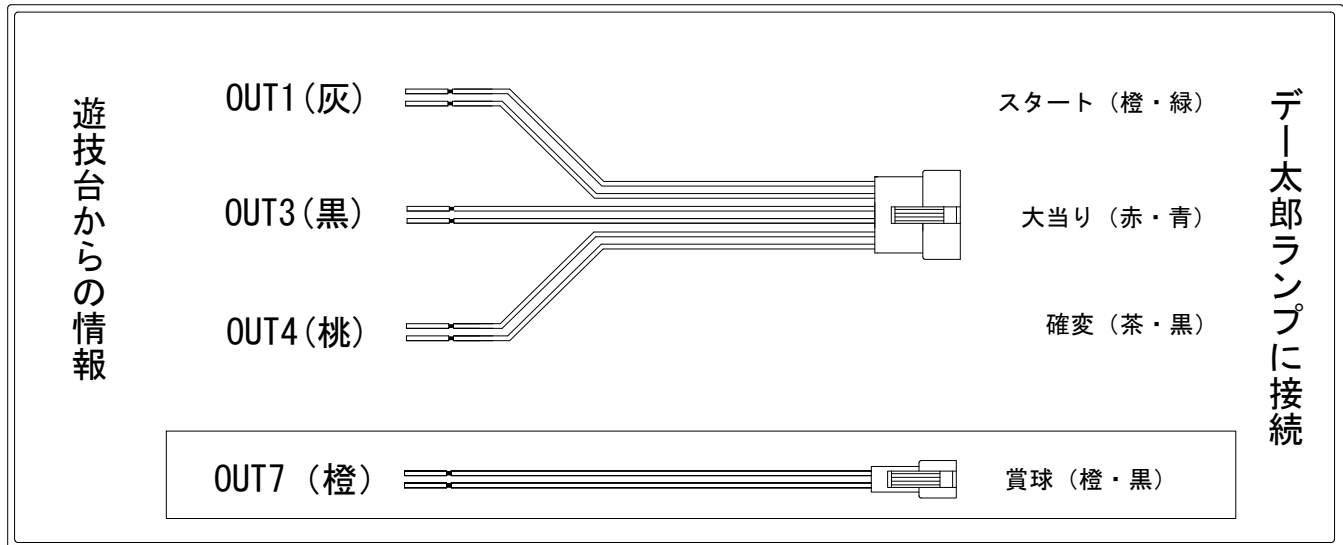

外部端子板

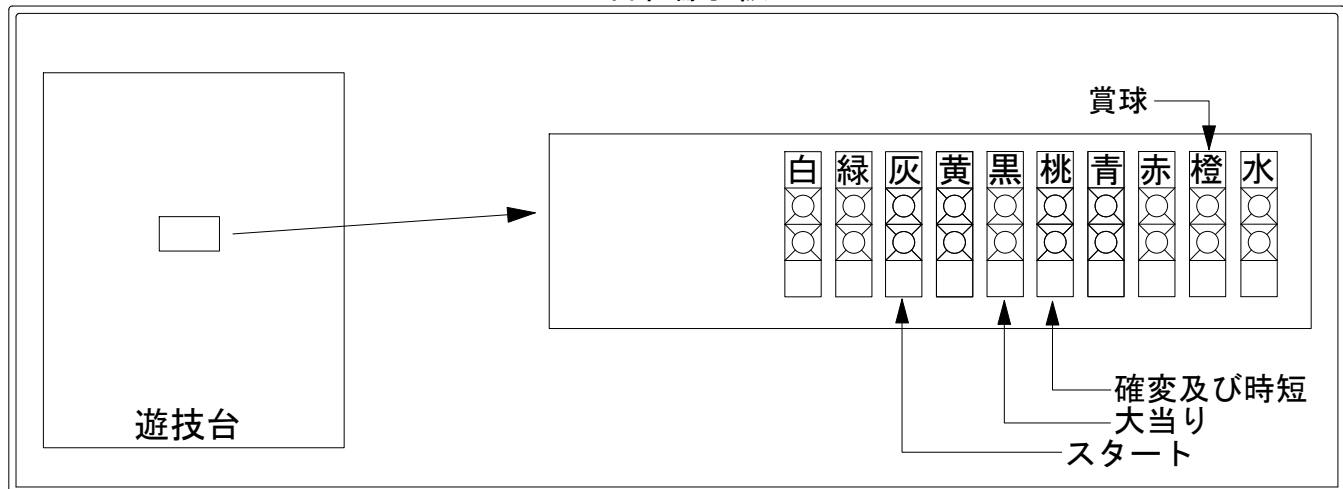

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	大当	※1	※2	小当
賞球	(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力					
扉・枠開放	(緑)	扉・枠開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力					
OUT1	(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力					→スタートに接続
OUT2	(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力					
OUT3	(黒)	大当り1	大当り後に時短有りとなる大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
OUT4	(桃)	大当り2	大当り後に時短有りとなる大当り中・時短中に出力	○	○	○		→確変に接続
OUT5	(青)	大当り3	すべての大当り中に出力		○	○	○	
OUT6	(赤)	大当り4	すべての大当り中・小当り中に出力		○	○	○	○
OUT7	(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力					
セキュリティ	(水)	セキュリティ	RWM初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ・磁気を検知時に出力					

※1→大当り後時短のある出玉無し大当り ※2→大当り後時短のない出玉無し大当り
 ※ すべての大当りを出力する場合は「大当り3」OUT5 (青)に接続してください。
 ※ すべての大当り、小当りを出力する場合は「大当り4」OUT6 (赤)に接続してください。

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。