

# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年04月04日 162

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRさくらももこ劇場コジコジ2	LK
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182


## ハーネス結線図

遊技台からの情報

PT3(灰)		スタート (橙・緑)
PT6(桃)		大当り (赤・青)
PT5(黒)		確変 (茶・黒)
PT9(橙)		賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

## 外部端子板

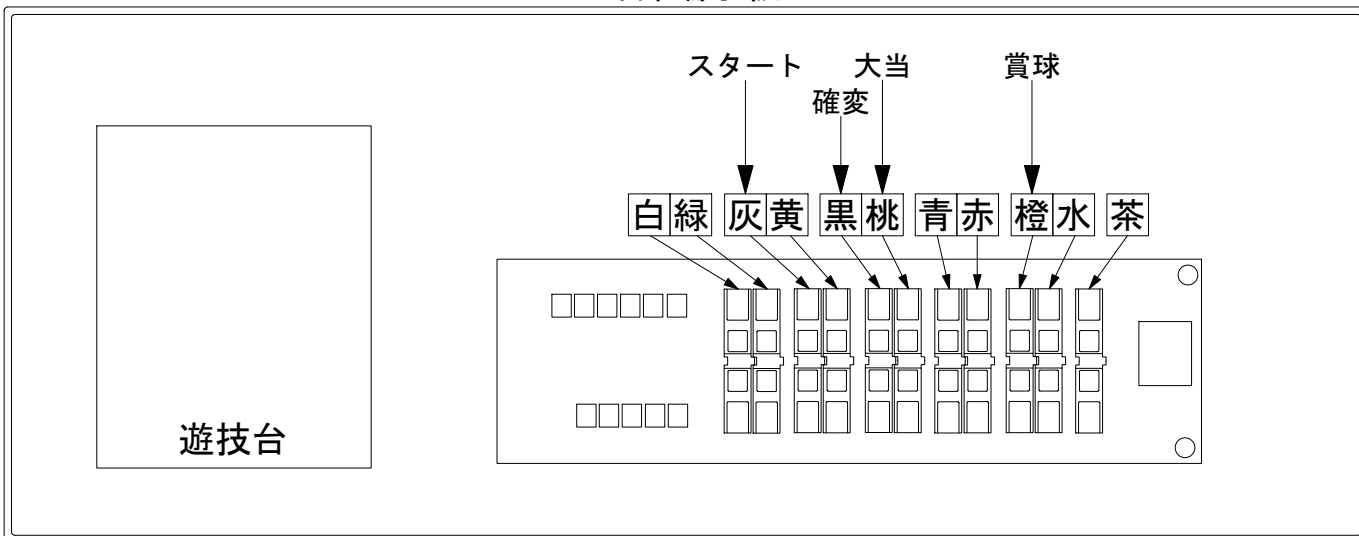

## 出力情報

信号	情報内容	確変	大当		
賞球	PT1 白 賞球(払出完了分)10個で1パルス				
枠開放	PT2 緑 前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3 灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
始動口	PT4 黄 始動口に入賞ごとに1パルス(ハ+電フー)				
大当り1	PT5 黒 全大当り中及び、全変動短縮中	○	○		→確変に接続
大当り2	PT6 桃 全大当り中		○		→大当りに接続
大当り2	PT7 青 全変動短縮中	○			
大当り2	PT8 赤 全変動短縮中				
賞球予定	PT9 橙 賞球(未払出分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10 水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11 茶 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2)				