



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年12月13日 124

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	P 春一番～恋絵巻～	GC250XA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

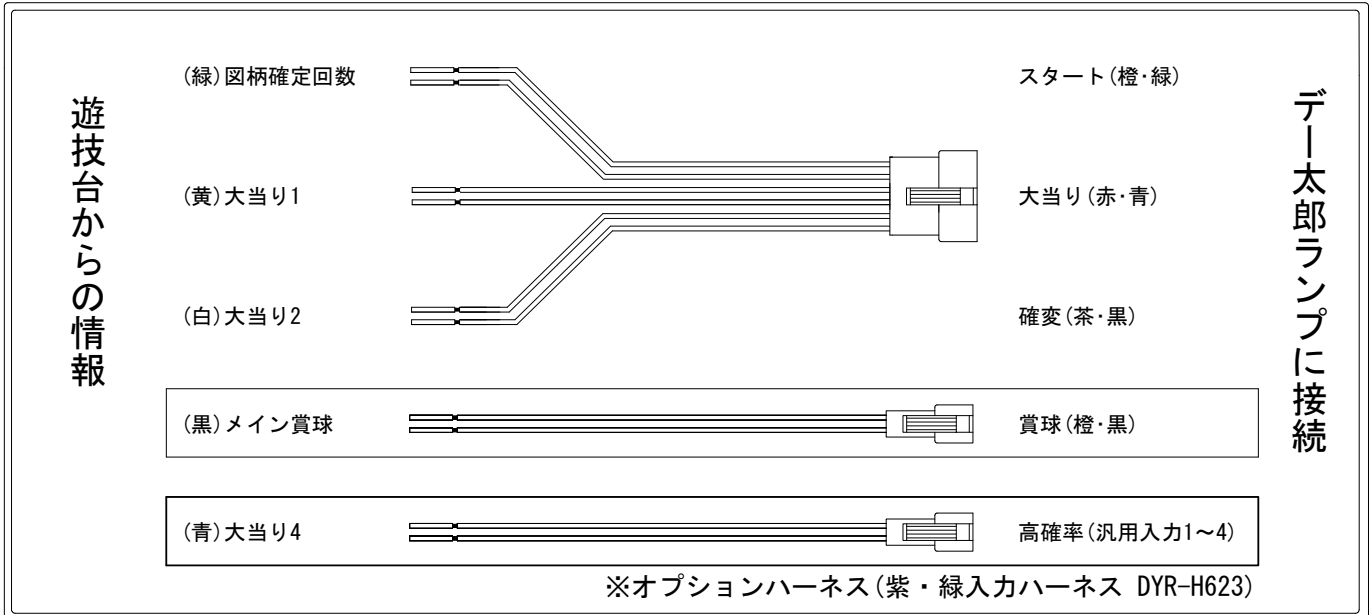

## 外部端子板

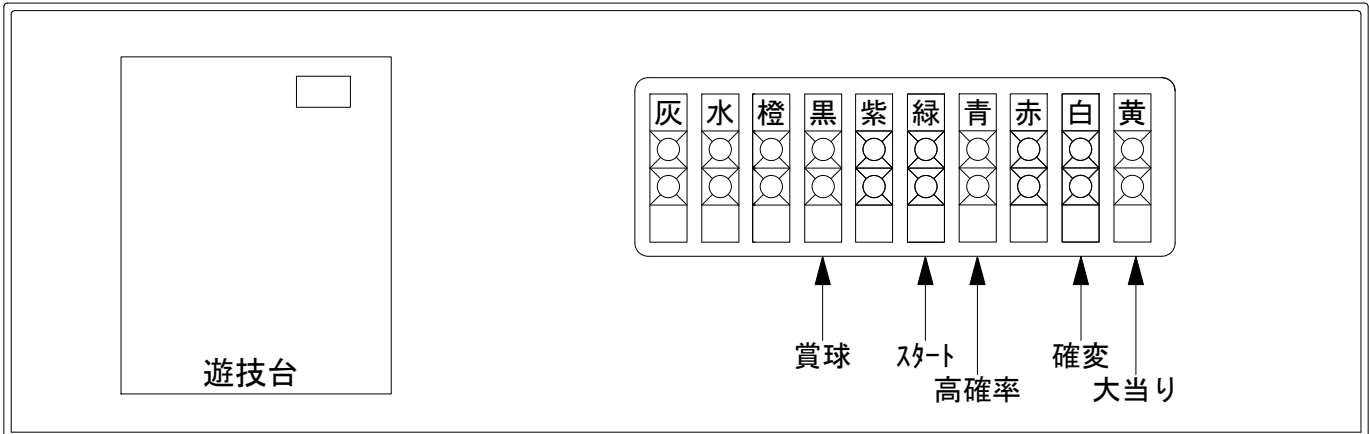

## 出力情報

色	信号名	信号内容	電サポ	大当	高確率	
(灰)	賞球	賞球10個払出動作終了毎に出力				
(水)	セキュリティ	設定確認/変更中・バックアップクリア・メイン異常・各種エラー発生時出力				
(橙)	扉・枠開放	遊技機の前枠又は遊技機枠開放中に出力				
(黒)	メイン賞球	賞球10個払出予定確定毎に出力				→賞球線に接続
(紫)	始動口	各始動口入賞毎に出力				
(緑)	図柄確定回数	特別図柄1、特別図柄2の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(青)	大当り4	高確率中に出力			○	→高確率に接続
(赤)	大当り3	時短図柄停止毎に出力				
(白)	大当り2	大当り中+電サポ中に出力	○	○		→確変に接続
(黄)	大当り1	大当り中に出力		○		→大当りに接続