



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年08月22日 99

メーカー名	サミー	
機種名	CR北斗の拳5 慈母	STV
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

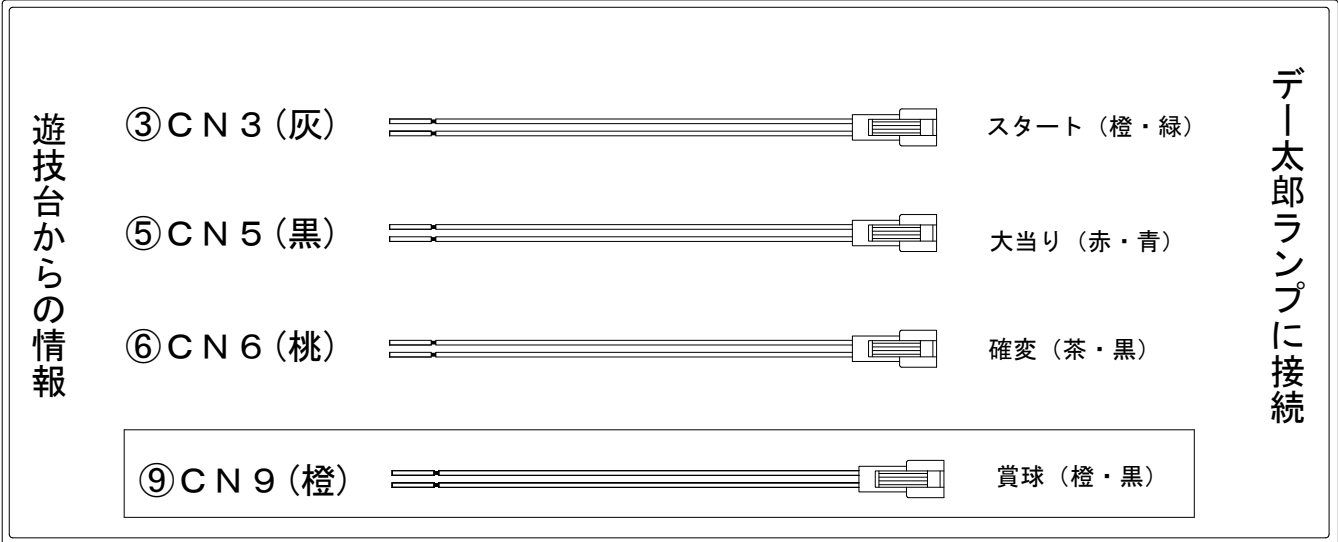

外部端子板

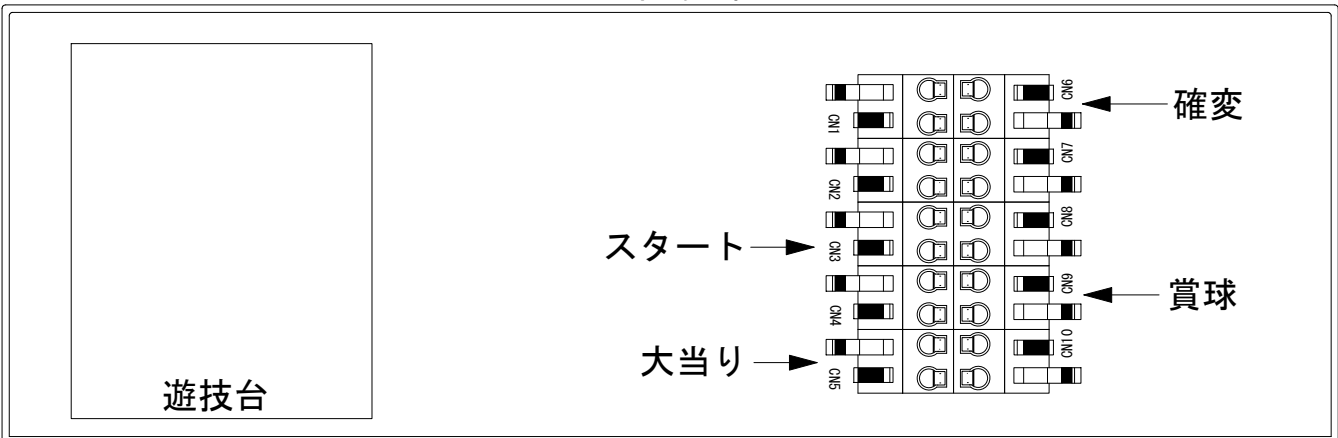

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	16R	10R	5R	2R
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「ア枠ユニット」「裏セットユニット」が開放している間信号出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき信号出力					
④	CN4	黄	始動口	中始動口入賞毎及び電チュー-開閉後に右入賞口入賞毎に信号出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての当り」の間信号出力		○	○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	「大当り(29s 16R、10R、5R) 確変(0.052s 2R)」の間又は「普通図柄の確変」に信号出力	○	○	○	○	○
⑦	CN7	青	当り3	「大当り(29s 16R、10R、5R)」の間信号出力		○	○	○	
⑧	CN8	赤	当り4	「大当り(29s 5R)」の間信号出力				○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力					
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力					

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続