



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年01月13日 115-1

メーカー名	サミー	
機種名	CR攻殻機動隊S.A.C	FXG CXB
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

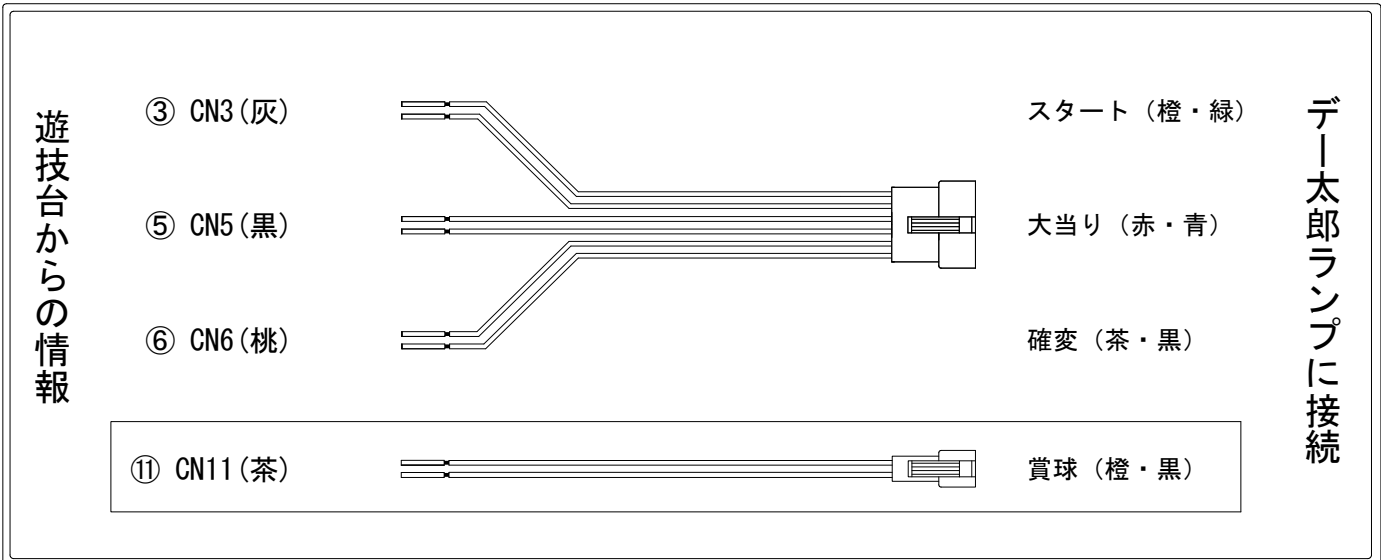

## 外部端子板

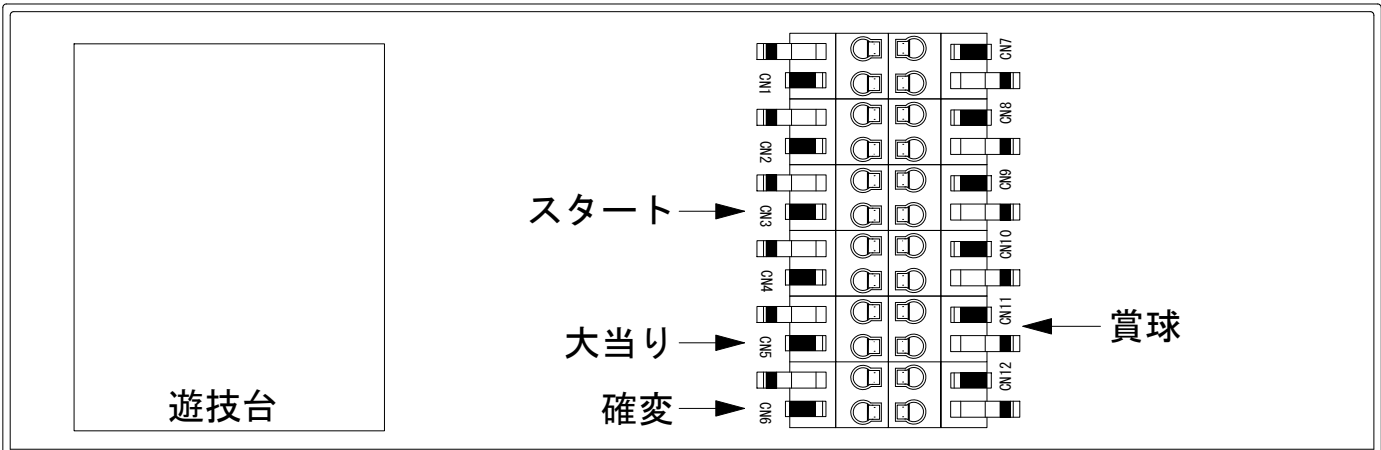

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サボ	大当	16R	15R	小当
①	CN1	白	賞球情報	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「プラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回に出力					
④	CN4	黄	始動口1	始動口1入賞毎及び始動口2入賞毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間出力		○	○	○	
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」+「全小当り」の間又は「電サボ中」の間又は特図2の変動停止から表示終了するまでの条件を満たしている時出力	○	○	○	○	○
⑦	CN7	青	当り3	「全ての大当り」+「全小当り」の間又は「電サボ中」の間出力	○	○	○	○	○
⑧	CN8	赤	当り4	「16R大当り」「15R大当り」の間出力 (CXBは「12R大当り」「13R大当り」)			○	○	
⑨	CN9	橙	始動口2	電サボ未作動時、始動口2入賞毎に出力					
⑩	CN10	水	アウト	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力					
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セツ等異常出力					

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続