



メーカー名	サミー		
機種名	CR北斗の拳7 百裂乱舞	FUA	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

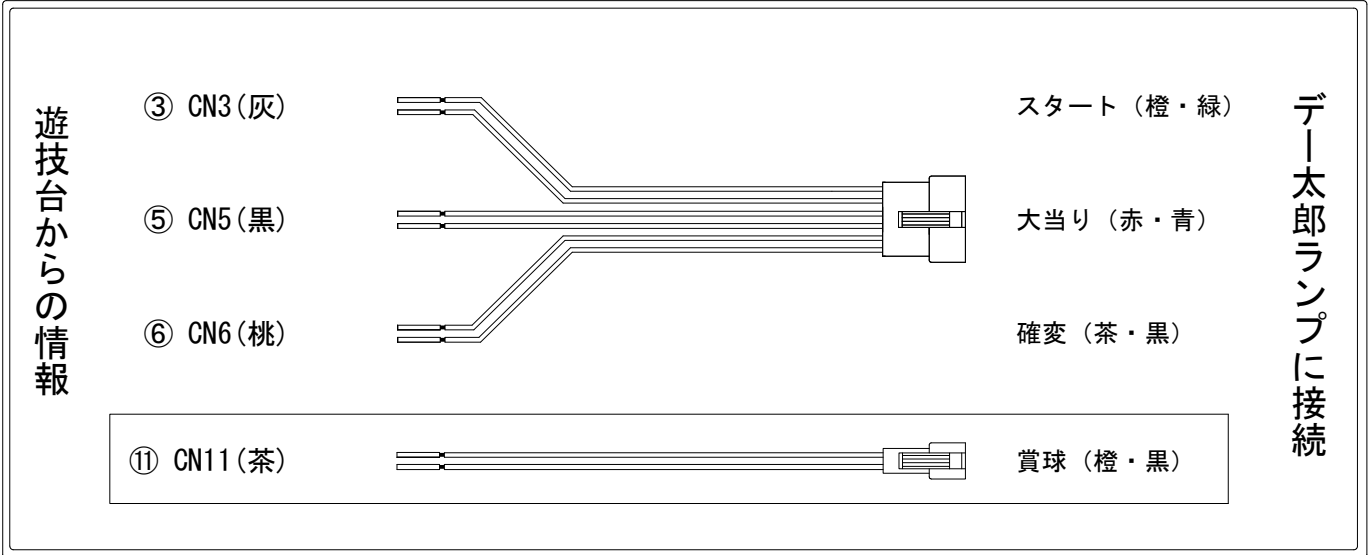

外部端子板

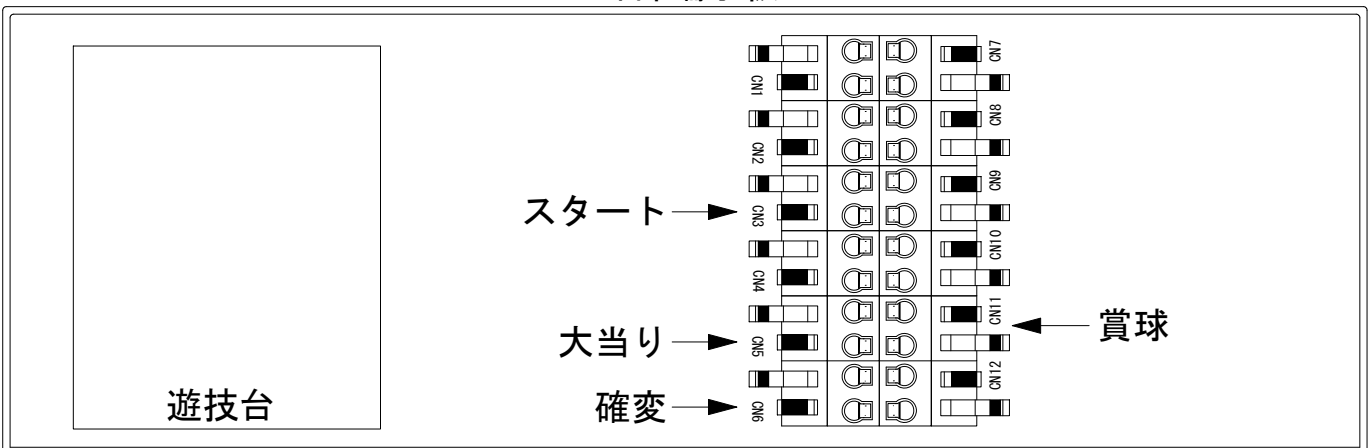

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	小当		
①	CN1	白	賞球情報	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回に出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口1	始動口1入賞毎及び始動口2入賞毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての当り」の間出力		○			→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての当り」の間又は「電サポ中」に出力	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「全ての当り」の間出力		○			
⑧	CN8	赤	当り4	「小当り」の間出力			○		
⑨	CN9	橙	当り5	小当りRUSH中のアタッカー入賞の間出力					
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力					
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリ7・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力					