



| | | | |
|--------------|----------|----------|--|
| メーカー名 | 高尾 | | |
| 機種名 | CR一騎当千SS | 烈・砕・覇 | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

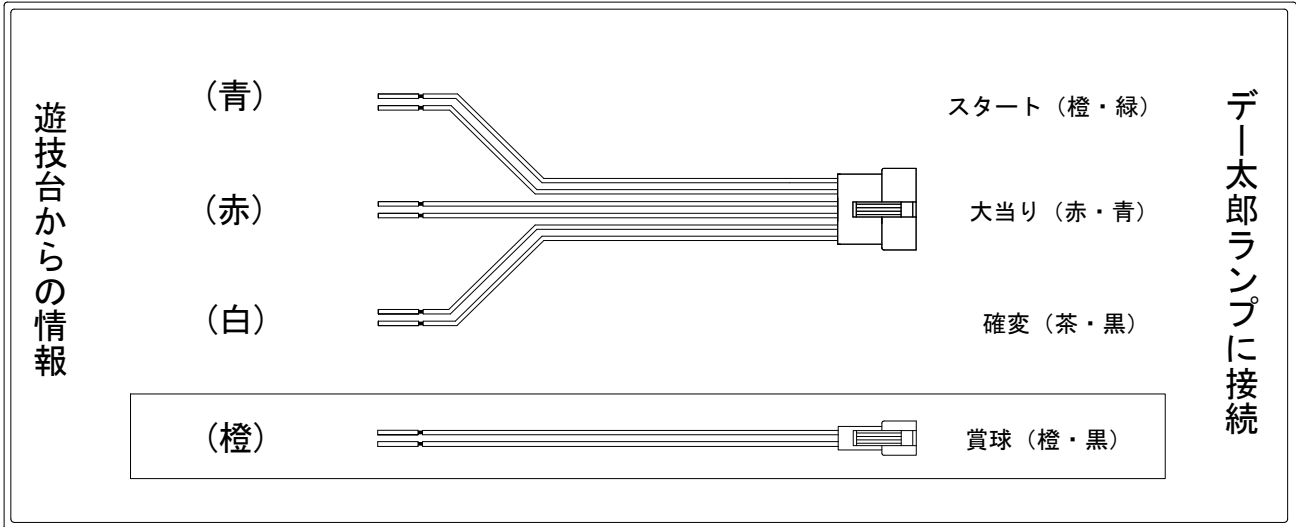

外部端子板

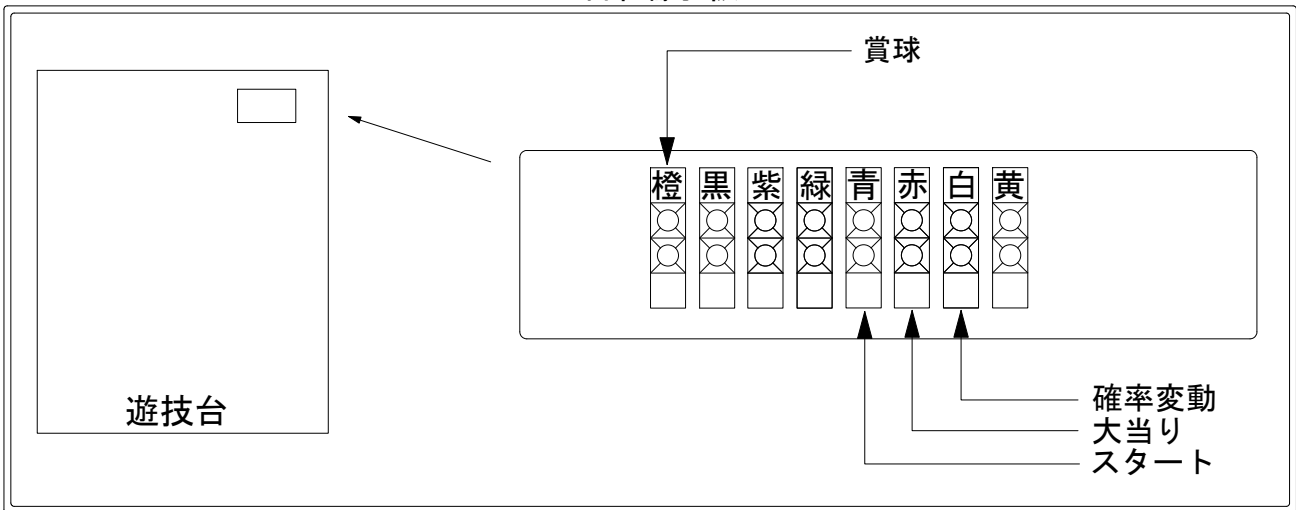

出力情報

| 色 | 情報名 | 出力内容 | 電サポ | 10R大当り | | | |
|---|--------|---------------------|-----|--------|----|----|----------|
| | | | | 出玉有 | 潜伏 | 小当 | |
| 橙 | 賞球 | 賞球出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| 黒 | 枠・ガラス枠 | 遊技機枠、ガラス枠開放中に出力 | | | | | |
| 紫 | 不正 | 不正情報 | | | | | |
| 緑 | 始動口1 | 始動口 | | | | | |
| 青 | 図柄固定回数 | 図柄確定回数 | | | | | →スタートに接続 |
| 赤 | 大当り1 | 出玉あり10R大当り中に出力 | | ○ | | | →大当りに接続 |
| 白 | 大当り2 | 電サポあり変動短縮中の出力 | ○ | | | | →確変に接続 |
| 黄 | 大当り3 | 潜伏確変大当り・小当り中に出力します。 | | | ○ | ○ | |

※潜伏確変・小当りを大当り回数に含む場合(赤)大当り1と(黄)大当り3を接続してください。