



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年02月26日 18

メーカー名	竹屋	
機種名	CRAにっぽんど真ん中祭り	NA2
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

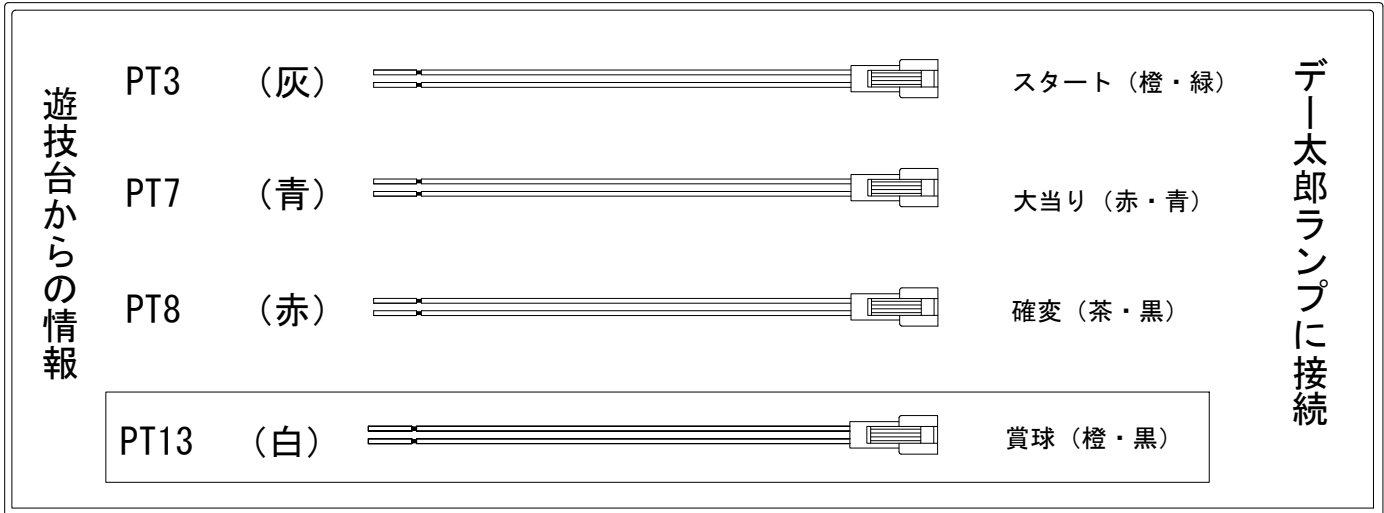

外部端子板

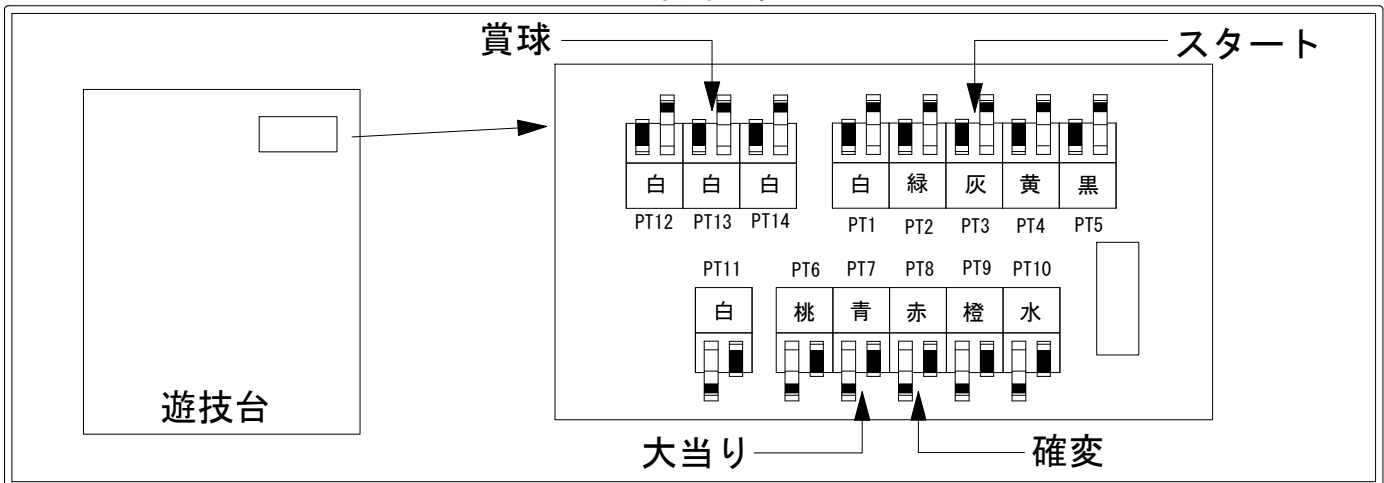

出力情報

PT	色	機能	説明	変動短縮		→スタート入力に接続
				大当り	確変	
PT1	白	賞球	賞球10個毎に1パルス出力			
PT2	緑	扉・枠開放	扉及び枠が開放状態の間出力			
PT3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の停止毎に1パルス出力			→スタート入力に接続
PT4	黄	始動口1	電チュー及び、ヘソ入賞毎に1パルス出力			
PT5	黒	大当り1	大当り中に出力		○	
PT6	桃	大当り2	大当り中及び、変動時間短縮中に出力	○	○	
PT7	青	大当り3	大当り中に出力		○	→大当り入力に接続
PT8	赤	大当り4	大当り中及び、変動時間短縮中に出力	○	○	→確変入力に接続
PT9	橙	ゲート	ゲート通過毎に1パルス出力			
PT10	水	不正	RAMクリア、払出し異常、不正入賞、電波、磁気検出時に1パルス出力			
PT11	白	大当り5	大当り中に出力		○	
PT12	白	大当り6	大当り中及び、変動時間短縮中に出力	○	○	
PT13	白	入賞	遊技球の払出予定個数が10個毎に1パルス出力			→賞球入力に接続
PT14	白	始動口2	ヘソ入賞毎に1パルス出力			