


| | | | |
|-------|----------|----|-------------------|
| メーカー名 | EXCITE | | |
| 機種名 | 恵比寿マスカッツ | | |
| 遊技タイプ | ARTタイプ | | |
| 出力情報 | あり | なし | ワンショット ・ 連続 ・ その他 |

接続方法

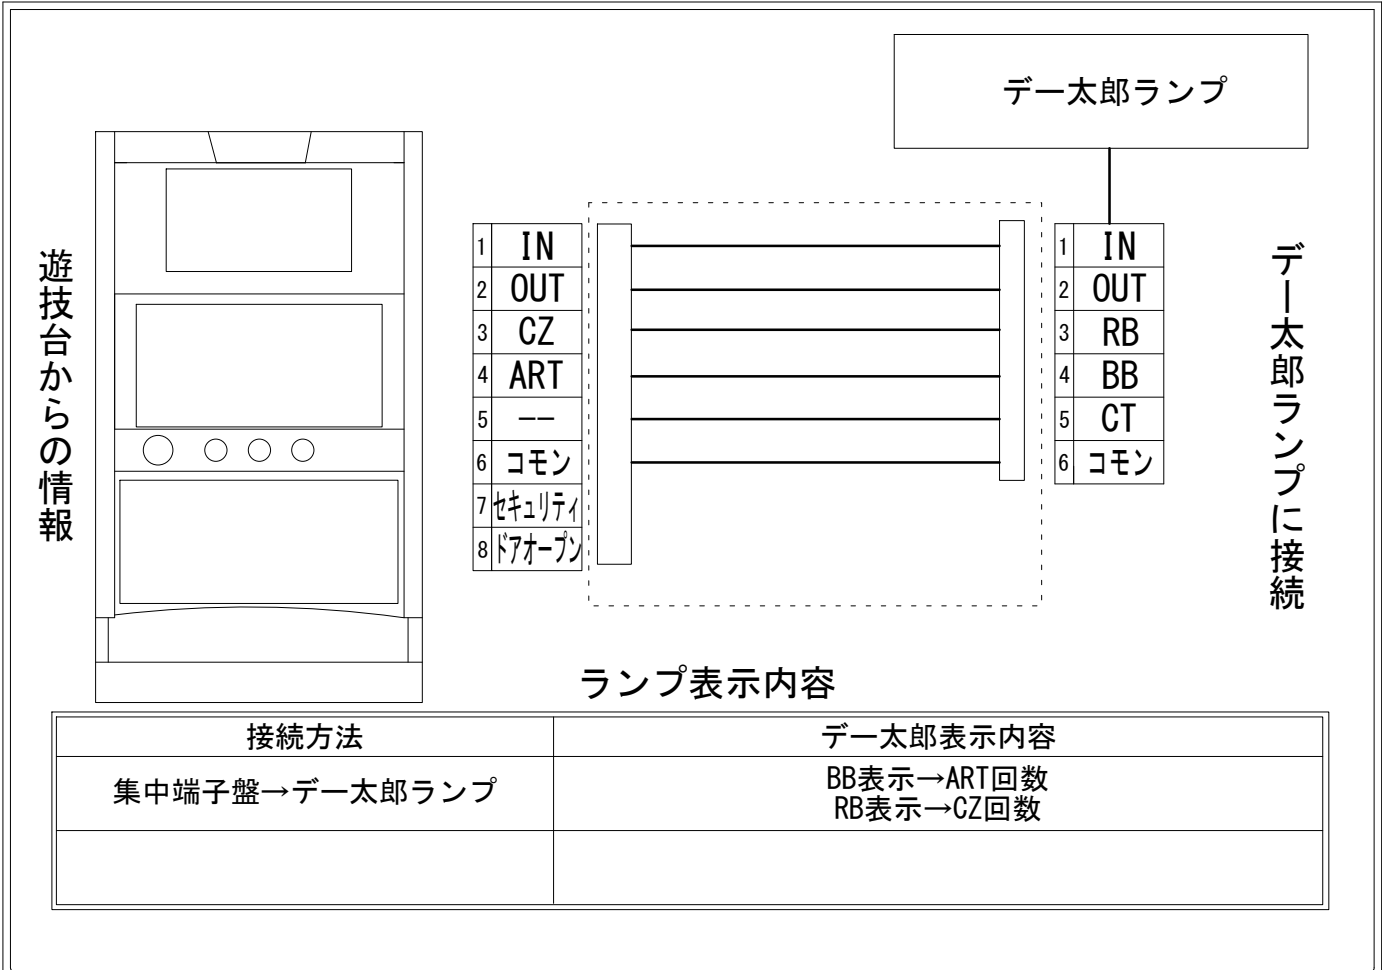

台情報出力

| 端子番号 | 情報名 | 出力内容 |
|------|--------|--|
| ① | メダル投入 | 投入された遊技メダル1枚につき1パルス(最大3回) |
| ② | メダル払出 | 入賞による遊技メダル払出枚数又は再遊技時の払出枚数1枚につき1パルス(最大9回) |
| ③ | 外部出力1 | スカットゾーン又はエクスタシーゾーンの開始時に出力 |
| ④ | 外部出力2 | マスカッツRUSH、マスカッツチャンス、PVZONEの開始時に出力 |
| ⑤ | 外部出力3 | 出力なし |
| ⑥ | リレーコモン | |
| ⑦ | 外部出力4 | セキュリティ信号 |
| ⑧ | 外部出力5 | ドアオープン信号 |

※外部出力1, 2, 4, 5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。