


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2018年10月29日 31

メーカー名	サミー		
機種名	チェンクロニクル		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

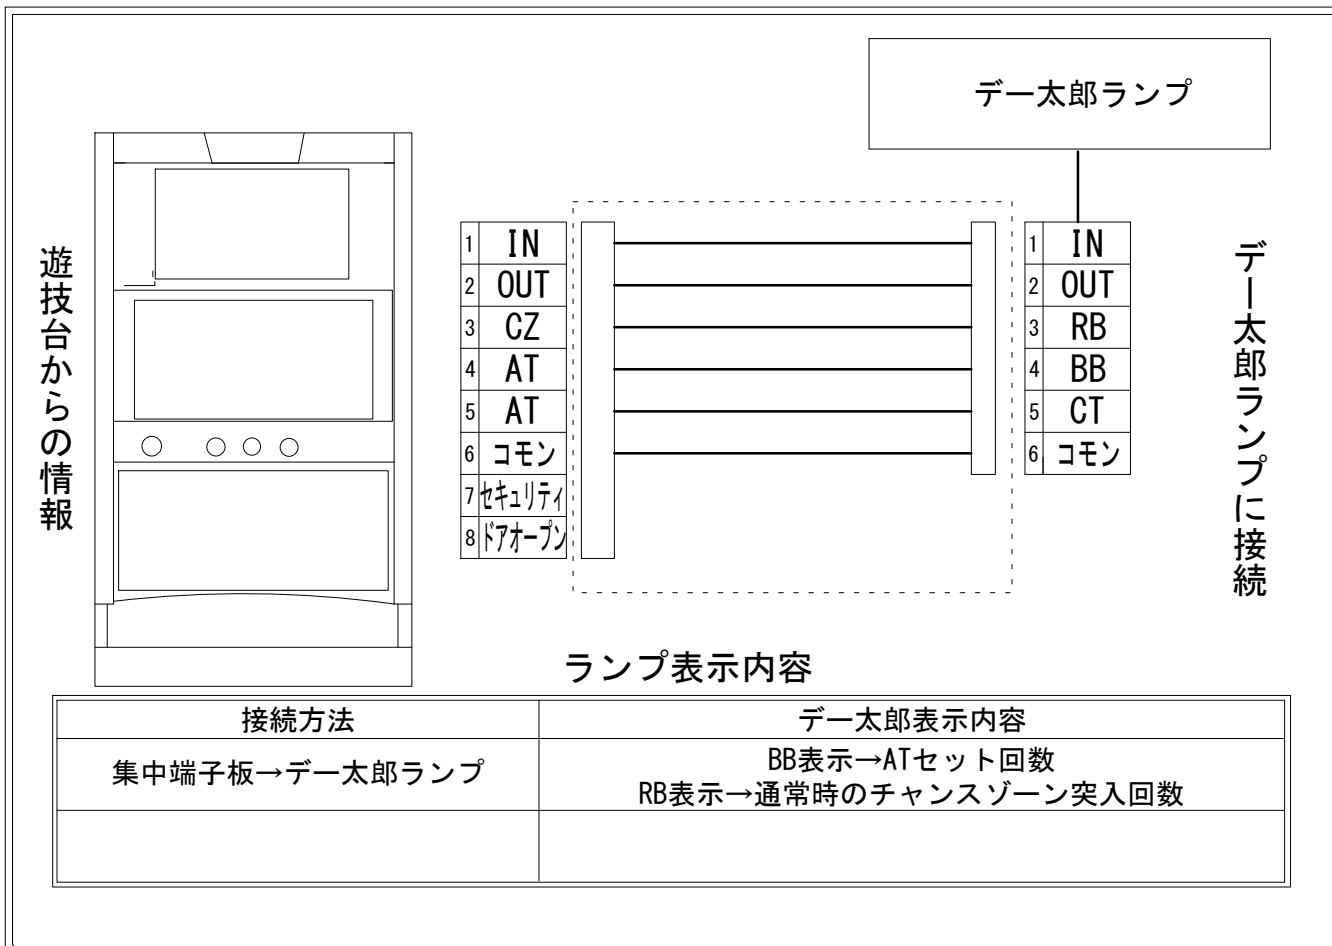

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	初回『義勇軍クエスト』移行時のレバーオン時出力開始 出力から3秒後出力終了
④	外部出力2	『チェンクロチャプターズ』, 『義勇軍ボーナス』移行時のレバーオン時出力開始 『チェンクロチャプターズ』, 『義勇軍ボーナス』最終遊技の全リール停止時出力終了
⑤	外部出力3	初回『チェンクロチャプターズ』移行時のレバーオン時出力開始 出力から3秒後出力終了
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力1, 2, 3についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。
 ※外部出力4, 5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。