



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年10月28日 12

メーカー名	A - g o n		
機種名	P A G o G o 富士山 T		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

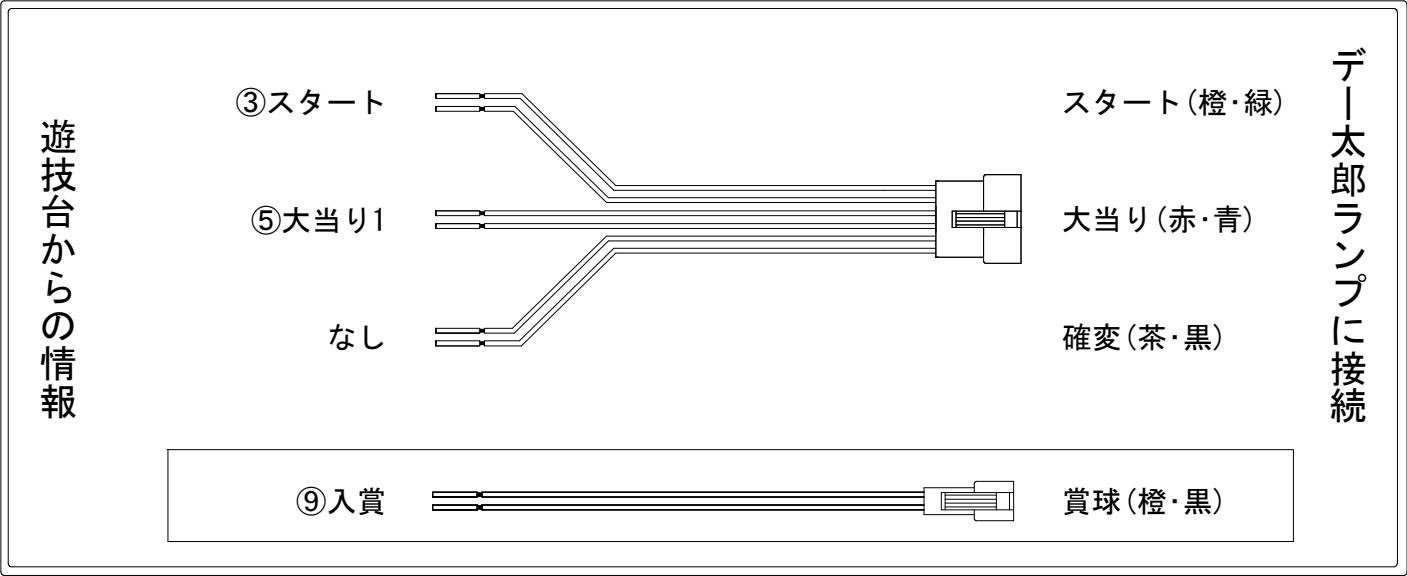

外部端子板

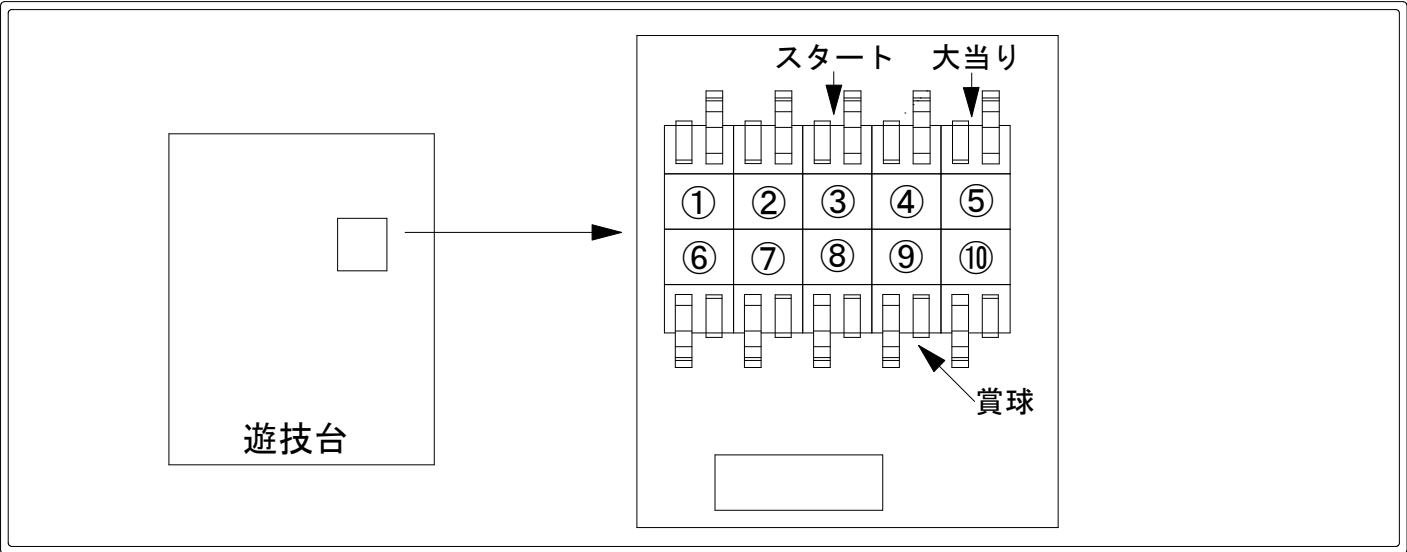

出力情報

番号	色	信号	内容	大当	時短	
①	白	賞球	賞球10個毎に0.1秒ON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に0.1秒ON			→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎に0.1秒ON			
⑤	黒	大当り1	大当り中ON	○		→大当りに接続
⑥	桃	役物回数	中大入賞口の開放開始時に0.1秒ONOFFを4回出力			
⑦	青	役物入賞回数	中大入賞口への入賞毎に0.1秒ON			
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎に0.1秒ON			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON			→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為時、コンプリート作動時等に出力			