


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年04月11日 185

メーカー名	平和	
機種名	eルパン三世 THE FIRST	H4YZ3
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

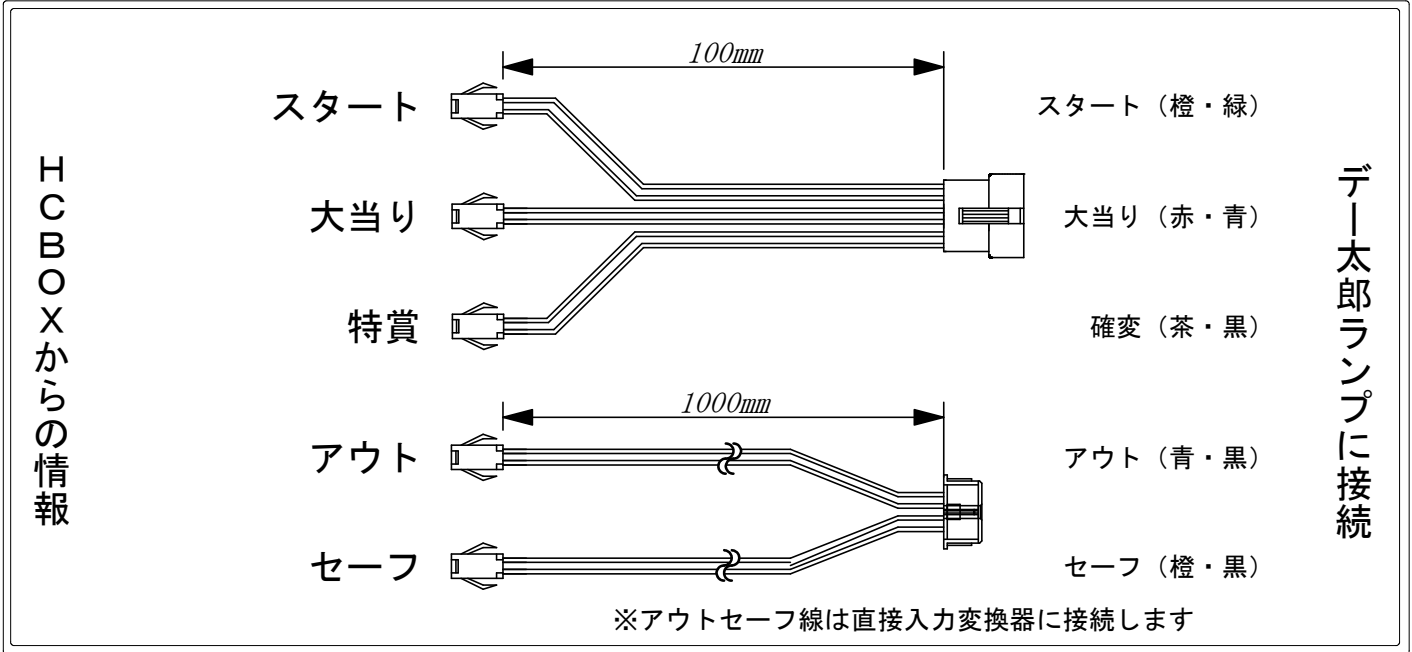

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	遊技球を10個発射する度にホールコン出力BOX側で10個毎に1パルス出力
	2	賞球	遊技球を10個払い出す度にホールコン出力BOX側で10個毎に1パルス出力
	3	扉開放	扉が開放している場合に出力
	4	不正	不正入賞エラー/電波エラー/磁気エラー/メイン基板異常エラー発生中等に出力
	5	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力
	6	全始動口	始動口入賞毎に出力
	7	始動口1	中始動口入賞毎に出力
	8	始動口2	右始動口入賞毎に出力
	9	大当たり1	大当たり中、小当たり中に出力
	10	大当たり+時短	大当たり中、時短中、時短終了から特図2の保留が0で変動が終了、時短終了から小当たりの作動が終了するまでの間出力
	11	右打ちとなるc時短突入時信号	右打ちの時短状態に移行するc時短突入時に出力
	12	時短中	時短中、時短終了から特図2の保留が0で変動が終了、時短終了から小当たりの作動が終了するまでの間出力
	13	大当たり3	大当たり中に出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	不正入賞エラー/電波エラー/磁気エラー/メイン基板異常エラー発生中等に出力
	15	---	---
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞毎に出力
	17	特定領域通過	特定領域通過毎に出力
	18	---	---
	19	外部端子板パルス出力信号端子1	呼出ボタン押下毎に出力
	20	---	---
	21	---	---
	22	---	---

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続
→確変に接続

※遊技台メーカー推奨の接続方法になります ※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください