


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年 04月14日 211

メーカー名	平和	
機種名	e86 - エイティシックス -	MAH4
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

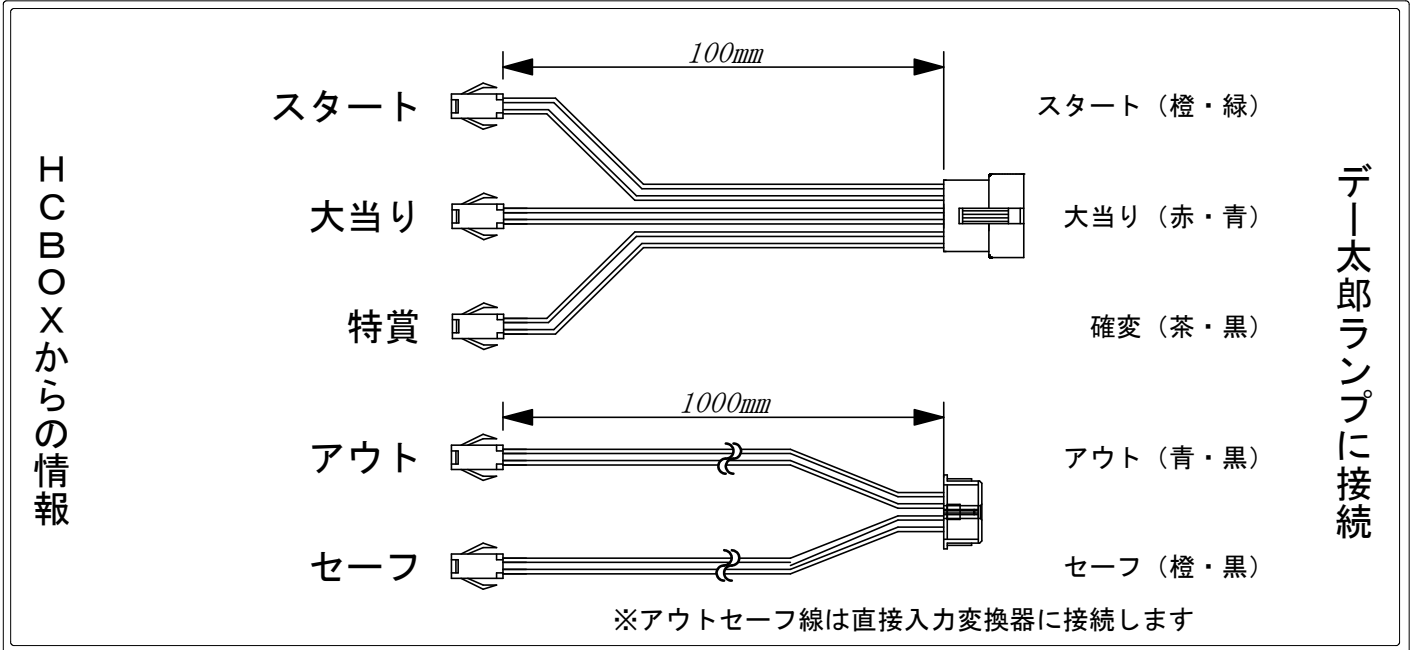

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	遊技球を10個発射する度に1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	遊技球を10個払い出す度に1パルス出力	
	3	扉開放	扉が開放している場合に出力	→スタートに接続
	4	不正	不正入賞エラー、電波・磁気エラー、特定領域異常通過エラー等に出力	
	5	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力	
	6	全始動口	始動口入賞毎に出力	→大当りに接続 →確変に接続
	7	始動口1	中始動口入賞毎に出力	
	8	始動口2	右始動口入賞毎に出力	
	9	大当り1	大当り中、時短中を除く下特別電動役物が作動する小当り中に出力	
	10	大当り中+時短中	大当り中、時短中を除く下特別電動役物が作動する小当り中、時短中、時短終了から特別図柄2の変動が終了または小当りの作動が終了するまでの間出力	
	11	未使用	未使用	
	12	時短中	時短中、時短終了から特別図柄2の変動が終了または小当りの作動が終了するまでの間出力	
	13	大当り3	入賞容易状態3または8となる時短の開始から、入賞容易状態1または2となるまでの間若しくは右打ち状態が終了するまでの間出力	
コネクタ2	14	遊技機エラー	バックアップ異常エラー、メイン基板異常エラー、枠制御RWM異常中等に出力	
	15	未使用	未使用	
	16	役物入賞回数	大入賞口入賞毎に出力	
	17	特定領域通過	特定領域通過毎に出力	
	18	大当り2	大当り中、時短中を除く下特別電動役物が作動する小当り中に出力	
	19	未使用	未使用	
	20	未使用	未使用	
	21	未使用	未使用	
	22	未使用	未使用	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください