



メーカー名	京楽	
機種名	P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。攻略!!スキップ159ver. M6	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

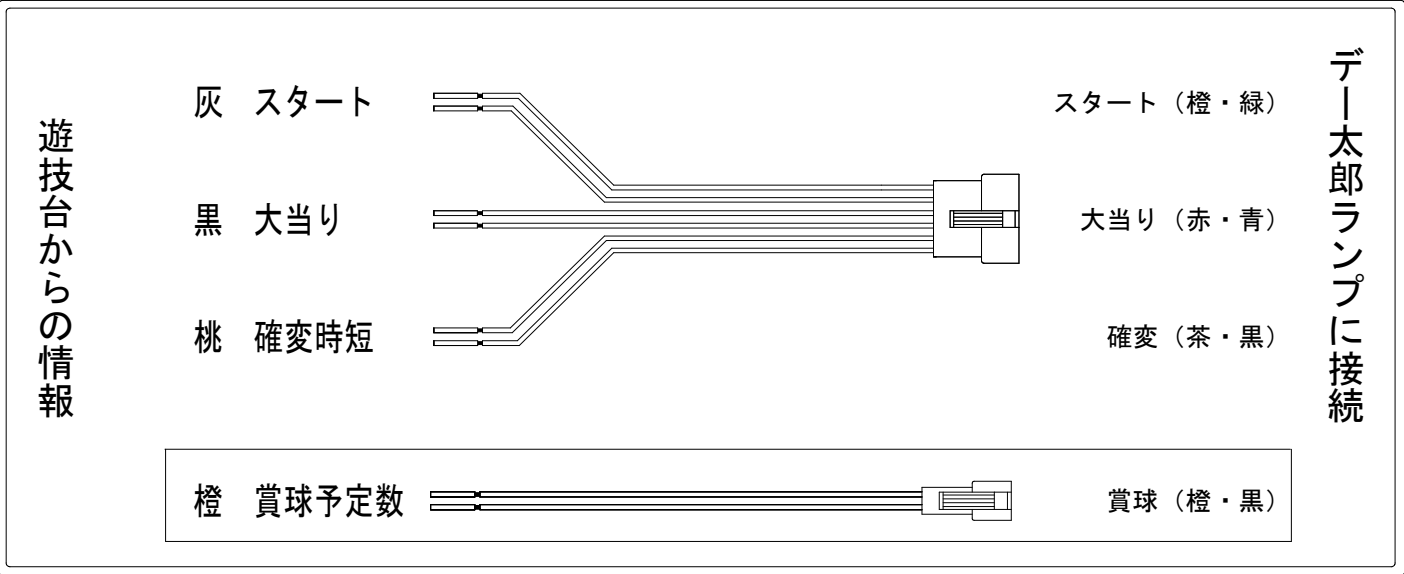

外部端子板

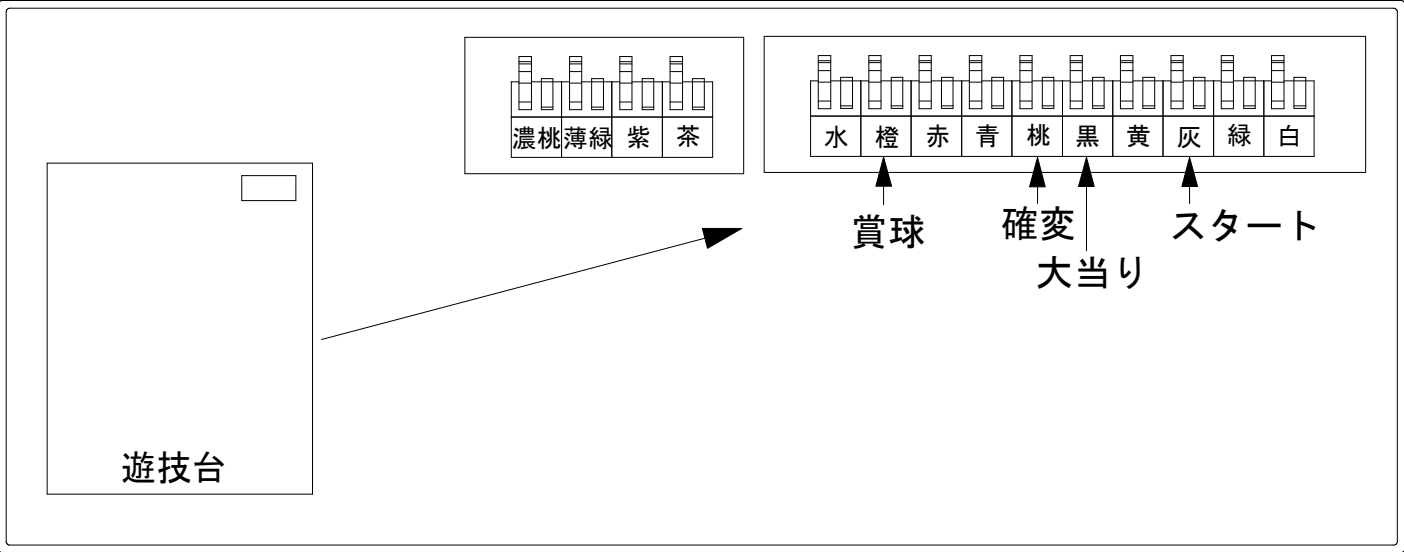

出力情報

出力名	色	出力内容	大当	時短	ラッキー トリガー	
情報1	白	賞球				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞数				
情報5	黒	大当り（小当りの図柄確定後に信号ON）	○			→大当りに接続
情報6	桃	大当り・時短・特2作動中	○	○		→確変に接続
情報7	青	中始動口（ヘソ）入賞実数				
情報8	赤	異常信号・コンプリート機能作動時 ※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数				→賞球線に接続
情報10	水色	アウト				
情報11	茶	電チュー入賞実数				
情報12	紫	普図作動入賞口入賞実数				
情報13	薄緑	左打ち中の特電作動口入賞数				
情報14	濃桃	ラッキートリガー中（ラッキートリガー状態中に大当り含む）			○	→ラッキートリガーに接続 ※1 （汎入力1～4）

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。