
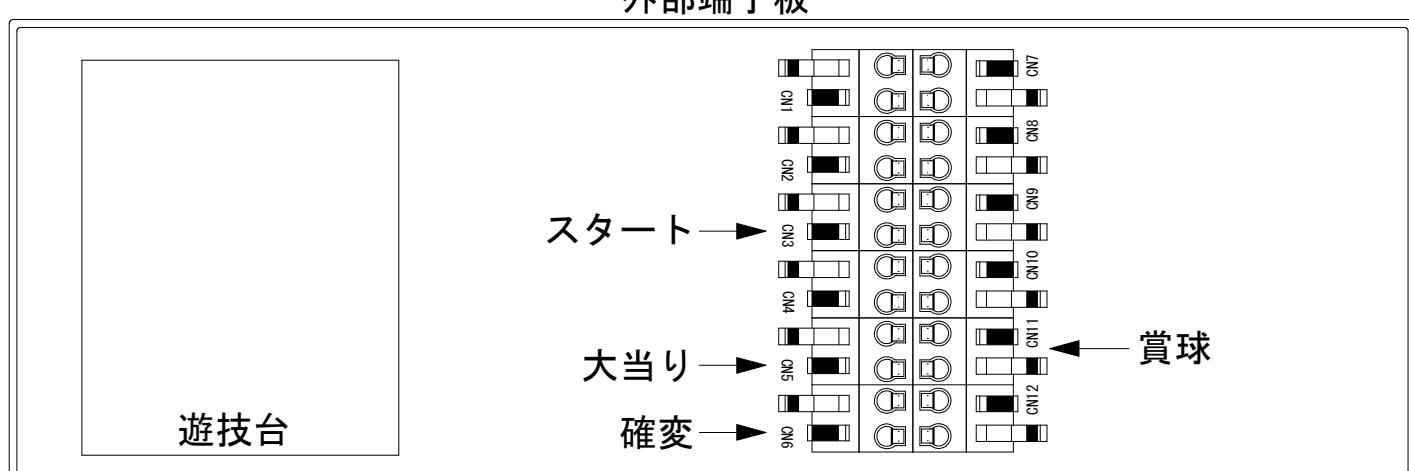


# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年04月14日 180

メーカー名	サミー		
機種名	Pゾンビランドサガ	SCPC	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

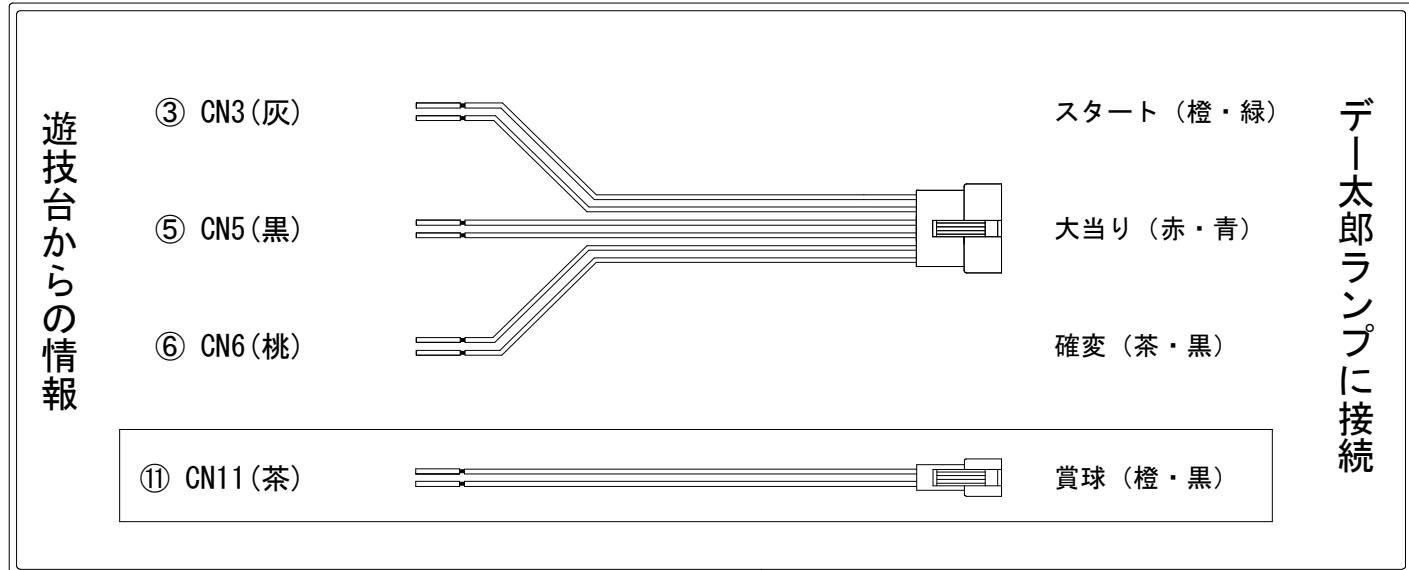

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	大当	時短	ラッキートリガー
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力			
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「プラ枠」が開放している間出力			
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から0.128秒間出力			
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1に入賞又は始動口2に入賞する度に出力			
⑤	CN5	黒	外部情報3	全ての大当たり(小当たり時はV入賞から出力)の間出力	○		
⑥	CN6	桃	外部情報4	全ての大当たり(小当たり時は小当たり開始から出力)+時短中の間出力	○	○	
⑦	CN7	青	外部情報5	ラッキートリガー機能が発動する大当たり後、1.0秒間の間隔をあけて出力を開始、出力終了条件(※1)のいずれかを満たすまでの間、信号を出力			○
⑧	CN8	赤	外部情報6	9Rもしくは10R大当たり(小当たり時はV入賞から出力)の間出力	○		
⑨	CN9	橙	外部情報7	全ての大当たり(小当たり時はV入賞から出力)の間出力	○		
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力			
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力			

→スタートに接続

→大当たりに接続

→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※2  
(汎用入力1~4)

→賞球線に接続

※1 出力終了条件・・・①ラッキートリガー機能作動後に転落小当たりを引いた時  
②ラッキートリガー機能発動状態の大当たり中にV入賞をさせなかった場合  
③ラッキートリガー機能作動後に規定回転数を消化した場合

※2 ラッキートリガーを表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。