


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年07月27日 190

メーカー名	サミー	
機種名	e 七つの大罪3	GFEA
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

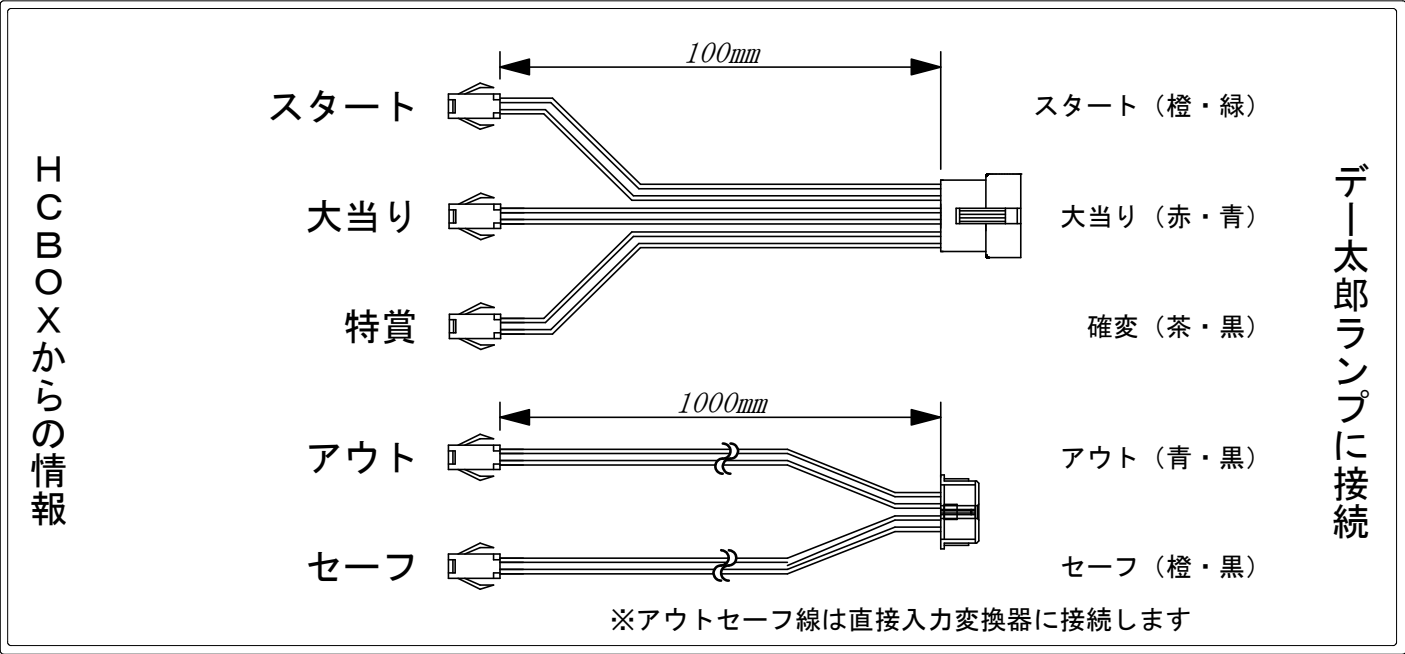

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1	発射数	発射球数が10球ごとに信号を出力
	2	賞球	賞球球数が10球ごとに信号を出力
	3	扉開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間信号を出力
	4	不正	不正を検知した時に信号を出力
	5	図柄確定回数	特別図柄1、特別図柄2、電サポ中に普通図柄が停止するごとに出力
	6	全始動口	各始動口に入賞するごとに信号を出力
	7	始動口1	始動口1に入賞するごとに信号を出力
	8	始動口2	始動口2に入賞するごとに信号を出力
	9	大当り1	全ての大当り+全てのセット当り中の間、信号を出力
	10	大当り中+時短中+有利状態中	全ての大当り+全ての小当り中の間、電サポ中+特別図柄2の変動中または停止図柄表示中の間、信号を出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中+有利状態中	電サポ中の間、信号を出力
	13	大当り3	ラッキートリガー機能が発動する大当り後の特別図柄2最終変動終了後、1.0秒間の間隔をあけて出力を開始 また、出力終了条件(※1)のいずれかを満たすまでの間、信号を出力
コネクター2	14	遊技機エラー	遊技機でエラーを検出した時に信号を出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	大入賞口に入賞するごとに信号を出力
	17	特定領域通過	未使用
	18	大当り2	全ての大当り+Vする小当り中の間出力
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	未使用
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※2
(汎用入力1~4)

※1 出力終了条件・・・①ラッキートリガー機能作動後のVする小当り中に入賞しなかった場合+特別図柄2の最終変動終了までの間
②ラッキートリガー機能作動後に規定回転数を消化によりSEVEN RUSHが終了した場合+特別図柄2の最終変動終了までの間
③ラッキートリガー機能作動後の普通電動役物の規定作動回数によりSEVEN RUSHが終了した場合+特別図柄2の最終変動終了までの間

※2 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください