


メーカー名	高尾	
機種名	e ノーゲーム・ノーライフ	V1B V3C
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

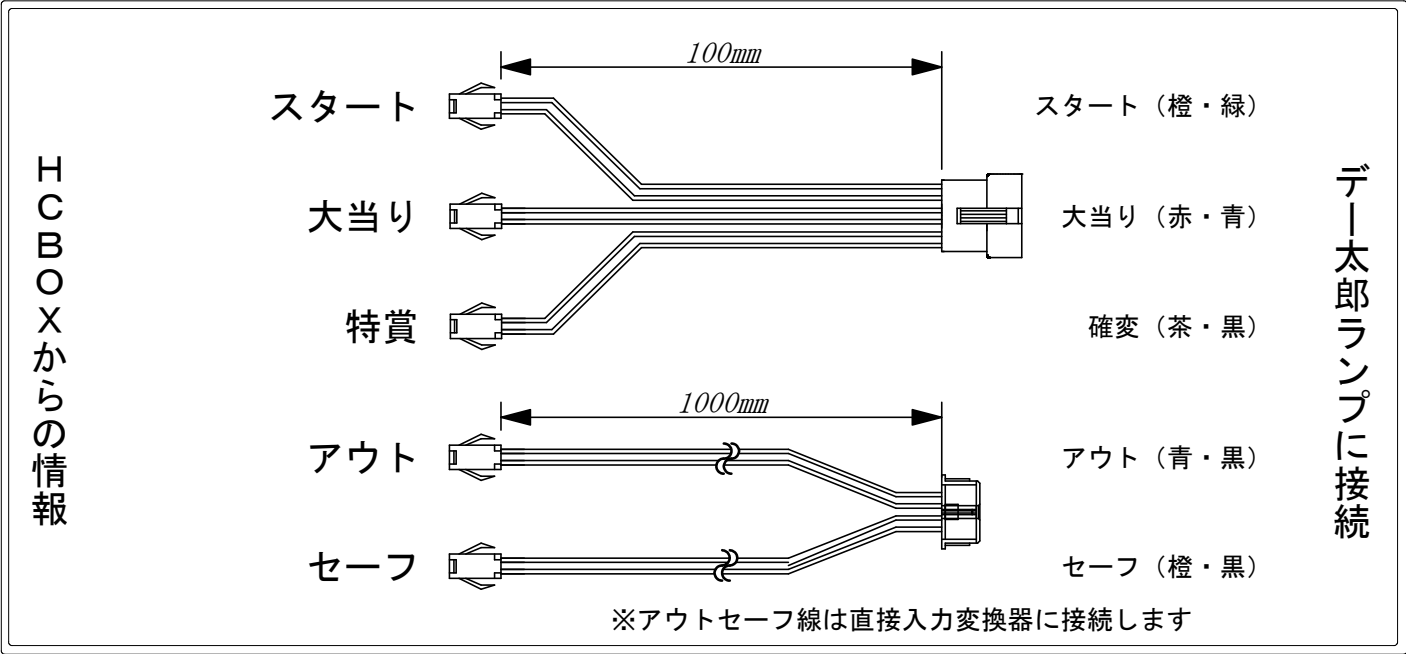

HCBOX出力情報

端子番号		出力情報	内容
コネクター1	1	発射数	発射10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球10球で1パルス出力
	3	扉開放	前枠・中枠が開放状態の間出力
	4	不正	大入賞口異常入賞エラー、磁気エラー、電波エラー等に出力
	5	図柄確定回数	特別図柄1、または特別図柄2の停止毎に出力
	6	全始動口	始動口1、または始動口2の入賞毎に出力
	7	始動口1	始動口1の入賞毎に出力
	8	始動口2	始動口2の入賞毎に出力
	9	大当たり1	大当たり中及び、小当たり中に出力
	10	大当たり中+時短	大当たり中、小当たり中及び、時短中に出力
	11	---	---
	12	時短中	時短中に出力
	13	大当たり3	時短回数が最大となる大当たり中または小当たり中及び、時短回数が最大となる時短中に出力
コネクター2	14	遊技機エラー	枠エラー検出時に出力(エラー状態が復旧するまで出力)
	15	役物回数	大入賞口の開放開始時に出力
	16	役物入賞個数	大入賞口に入賞時に出力
	17	特定領域通過	特定領域の通過時に出力
	18	大当たり2	大当たり中及び、小当たり中に出力
	19	---	---
	20	---	---
	21	---	---
	22	---	---

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たりに接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。