


# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2024年12月10日 100

メーカー名	豊丸	
機種名	e A 夏色日記	GO
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

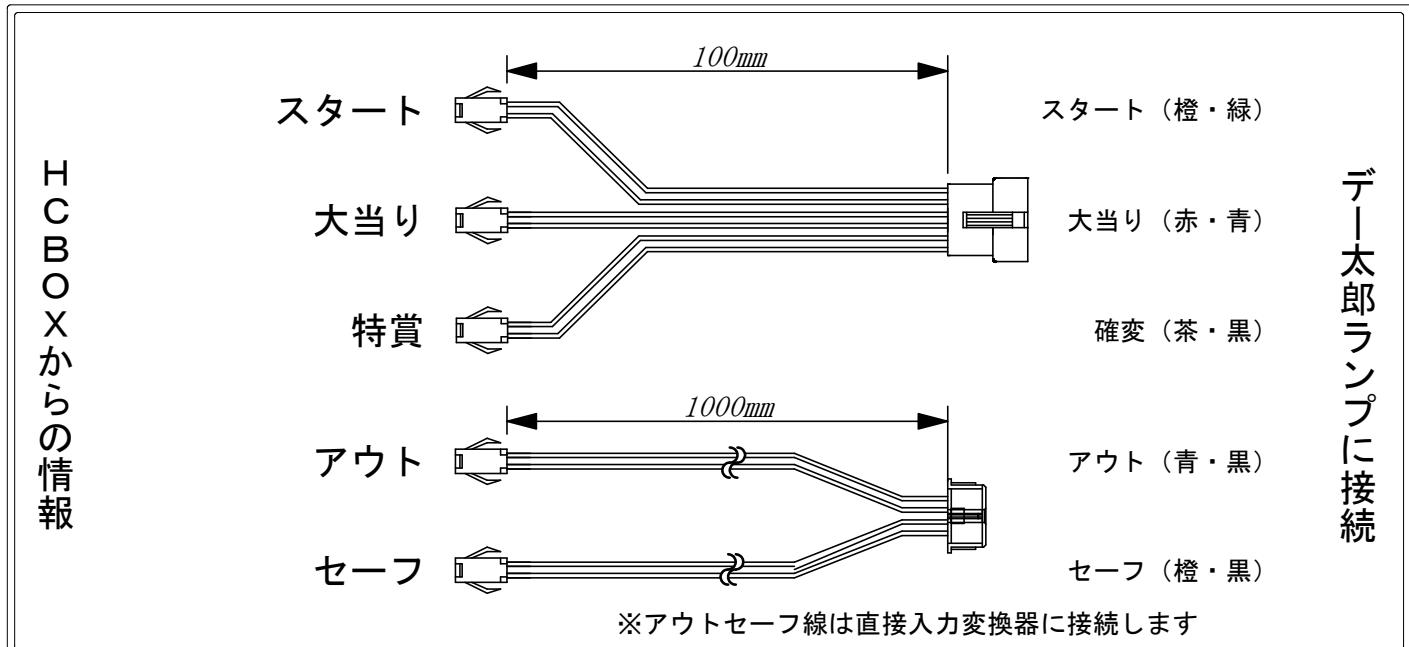

デー太郎ランプに接続

HCB BOXからの情報

## HCB BOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1 発射数	10個発射ごとに出力	→アウト線に接続
	2 賞球	10個払い出すごとに出力	→セーフ線に接続
	3 扉開放	扉又は枠が開放している間出力	
	4 不正	異常検出又は異常動作時に出力	→スタートに接続
	5 図柄確定回数	特別図柄1、特別図柄2の変動停止時に出力	
	6 全始動口	始動口1、始動口2又は始動口3スイッチ通過ごとに出力	
	7 始動口 1	始動口1又は始動口3スイッチ通過ごとに出力	
	8 始動口 2	始動口2スイッチ通過ごとに出力	
	9 大当たり 1	すべての大当たり中に出力	→大当たりに接続
	10 大当たり中+時短または有利状態中	すべての大当たり中、遊タイムを含む電チューサポート中に出力	→確変に接続
	11 高確率中	—	
	12 時短中または有利状態中	遊タイム中を含む電チューサポート中に出力	
	13 大当たり 3	遊タイム中に出力	
コネクター2	14 遊技機エラー	遊技機エラー状態中に出力	
	15 役物回数	—	
	16 役物入賞個数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過ごとに出力	
	17 特定領域通過	—	
	18 大当たり 2	すべての大当たり中に出力、遊タイム突入時に出力	→遊タイム付に接続
	19 パルス出力 1	左中入賞口入賞時に出力	
	20 パルス出力 2	左下入賞口入賞時に出力	
	21 状態出力 1	—	
	22 状態出力 2	遊タイム中に出力	

※ 2022年10月以降のデータランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当たりを「遊タイム付」に接続してください

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください