



メーカー名	豊丸		
機種名	P少女☆歌劇レヴュースタライト ラッキートリガ-4500		LT1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

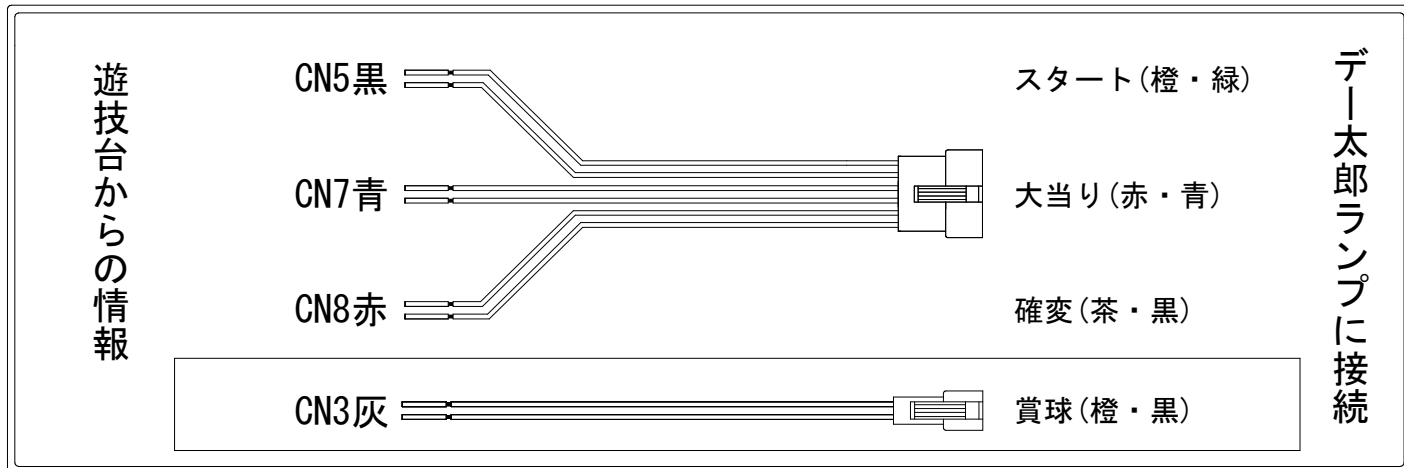

外部端子板

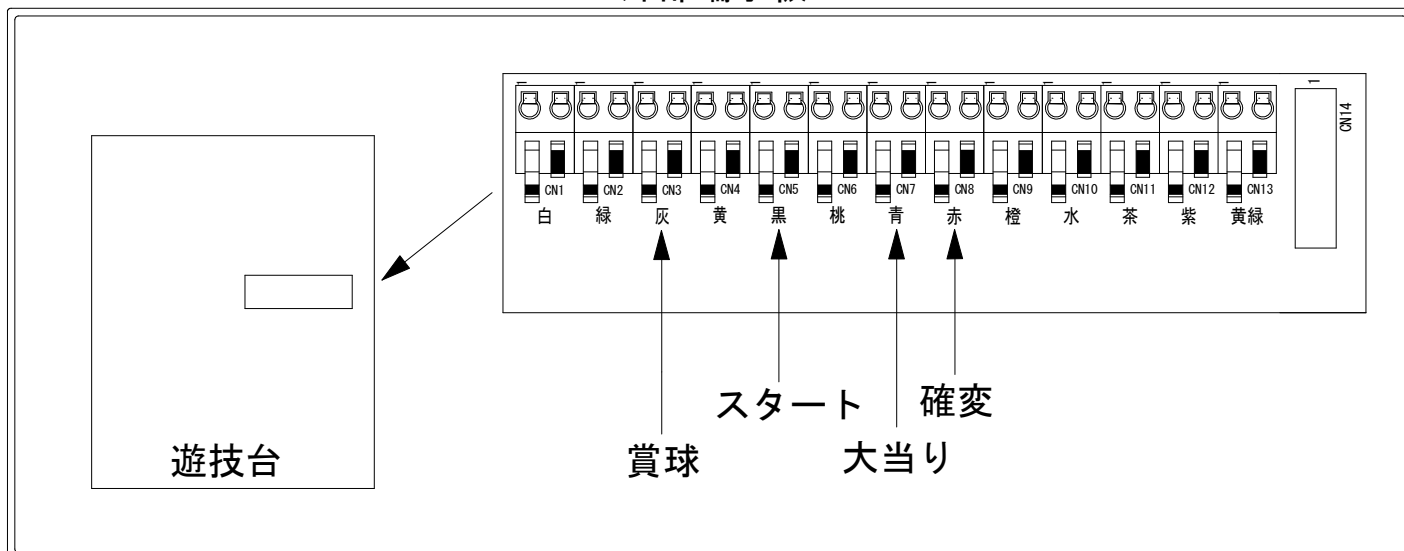

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当り	電サポ
CN1白	賞球	払い出し10個ごとに出力		
CN2緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力		
CN3灰	メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力		
CN4黄	アウト	アウト計測10個ごとに出力		
CN5黒	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力		
CN6桃	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力		
CN7青	大当り1	大当り中、小当り中に出力	○	
CN8赤	大当り2	すべての大当り中、小当り中、電チューサポート中及び電チューサポート終了後の特別図柄2の作動保留球数変動終了まで出力	○	○
CN9橙	大当り3 情報A	大当り中に出力	○	
CN10水	大当り4 情報B	LT中に出力		
CN11茶	入賞口入賞情報1 情報C	始動口1に入賞するごとに出力		
CN12紫	入賞口入賞情報2 情報D	左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに出力		
CN13黄緑	セキュリティ	異常検出または異常動作時に出力		

→賞球に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続