



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年4月27日 26

メーカー名	アビリット	
機種名	CR E-ZONE	
ワンタッチ台接続ハーネス	C	DSH-H003
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

## ハーネス結線図

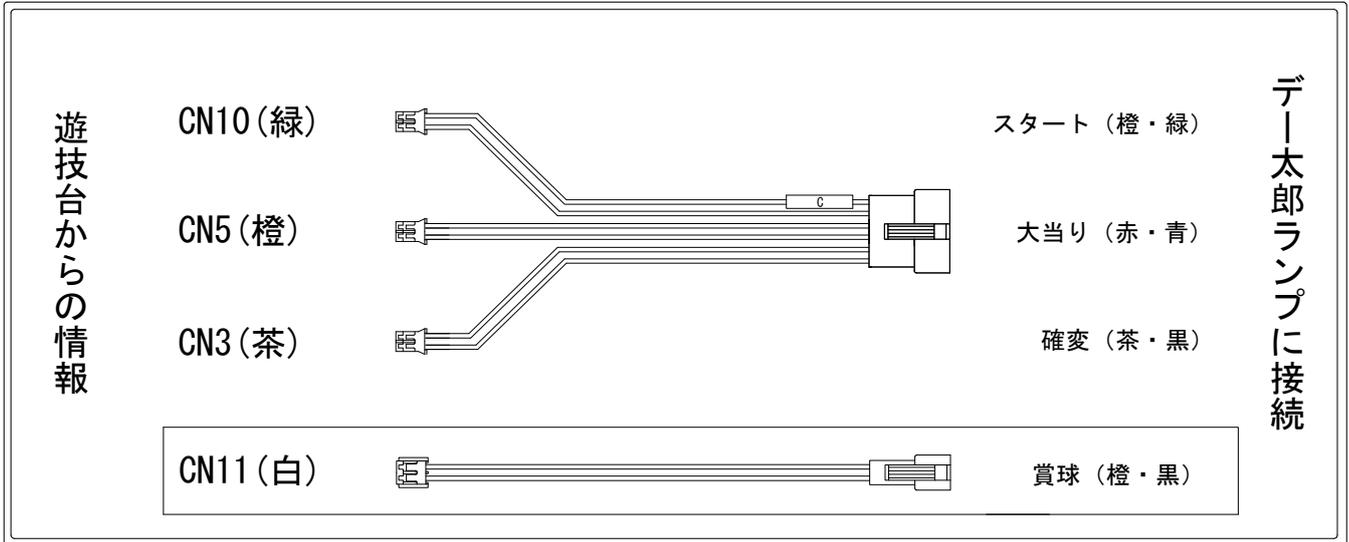

## 外部端子板

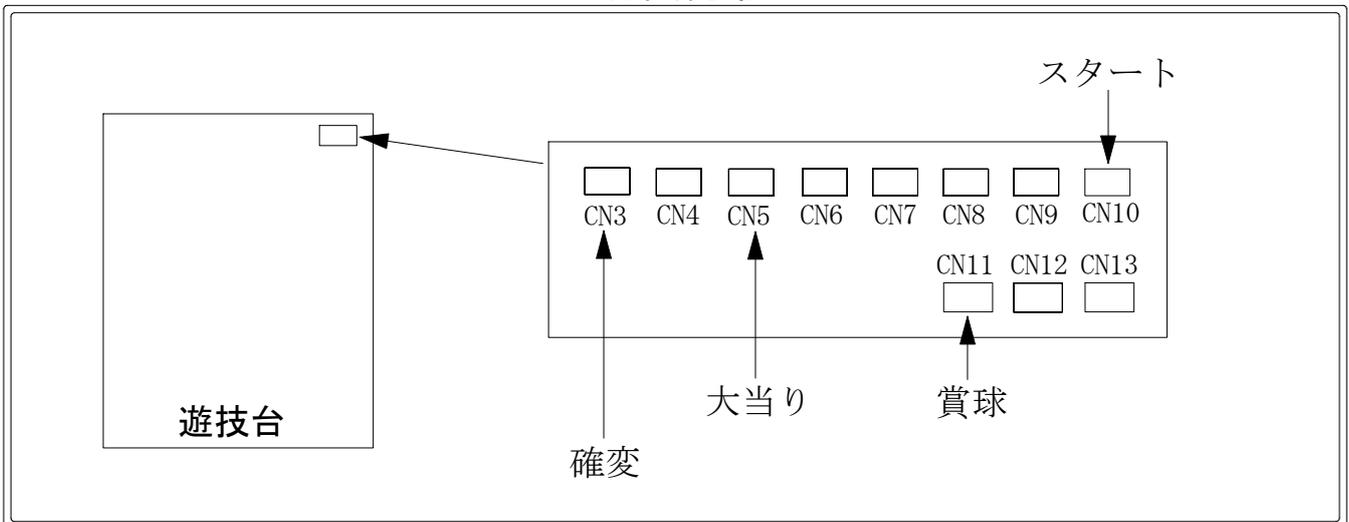

## 出力情報

端子	名称	出力内容	時短	大当	小当	
CN3 (茶)	大当り1	「E-ZONE初当り回数」・時短中出力	○	○		→確変に接続
CN4 (赤)	大当り2	大当り・小当り中出力		○	○	
CN5 (橙)	大当り3	「E-ZONE中の大当り回数」・時短中出力		○		→大当りに接続
CN6 (青)	大当り4	時短中に出力	○			
CN7 (白)	始動口1	始動口1・2出力				
CN8 (紫)	始動口2	始動口2出力				
CN9 (黄)	ゲート	ゲート通過時に出力				
CN10 (緑)	図柄確定回数1	特別図柄確定時に出力				→スタートに接続
CN11 (白)	賞球	賞球				→賞球線に接続
CN12 (黒)	球切れ	球切れ				
CN13 (赤)	扉開放	扉開放				

※ 小当りを大当りに上げる場合はCN4(赤)に接続してください。