



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年5月19日 30

メーカー名	エース電研			
機種名	CR. イタズラなK i s s	KRX+	JRX+	SR4+
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001		
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182		

ハーネス結線図

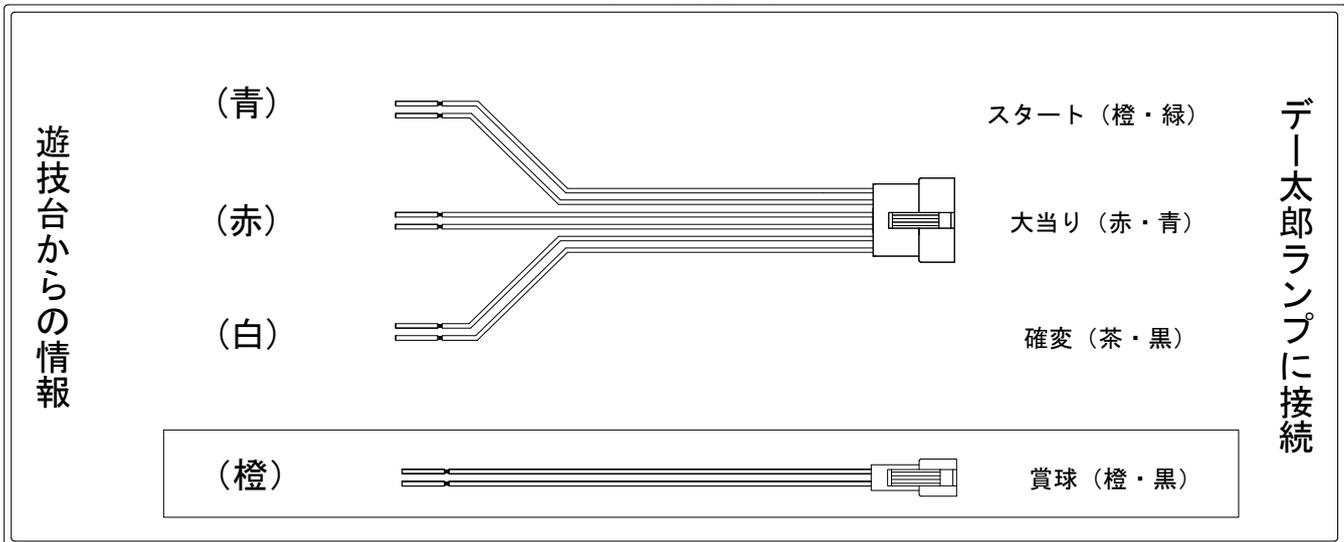

外部端子板

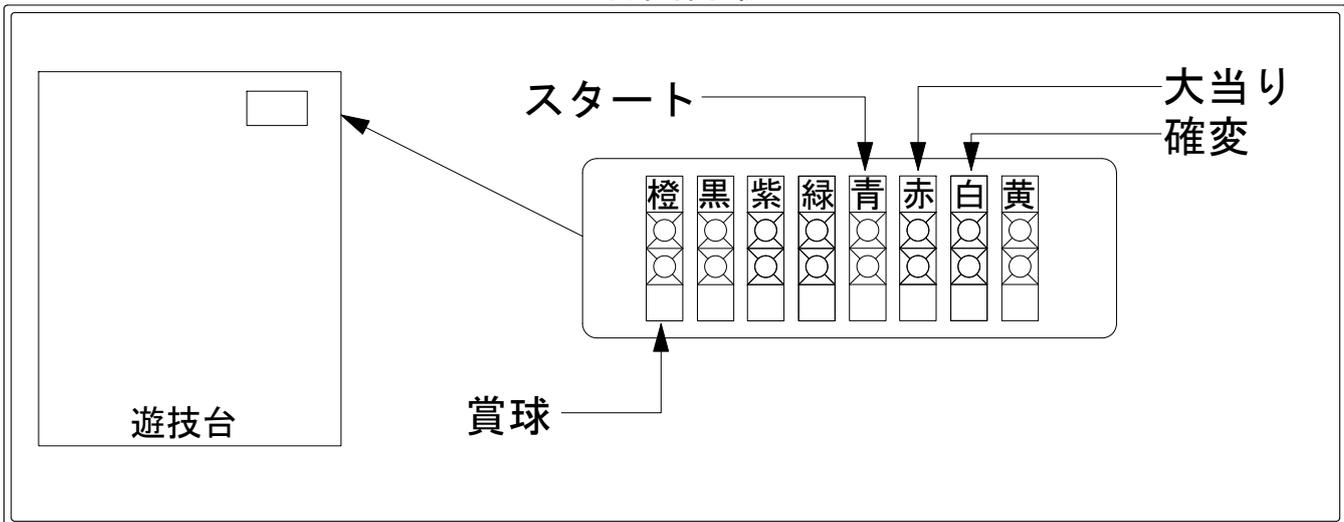

出力情報

端子色	情報名	出力内容	時短	確変	大当り			→ 賞球線に接続
					大当	2R	小当	
(橙)	賞球	賞球出力						
(黒)	枠開放 セキュリティ	内枠ユニット又はガラス枠ユニット開放及び不正中に出力						
(紫)	大当り4	大当り中に出力			○	○		
(緑)	始動口	始動口						
(青)	図柄固定回数	メインデジタル回転停止毎に出力						→ スタートに接続
(赤)	大当り1	大当り・小当り中に出力			○	○	○	→ 大当りに接続
(白)	大当り2	大当り※1・時短・確変中に出力	○	○	○	○		→ 確変に接続
(黄)	大当り3	2R大当り以外の大当り中に出力				○		

※スペックにより大当りラウンドが違います。KRX+→ (14・5・2R)    JRX+→ (15・5・2R)    SR4+→ (16・8・4R)  
 ※2R大当り及び小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に接続  
 ※1 2R大当りは確変・時短中のみ出力