



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年12月10日 01-1

メーカー名	ベルコ	
機種名	CRリーチラッシュ	RT RR R2 RA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

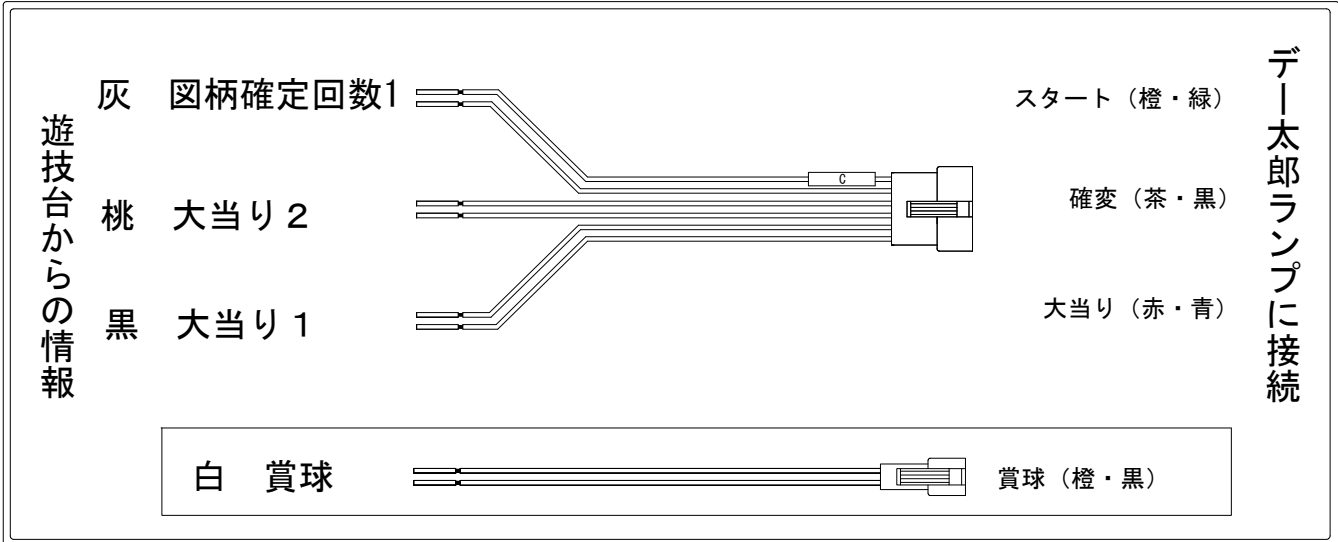

外部端子板

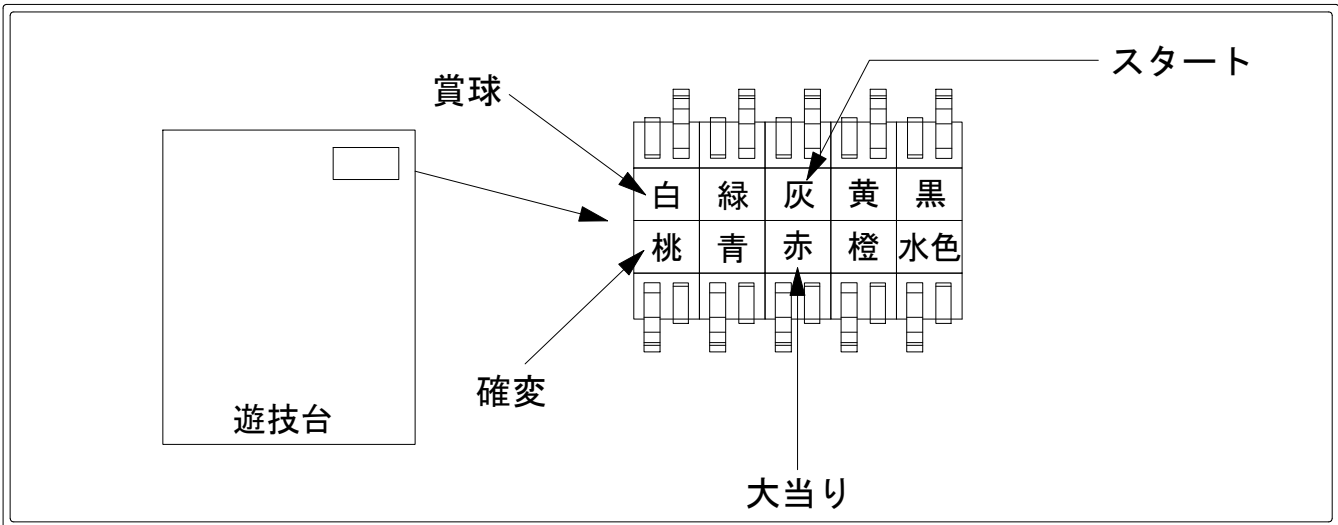

出力情報

			高ベース	大当り		
				※1	※2	
白	賞球	賞球出力				→賞球に接続
緑	扉開放情報	遊技機の前板及び内枠が開放中に出力				
灰	図柄確定回数1	特別図柄1・2停止時に出力				→スタートに接続
黄	始動口1	始動口1入賞時に出力				
黒	始動口2	始動口2入賞時に出力				
桃	大当り1	変動時間短縮機能・役物連続作動装置の作動中に出力	○	○	○	→確変に接続
青	大当り2	時短有大当り中に出力		○		
赤	大当り3	役物連続作動中に出力		○	○	→大当りに接続
橙	大当り4	変動時間短縮機能作動中に出力	○			
水色	セキュリティ	基板初期化・大入賞口入賞異常・磁気検知異常・電波検知異常				

※1→変動時間短縮機能有大当り ※2→変動時間短縮機能無し大当り