

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2009年10月9日 33

メーカー名	ビスティ					
機種名	CR料理の鉄人	CR料理の鉄人				
ワンタッチ台接続ハーネス	${f B}$	DSH-H002				
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187				

ハーネス結線図

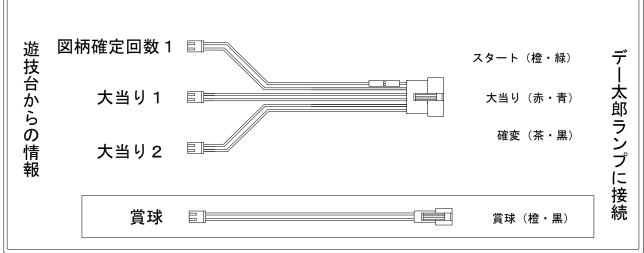

外部端子板

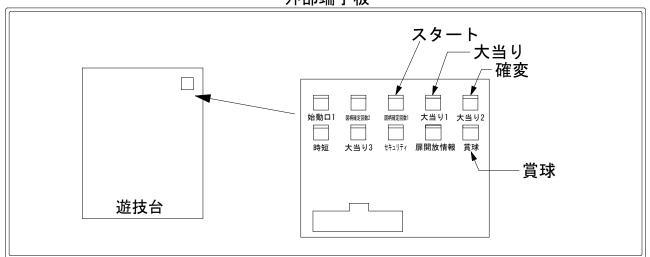

出力情報

			高ベース	ڑ	と当り	J	
番号	情報内容	出力	IPJ	15R	2R		
(1)	始動口1	始動口1及び始動口2出力					
2	図柄確定回数 2	特別図柄1停止毎に出力					
3	図柄確定回数 1	特別図柄1・2停止毎に出力					→スタートに接続
4	大当り1	大当り出力		0	0		→大当りに接続
(5)	大当り2	大当り・高ベース中に出力	0	0	0		→確変に接続
6	時短	高ベース中出力	0				
7	大当り3	大当り(15Rのみ)出力		0			
8	セキュリティ	不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出)検出時出力					
9	扉開放	遊技機の前板及び内枠開放中に出力					
10	賞球	賞球					→賞球線に接続
※2R大当りを大当りに上げない場合は⑦大当り3に接続							