



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年12月28日 34

メーカー名	ビスティ		
機種名	CR GTO		
ワンタッチ台接続ハーネス	B	DSH-H002	
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187	

ハーネス結線図

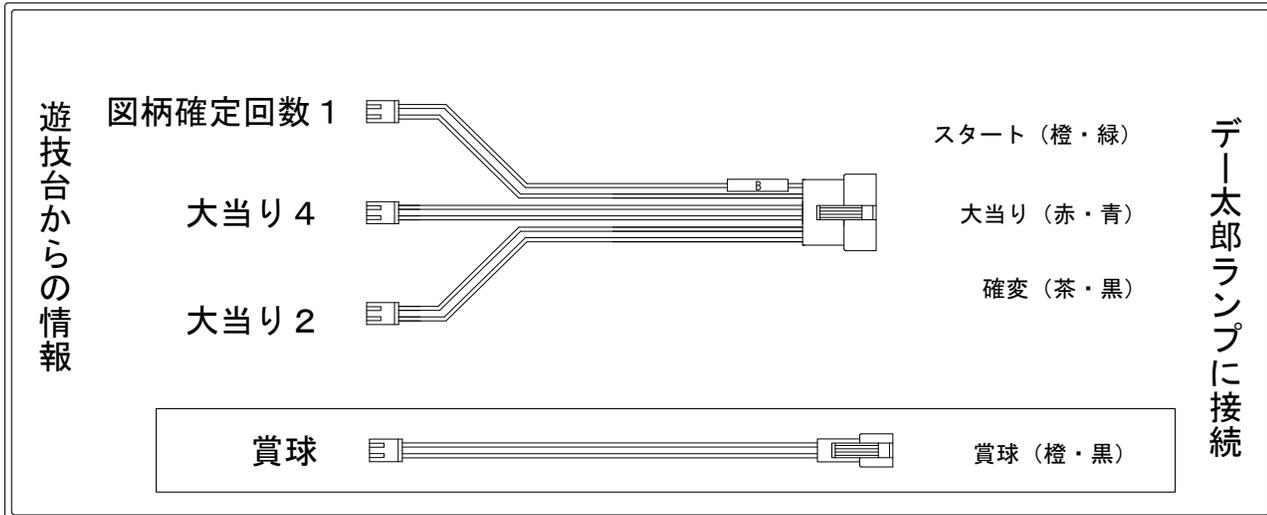

外部端子板

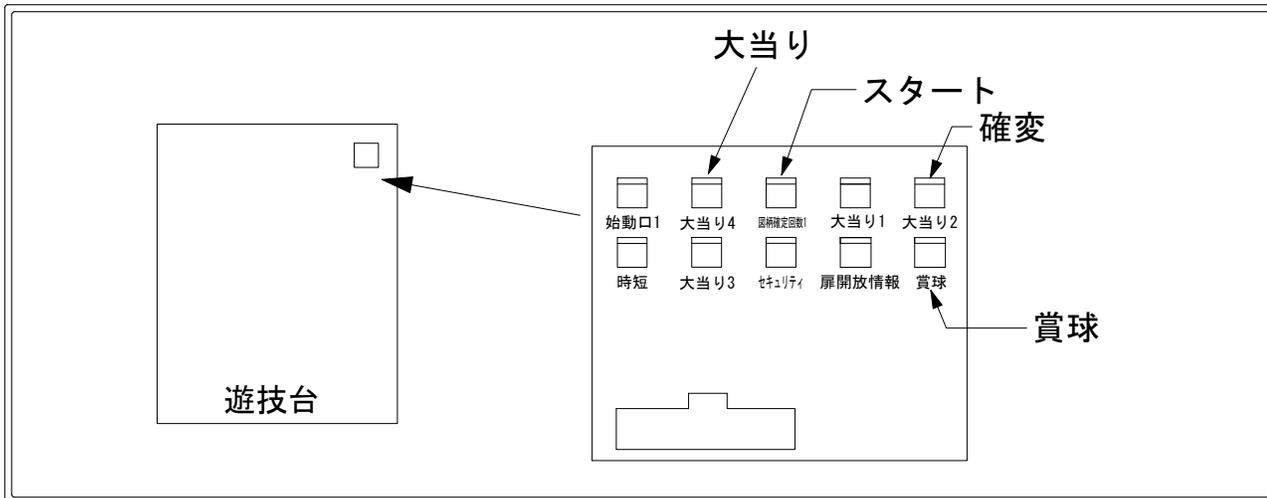

出力情報

コネクタ	情報内容	出力	高ベース	大当り			
				9R	2R	小当	
CN1	始動口 1	始動口 1 及び始動口 2 出力					
CN2	大当り 4	大当り・小当り出力		○	○	○	→大当りに接続
CN3	図柄確定回数 1	特別図柄1・2停止毎に出力					→スタートに接続
CN4	大当り 1	時短付き大当り中に出力		○			
CN5	大当り 2	大当り・高ベース中に出力	○	○			→確変に接続
CN6	時短	高ベース中出力	○				
CN7	大当り 3	大当り中に出力		○	○		
CN8	セキュリティ	不正行為 (異常入賞、磁気検出、電波検出) 検出時出力					
CN9	扉開放	遊技機の 前板及び内枠開放中に出力					
CN10	賞球	賞球					→賞球線に接続

※2R大当り・小当りを大当り回数に含まない場合はCN4大当り1に接続してください。
 ※小当りを大当り回数に含まない場合はCN7大当り3に接続してください。