



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年6月22日 43

メーカー名	ビスティ	
機種名	CR戦国BASARA 3	関ヶ原の戦い
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

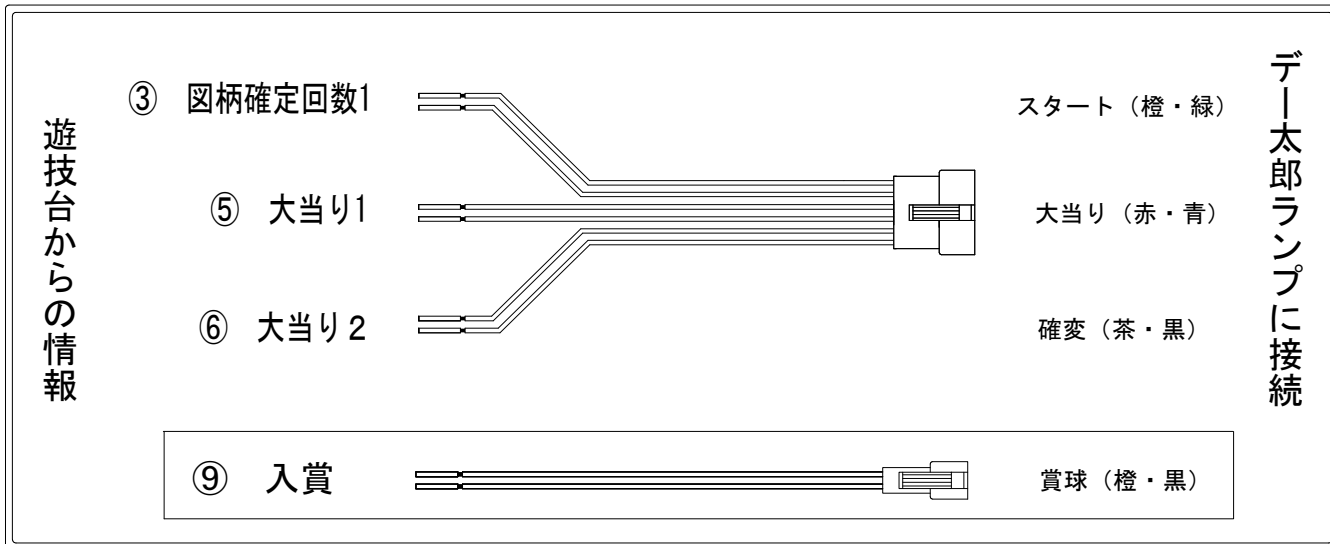

外部端子板

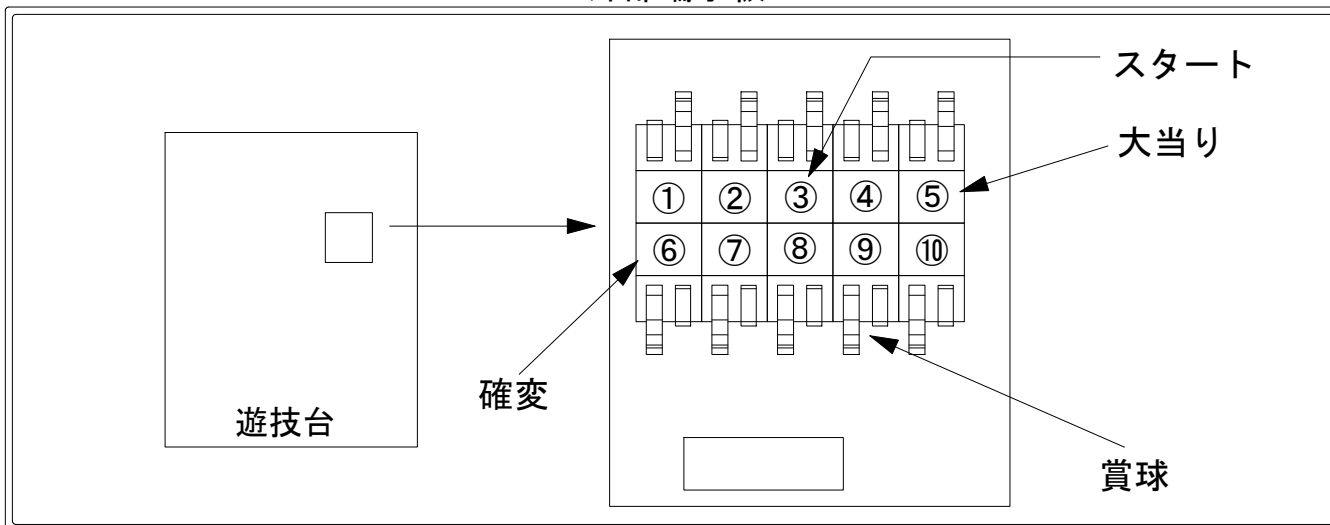

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力				→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1及び始動口2入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中、および高ベース中に出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	出玉有り大当り中に出力		○		
⑧	赤	時短	高ベース中に出力	○			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力				

※1 → 出玉有り大当り ※2 → 出玉無し大当り