



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年06月24日 45-2

メーカー名	ビスティ	
機種名	CRエヴァンゲリオン8	Y L
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

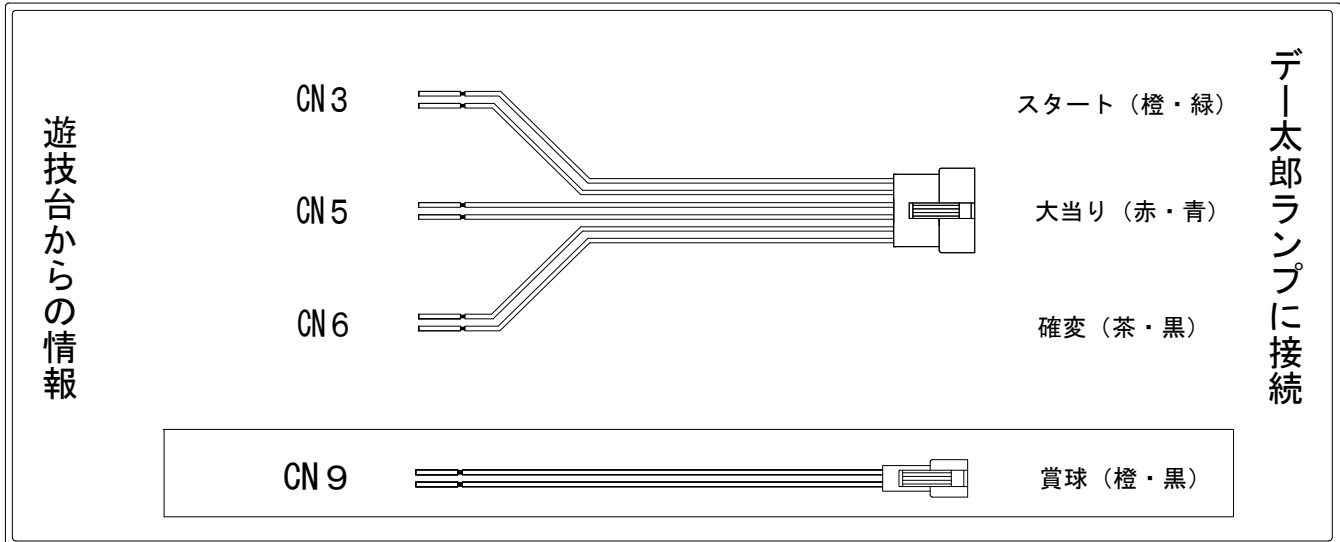

外部端子板

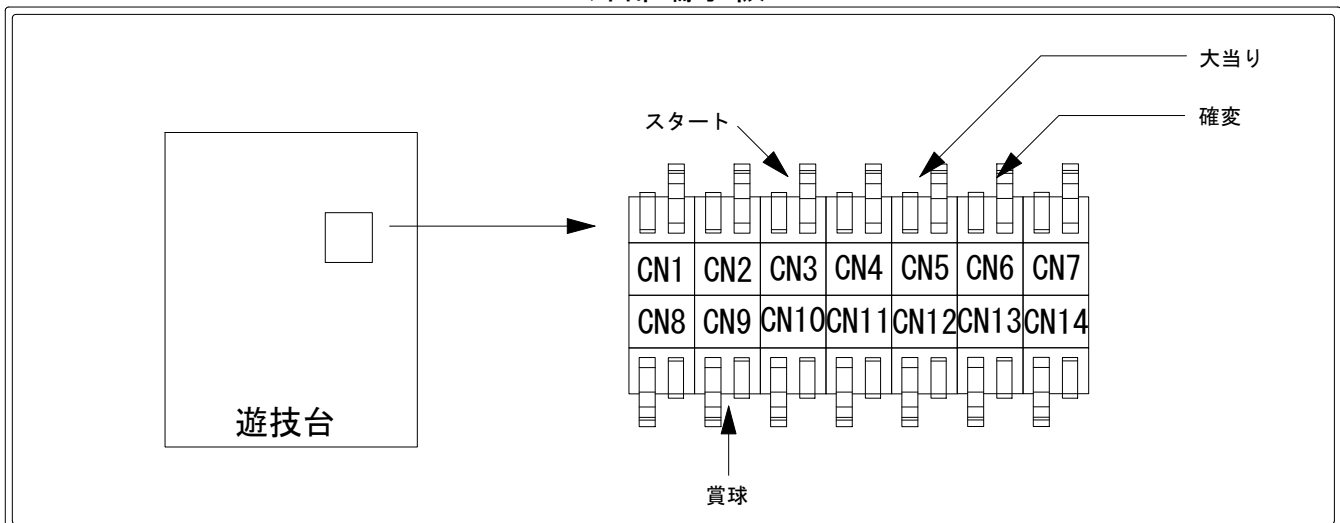

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2	
CN1	白	賞球	賞球10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力				→スタートに接続
CN4	黄	図柄確定回数1	特別図柄1の停止毎に出力				
CN5	黒	大当り1	大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CN6	桃	大当り2	大当り中、および高ベース中に出力	○	○	○	→確変に接続
CN7	青	大当り3	大当り終了後高ベースとなる大当り中に出力		○		
CN8	赤	大当り4	大当り中に出力		○	○	
CN9	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力				
CN11	茶	全始動口	始動口1、始動口2および始動口3入賞毎に出力				
CN12	紫	始動口1	始動口1入賞毎に出力				
CN13	黄緑	始動口2	始動口2入賞毎に出力				
CN14	ロゼ	ゲート	ゲート1への通過毎に出力				

※1→高ベースになる大当り ※2→高ベースにならない大当り