



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年08月22日 48-4

メーカー名	ビスティ	
機種名	CRエヴァンゲリヲン9	W F Y H R Z
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

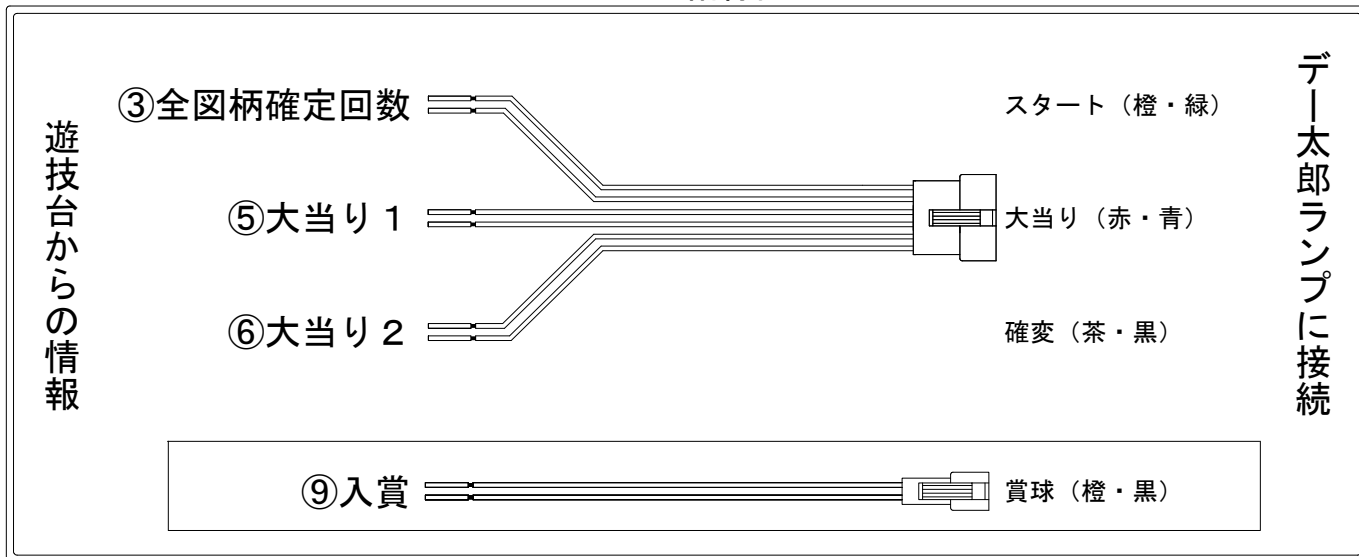

外部端子板

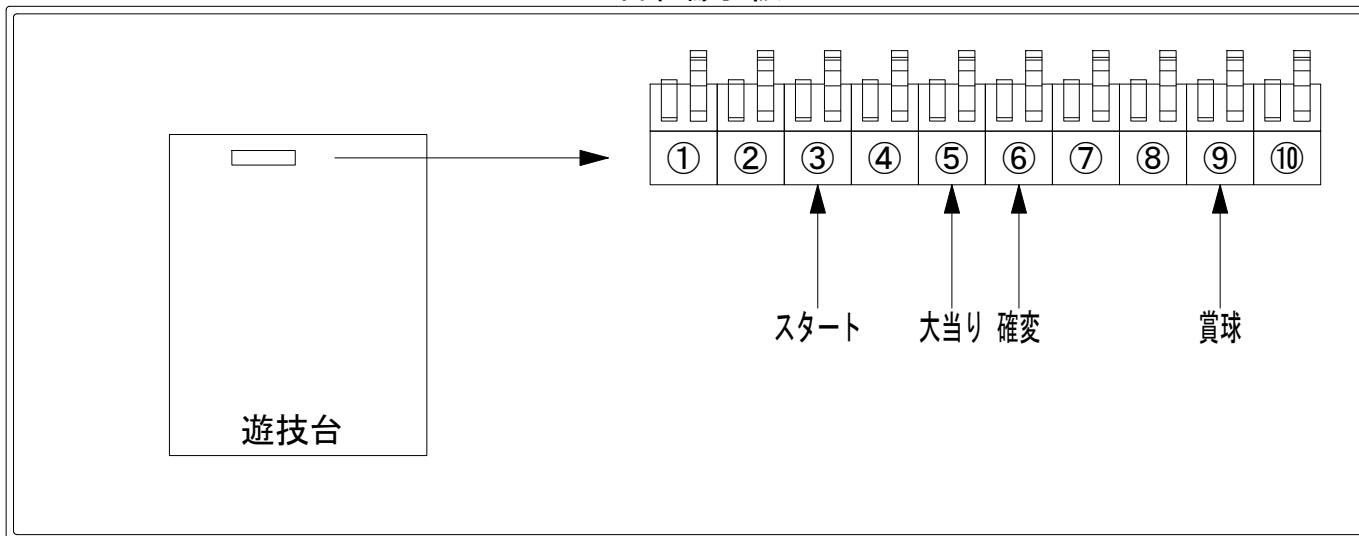

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2		
①	白	賞球	賞球10個毎にON					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中にON					
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON					→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1始動口2及び始動口3への入賞毎にON					
⑤	黒	大当り1	大当たり中ON		○	○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当たり中及び高ベース中ON	○	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	高ベース中ON	○				
⑧	赤	大当り4	大当たり中ON (出玉あり時)		○			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON					→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON					

※1：出玉あり ※2：出玉なし