



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年10月08日 78-1

メーカー名	大一商会	
機種名	CR風雲維新ダイショウグン	KL-S KT KS
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

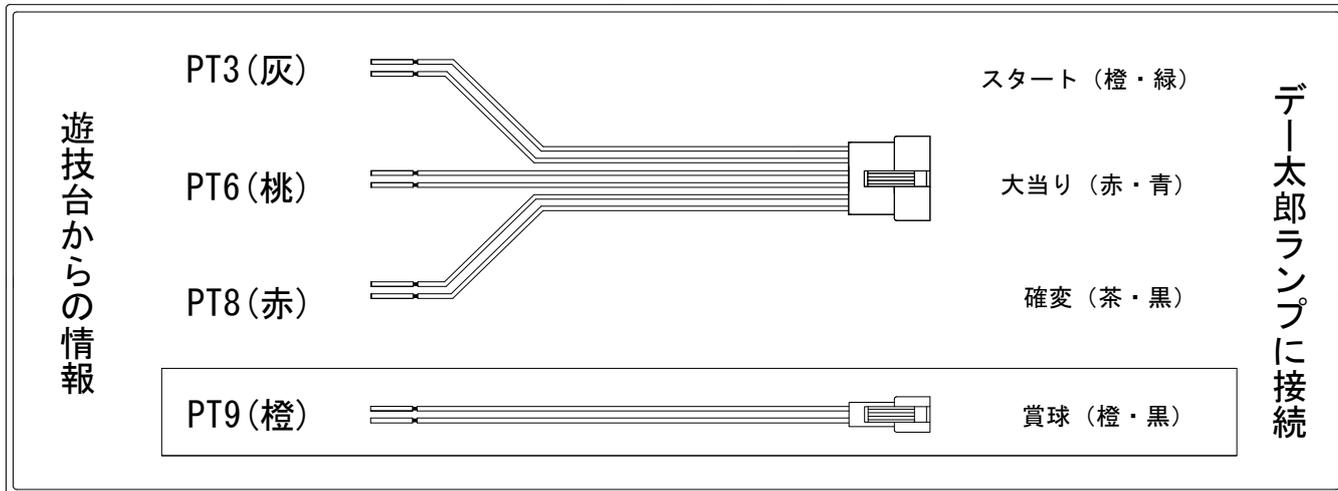

## 外部端子板

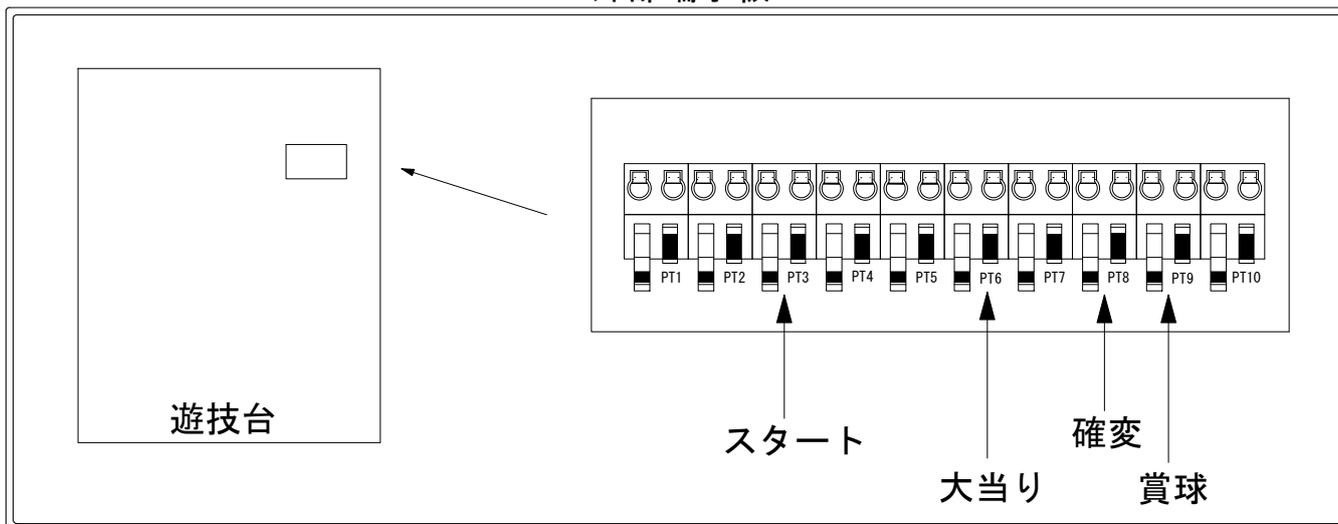

## 出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	出力		
				時短	大当	
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力			
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉開放中・枠開放中に出力			
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力			→スタートに接続
PT4	(黄)	始動口	全ての始動口入賞時に出力			
PT5	(黒)	大当り1	全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力		○	
PT6	(桃)	大当り2	全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力		○	→大当りに接続
PT7	(青)	大当り3	特図1 16R(12R)時短有図柄1の図柄で確変領域スイッチを通過後30秒間出力			
PT8	(赤)	時短中	時短中、メイン図柄停止後大当り開始まで及び大当り中連続出力	○	○	→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力			→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	RWMカマ、磁気センサ・大入賞口・始動口・普通電動役物異常時に出力			