



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年10月3日 60-1

メーカー名	藤商事		
機種名	CR 哭きの竜 天運	FPH FPS FPL FPW	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

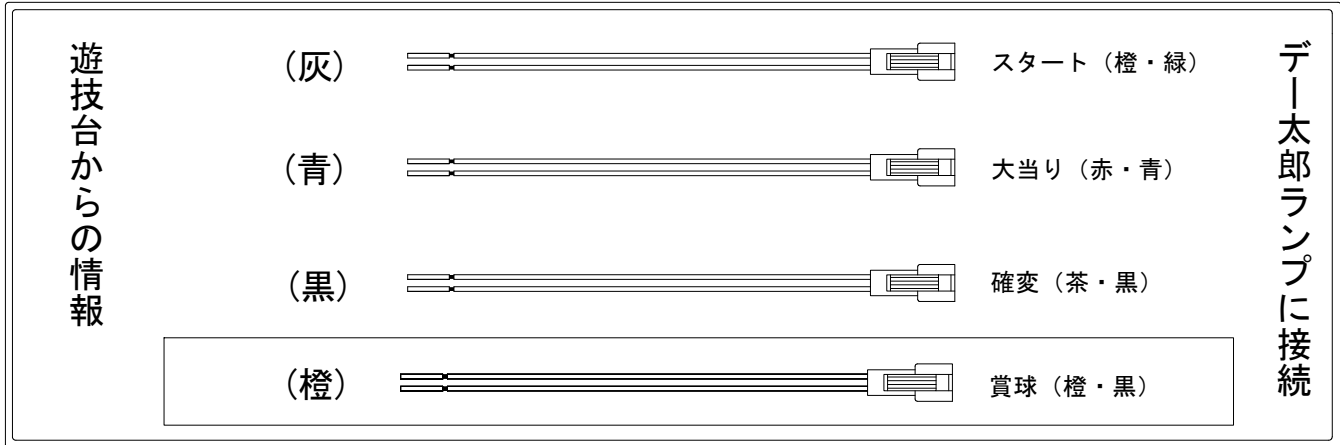

外部端子板

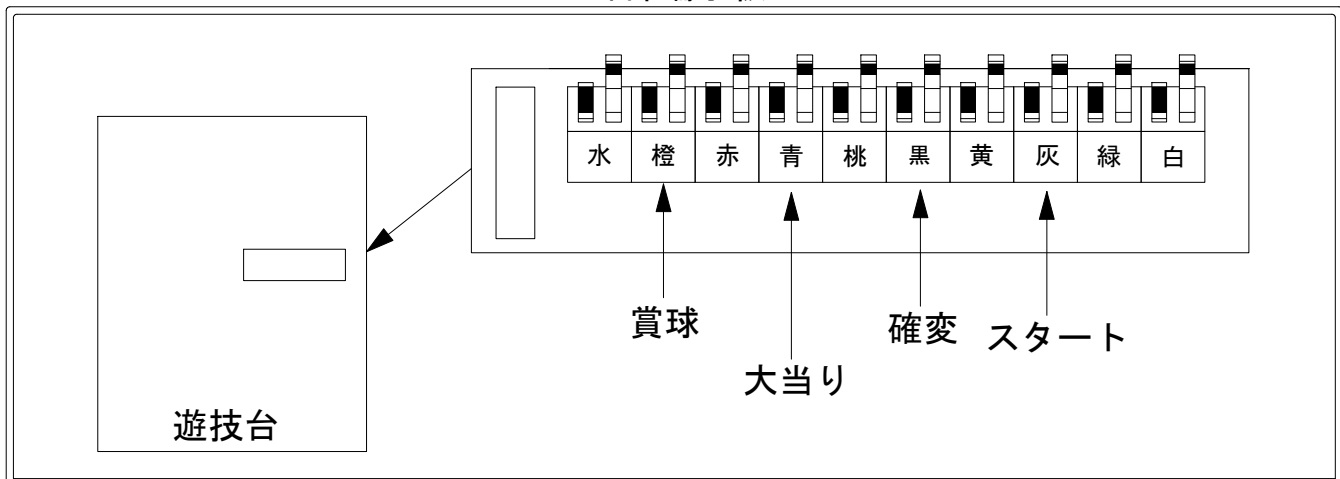

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	※1	※2	小当
(白)	賞球	賞球出力				
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力				
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力				
情報端子3 (黒)	開放延長付き大当り及び変動短縮	電チューサポートの付く大当り及び電チューサポート状態中の情報を出力	○	○		
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	電チューサポートの付く大当り中の情報を出力		○		
情報端子5 (青)	大当り	大当り中に出力		○	○	
情報端子6 (赤)	大当り及び開放延長中以外の小当り	大当り中・電チューサポート状態中以外の小当り情報を出力		○	○	○
情報端子7 (橙)	メイン賞球	入賞口への入賞のタイミング払い出し数を加算。賞球の払い出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
情報端子8 (水)	セキュリティ	RAMクリア、不正入賞、磁気センサ、電波センサ、入賞口スイッチエラーを出力				

※1→大当り終了後電チューサポあり大当り ※2→大当り終了後電チューサポなし大当り

※ 変動時間短縮中の小当り出力はありません。

※小当りを大当り回数に含む場合は情報端子6(赤)に接続して下さい。

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続