



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年10月7日 53-1

メーカー名	藤商事	
機種名	CRゲゲゲの鬼太郎	FPKZ FPS FPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

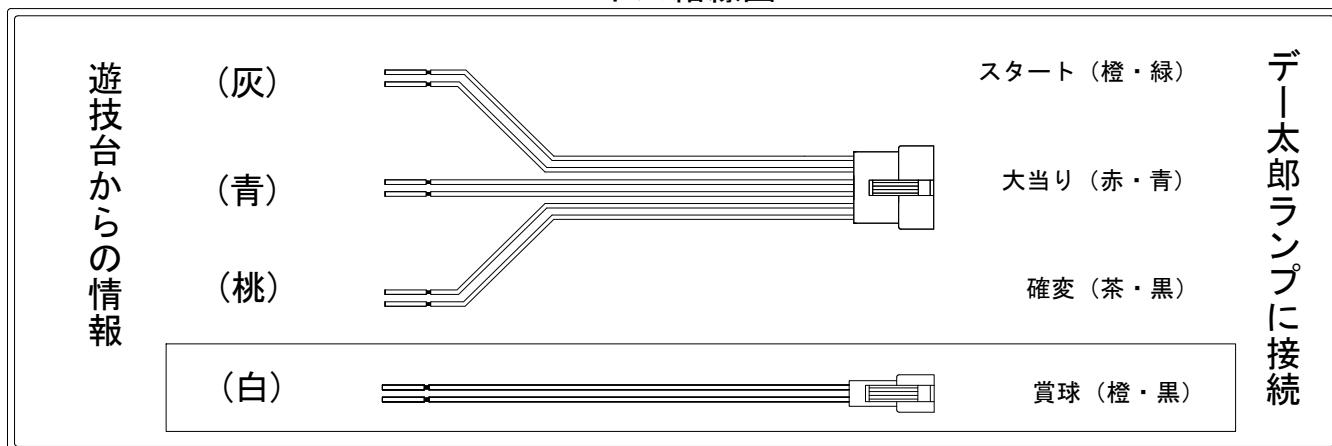

外部端子板

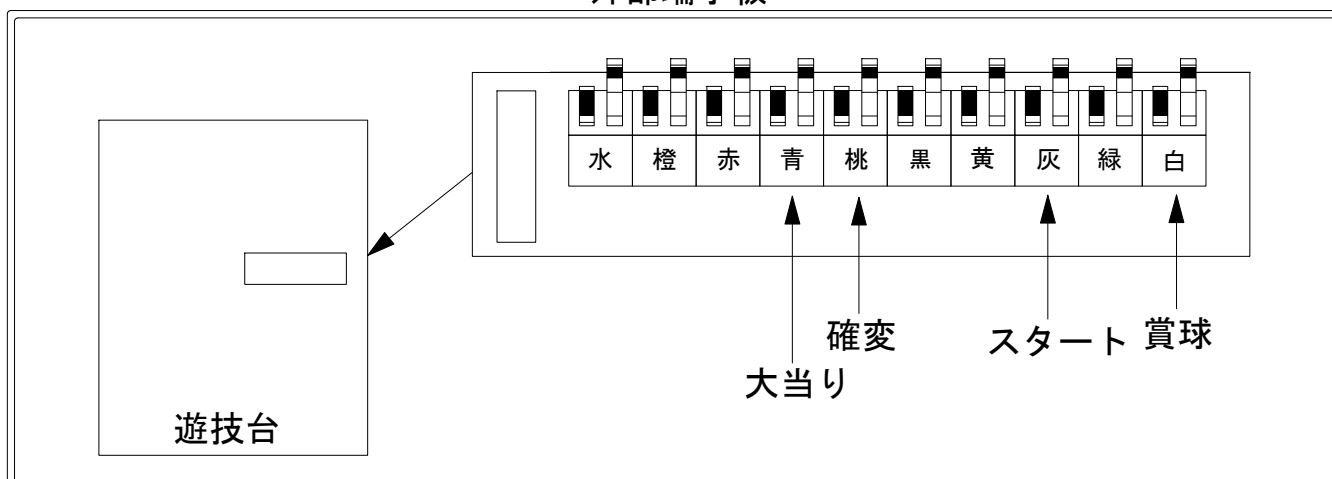

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	大当	※1	※2	小当	
(白)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口入賞毎に出力						
情報端子3 (黒)	開放中2R及び変動短縮	変動時間短縮機能作動中の2R大当り及び変動短縮機能作動中に出力	○			○		
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	大当り動作開始から大当り動作終了まで及び時短中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
情報端子5 (青)	大当り	大当り動作開始から大当り動作終了まで出力		○	○	○		→大当りに接続
情報端子6 (赤)	大当り及び開放延長中以外の小当り	変動時間短縮機能作動中以外の小当り及び大当りを出力		○	○	○	○	
情報端子7 (橙)	開延中の2R及び小当り以外の大当り及び小当り	変動時間短縮機能作動中2R大当り及び小当りを除く大当りと小当りを出力		○	○		○	
情報端子8 (水)	セキュリティ	RAMクリア、不正入賞、磁気センサ、電波センサ、入賞口スイッチエラーを出力						

※1→変動時間短縮機能未作動時の2R大当り ※2→変動時間短縮機能作動中の2R大当り
 ※ 変動時間短縮中の小当り出力はありません。
 ※小当りを大当り回数に含む場合は情報端子6(赤)に接続して下さい。