



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2017年02月13日 90-1

メーカー名	藤商事	
機種名	C R 遠山の金さん 二人の遠山桜	FPU FPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

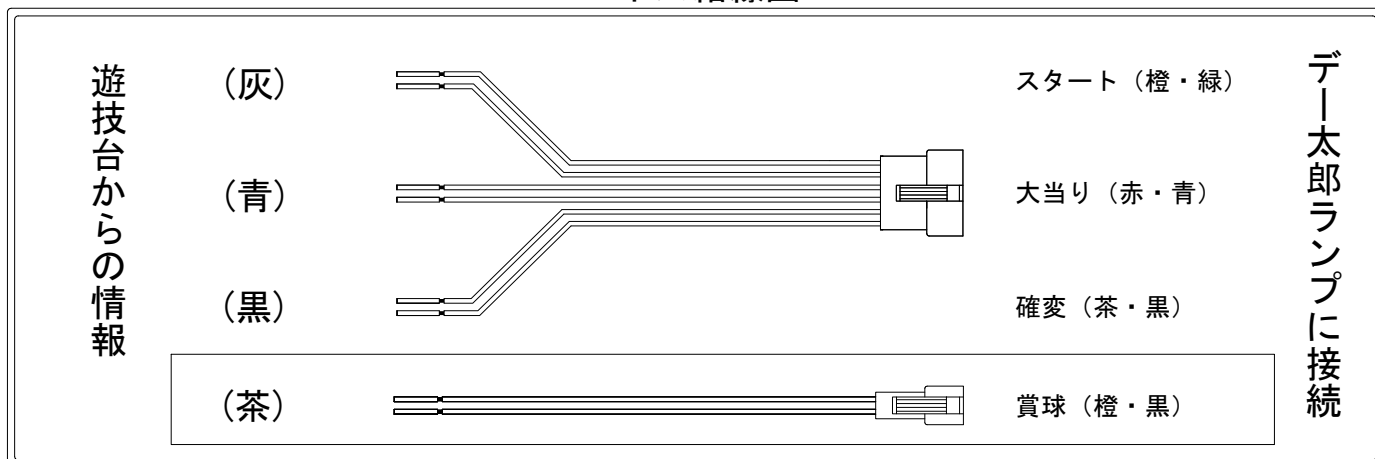

外部端子板

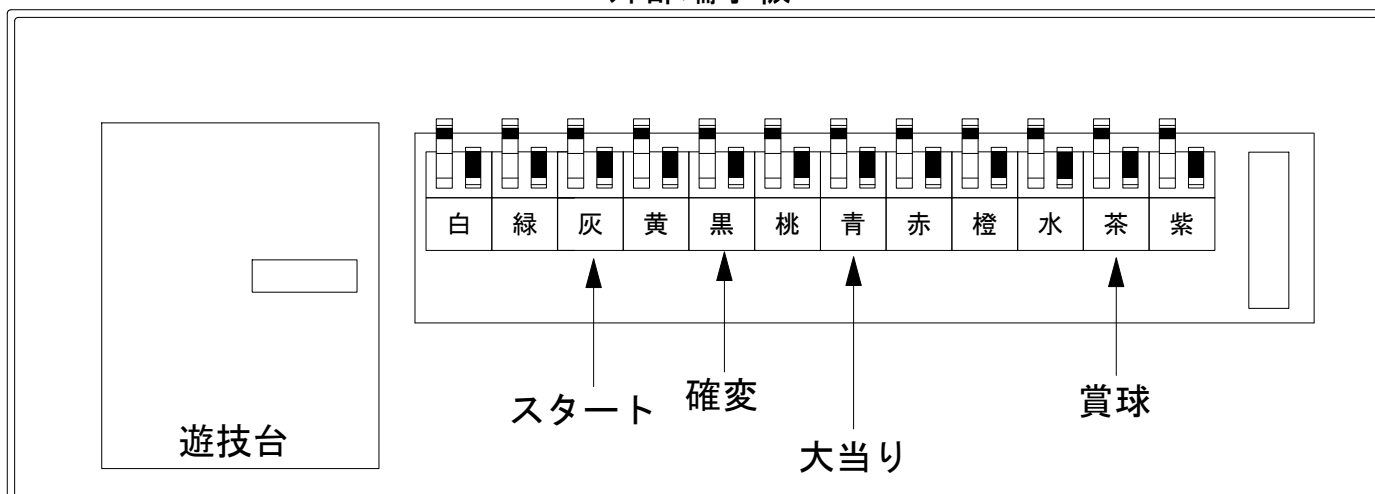

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	電サポ	大当	※1		
(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力					
情報端子3 (黒)	大当り及び変動短縮	大当り中及び電チューサポート中を出力	○	○			→確変に接続
情報端子4 (桃)	変動短縮	電チューサポート中を出力	○				
情報端子5 (青)	大当り	大当り中を出力		○			→大当りに接続
情報端子6 (赤)	開放延長中の特定大当りを除く大当り	電チューサポート中の特定大当りを除く大当りを出力			○		
情報端子7 (橙)	特別図柄2始動口	特別図柄2始動口スイッチ通過で出力					
情報端子8 (水)	特別図柄1始動口	特別図柄1始動口スイッチ通過で出力					
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定数を出力					→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					

※1 電チューサポート中の特定大当りを除く大当り