



# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2009年6月9日 60

メーカー名	平和		
機種名	C R 石原裕次郎～嵐を呼ぶ男～	SDH	MDZ
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

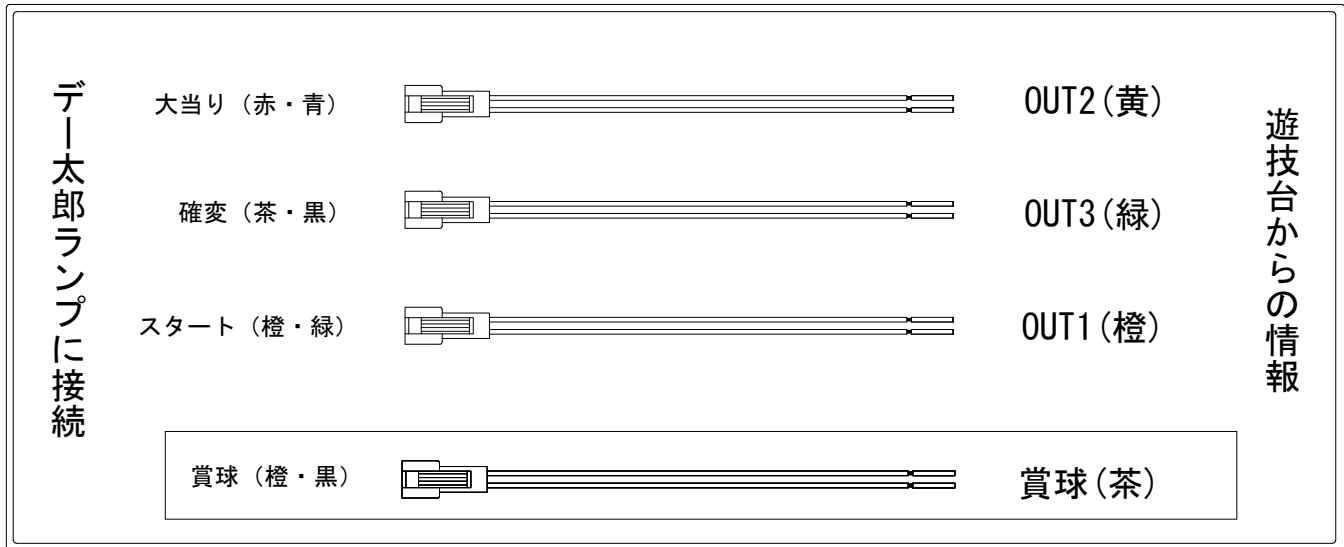

## 外部端子板

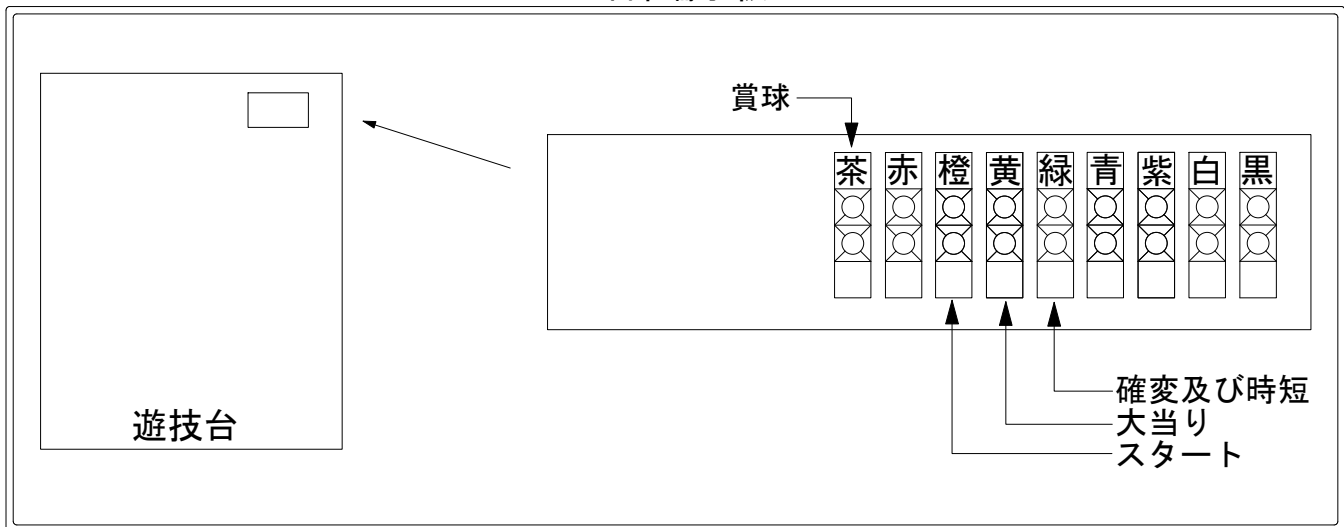

## 出力情報

		賞球出力	時短	大当り			
				15R	2R	小当	
賞球 (茶)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
扉開放 (赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力					
OUT1 (橙)	図柄確定回数	スタート回数出力					→スタートに接続
OUT2 (黄)	大当り1	大当り中に出力 ※1		○		○	→大当りに接続
OUT3 (緑)	大当り2	大当り・時短中出力 ※1	○	○		○	→確変に接続
OUT4 (青)	大当り3	大当り中に出力		○		○	
OUT5 (紫)	大当り4	15R大当り中に出力		○			
OUT6 (白)	大当り5	大当り・小当り出力		○		○	
OUT7 (黒)	始動口	スタート入賞個数を出力					

※1 時短無し2R当り時は出力しません。  
 ※2R大当り・小当り出力を大当りにあげたくない場合はOUT5(紫)に接続してください。

\* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。