



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年7月9日 61

メーカー名	平和		
機種名	CR新お天気スタジオ		L8AW L3AU
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

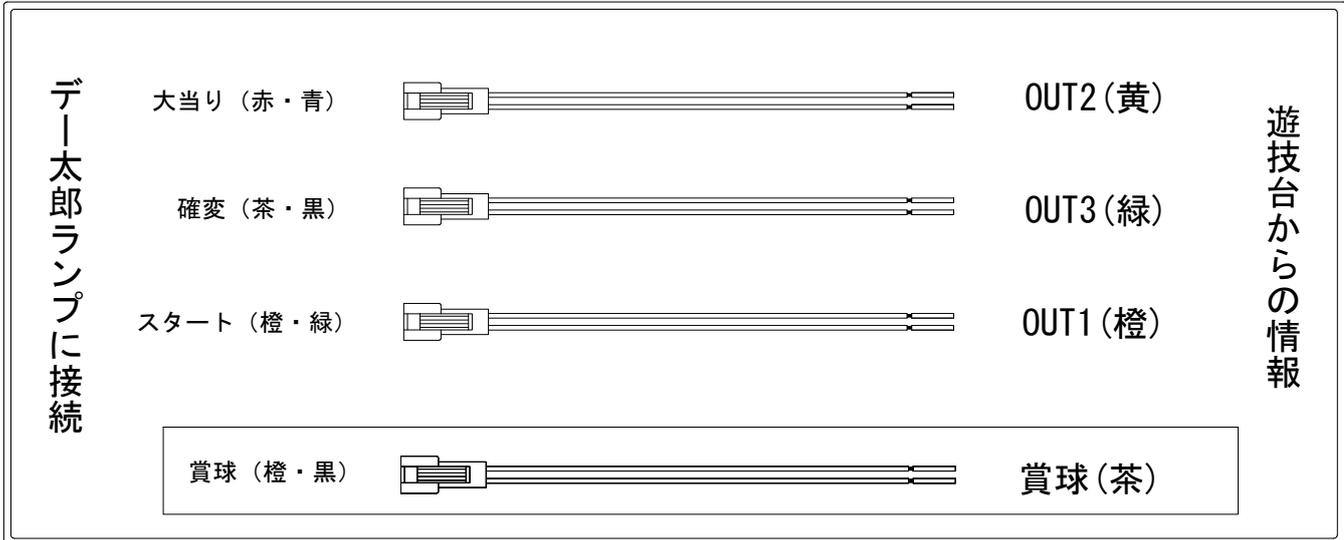

外部端子板

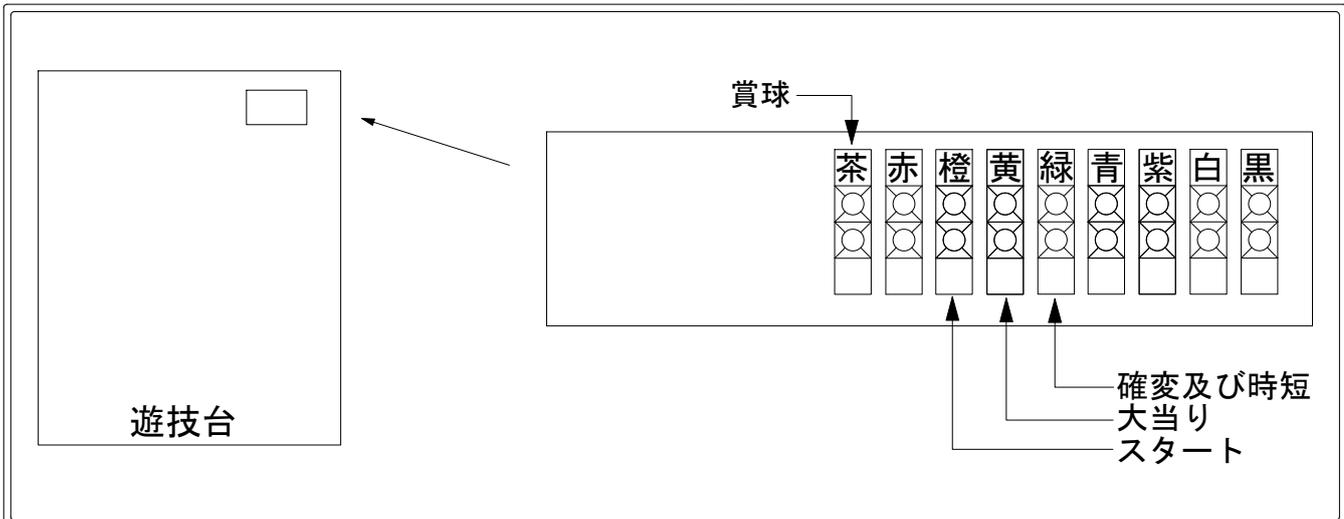

出力情報

		賞球出力	時短	大当り			
				15・6R	6R時有	6R時無	小当
賞球 (茶)	賞球	賞球出力					
扉開放 (赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力					
OUT1 (橙)	図柄確定回数	スタート回数出力					
OUT2 (黄)	大当り1	大当り中に出力 ※1		○	○		
OUT3 (緑)	大当り2	大当り・時短中出力 ※1	○	○	○		
OUT4 (青)	大当り3	大当り中に出力		○	○	○	
OUT5 (紫)	大当り4	大当り中に出力 ※2		○			
OUT6 (白)	大当り5	大当り・小当り出力		○	○	○	○
OUT7 (黒)	始動口	スタート入賞個数を出力					

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※1 時短無し6R大当り時は出力しません。

※2 出玉なし6R大当り時は出力しません。

※出玉なし6R大当り・小当り出力を大当りにあげたくない場合はOUT5 (紫) に接続してください。

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。