



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年1月23日 99

メーカー名	平和	
機種名	CRゴロゴ13 PAYBACK TIME	H9AZ 9AW
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

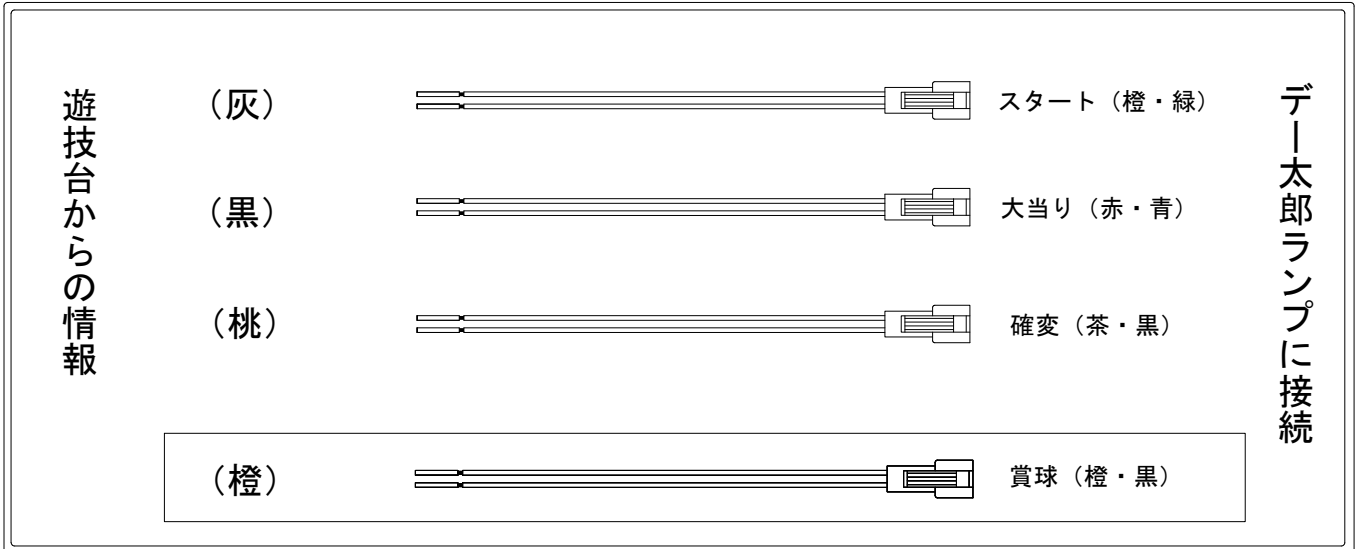

## 外部端子板

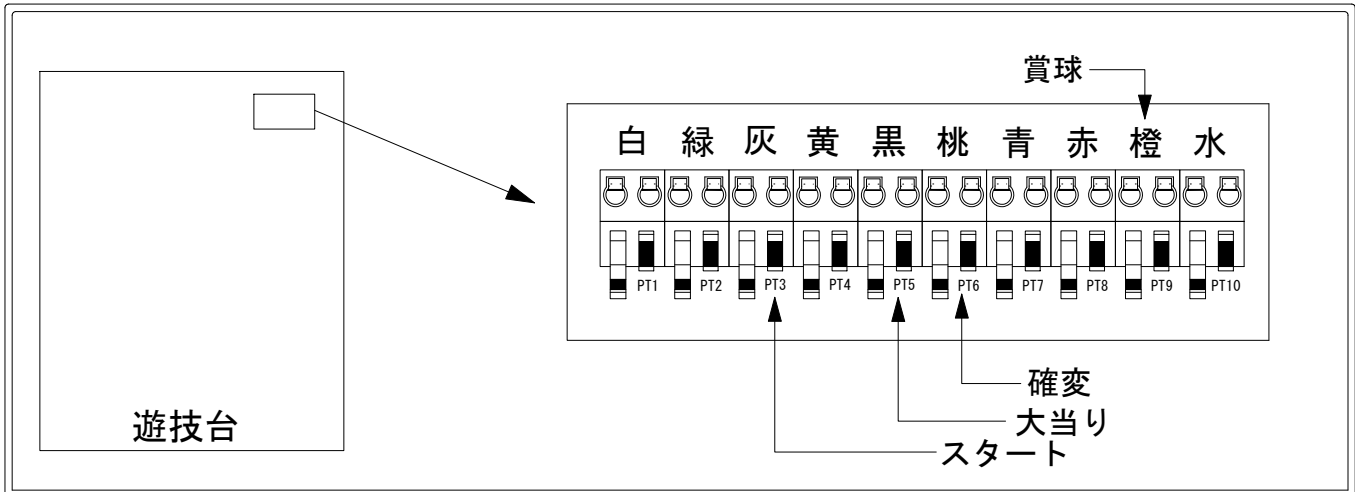

## 出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当		
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放中に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄が変動停止するたびに出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	遊技球が始動口入賞するたびに出力				
(黒)	大当り1	すべての大当り中に出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	すべての大当り中・時短中に出力	○	○		→確変に接続
(青)	大当り3	すべての大当り中に出力		○		
(赤)	大当り4	すべての大当り中に出力		○		
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知・始動口異常入賞時に出力				

\* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。