



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月23日 72

メーカー名	平和		
機種名	CRゴルゴ13BACK IN THE BATTLE FIELD	L9AX	H9AZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

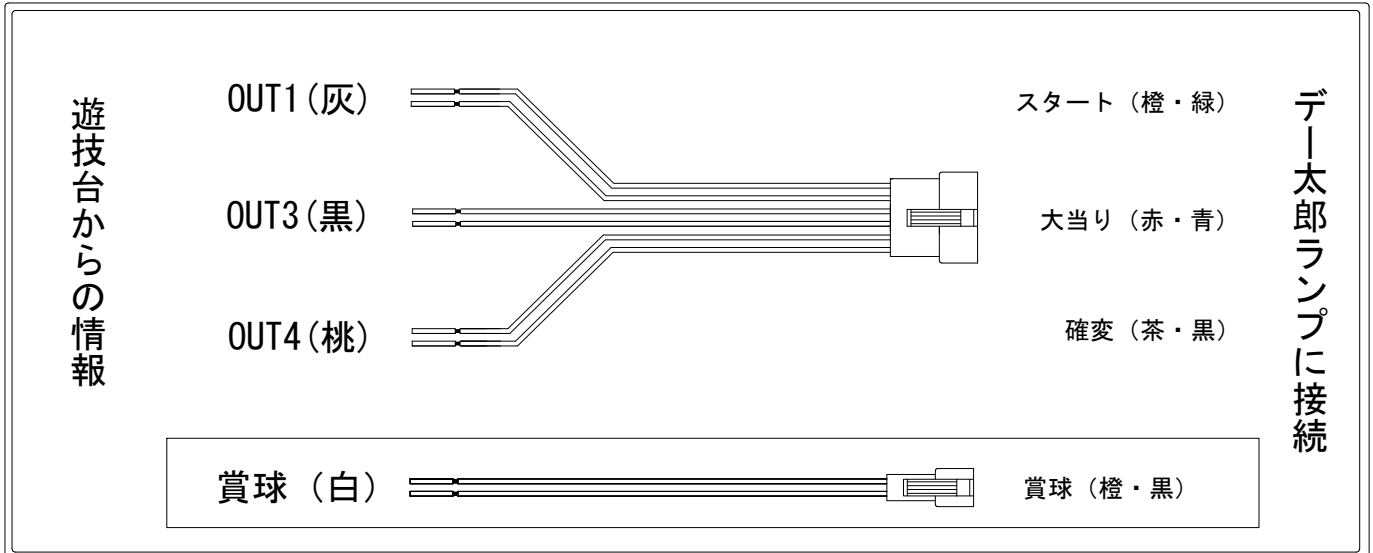

外部端子板

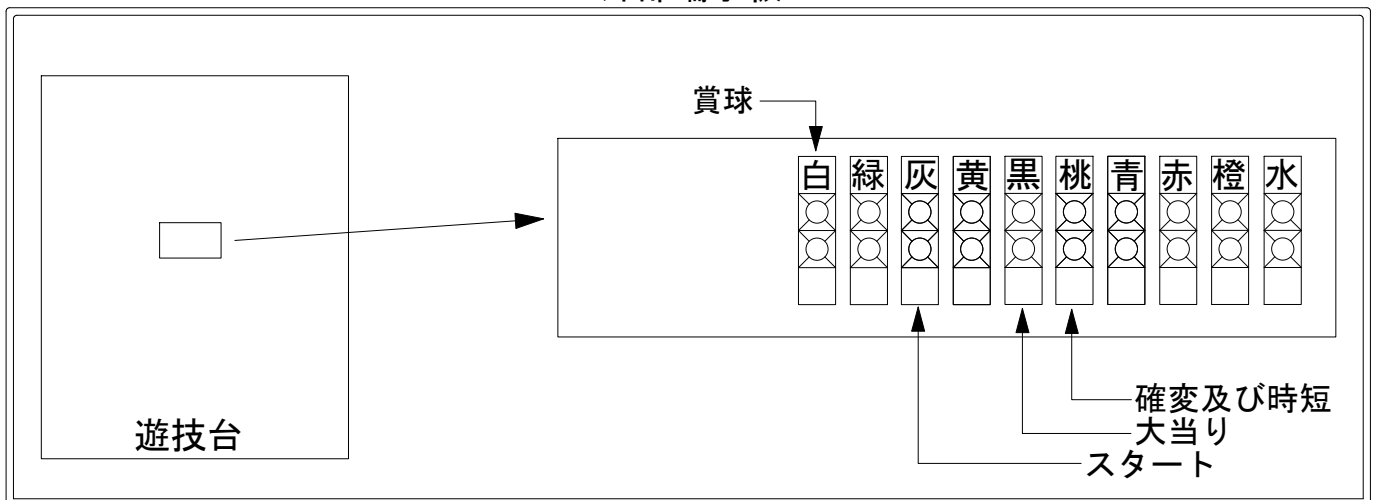

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	大当	2R時有	2R時無	小当	
賞球	(白)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
扉開放	(緑)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力						
OUT1	(灰)	図柄確定回数	スタート回数出力						→スタートに接続
OUT2	(黄)	始動口	スタート入賞個数を出力						
OUT3	(黒)	大当り1	大当り中に出力(時短無し2R大当り時は出力無し)		○	○			→大当りに接続
OUT4	(桃)	大当り2	大当り中・時短中に出力(時短無し2R大当り時は出力無し)	○	○	○			→確変に接続
OUT5	(青)	大当り3	大当り中に出力		○	○	○		
OUT6	(赤)	大当り4	大当り中に出力(時短有無しに係らず2R大当り時は出力無し)		○				
OUT7	(橙)	大当り5	大当り・小当り出力		○	○	○	○	
セキュリティ	(水)	セキュリティ	不正出力						

※ 全ての大当り、小当りを出力する場合はOUT7 (橙) に接続してください。

※ 2R大当り、小当りを大当り回数に含まない場合はOUT6 (赤) に接続してください。

\* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。