



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年12月20日 4

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CR ディンガ LSJ SSJ /	CRA ディンガ ASJ
入力変換ハーネスセット	B	DYR-H172
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

ハーネス結線図

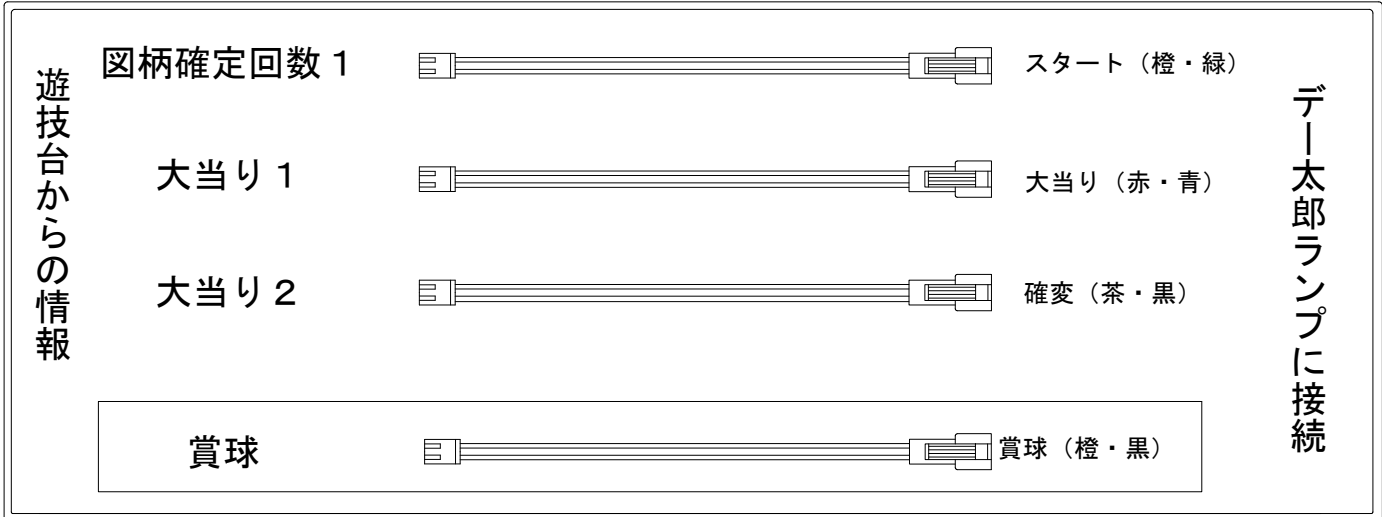

外部端子板

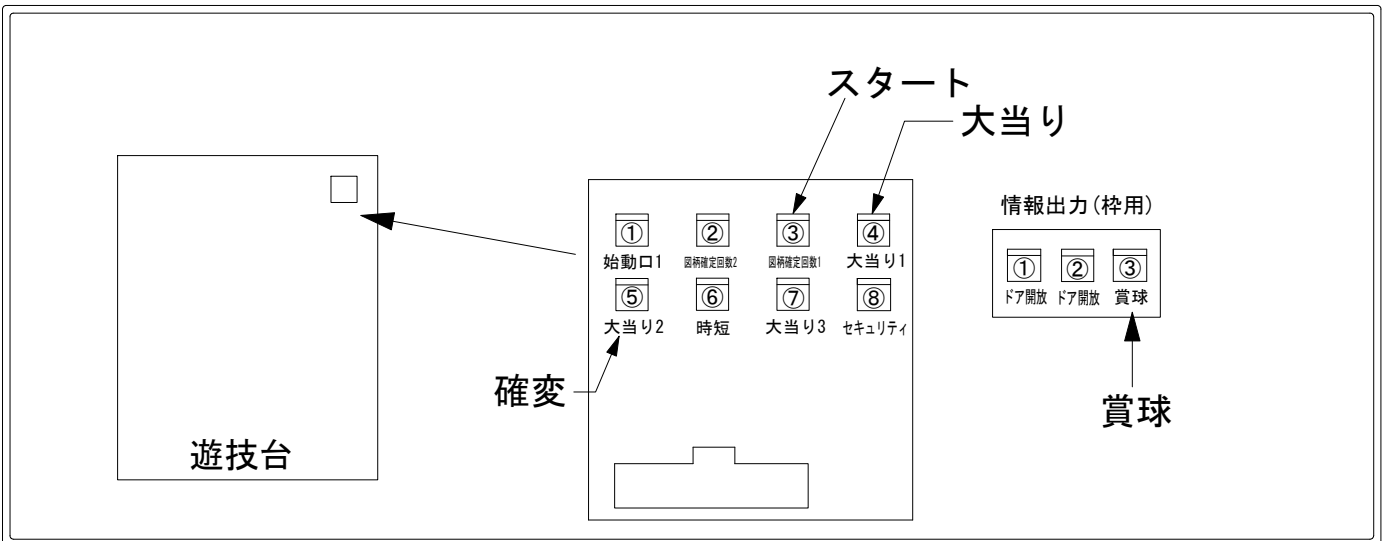

出力情報

番号	情報内容	出力	時短	大当り	
				出玉有	出玉無
①	始動口 1	始動口1、始動口2及び始動口3入賞毎に出力			
②	図柄確定回数 2	特別図柄1の停止毎に出力			
③	図柄確定回数 1	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に出力			
④	大当り 1	大当り中に出力		○	○
⑤	大当り 2	大当り・時短中に出力	○	○	○
⑥	時短	時短中に出力	○		
⑦	大当り 3	4R(出玉有)大当り中に出力		○	
⑧	セキュリティ	不正行為 (異常入賞、磁気検出、電波検出) 検出時出力			

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続

情報出力 (枠用)

①	ドア開放 (負)	前面枠・前面ガラス枠の開放によりOFF
②	ドア開放 (正)	前面枠・前面ガラス枠の開放によりON
③	賞球	賞球

→賞球線に接続

※ 4R(出玉有)大当りのみ大当りに出力する場合は⑦大当り3に接続してください。