

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年8月7日 11

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CRAそろんこFLOWER	SP GP
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ 図柄確定回数1  スタート（橙・緑）


⑤ 大当り1  大当り（赤・青）

使用しません  確変（茶・黒）

⑨ 賞球  賞球（橙・黒）

デー太郎ランプに接続

外部端子板

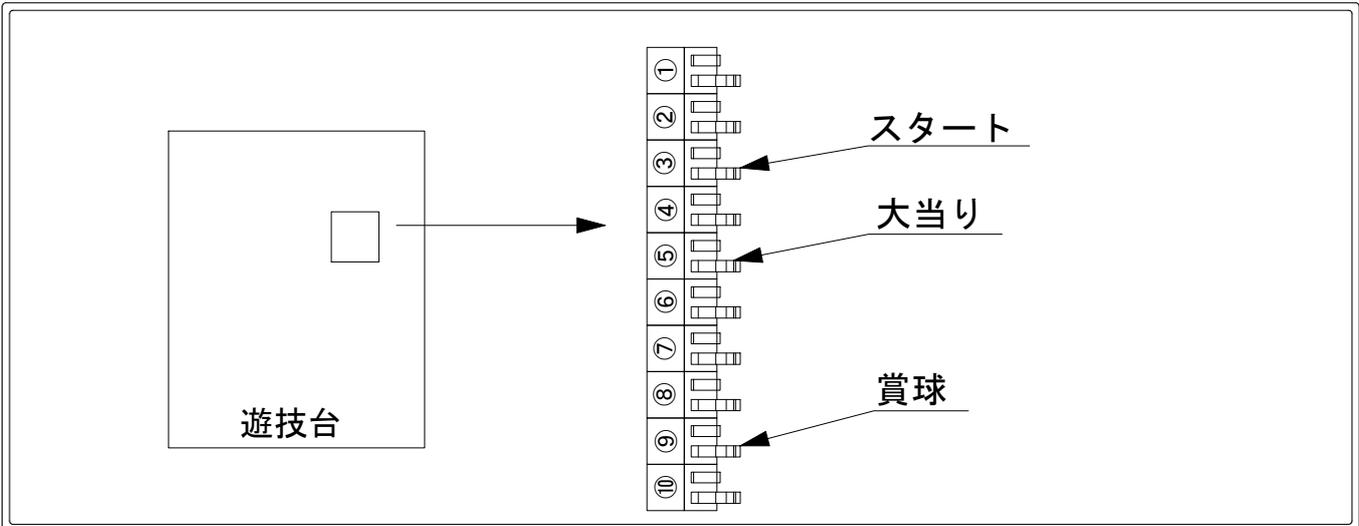

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容				
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力				→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1および始動口2の入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力				→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中に出力				
⑦	青	大当り3	大当り中に出力				
⑧	赤	大当り4	大当り中に出力（15R大当りのみ）				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				