



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年12月28日 6

メーカー名	ジェイビー		
機種名	CRクラッシュ・クラシック	MSJ	LSJ SSJ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

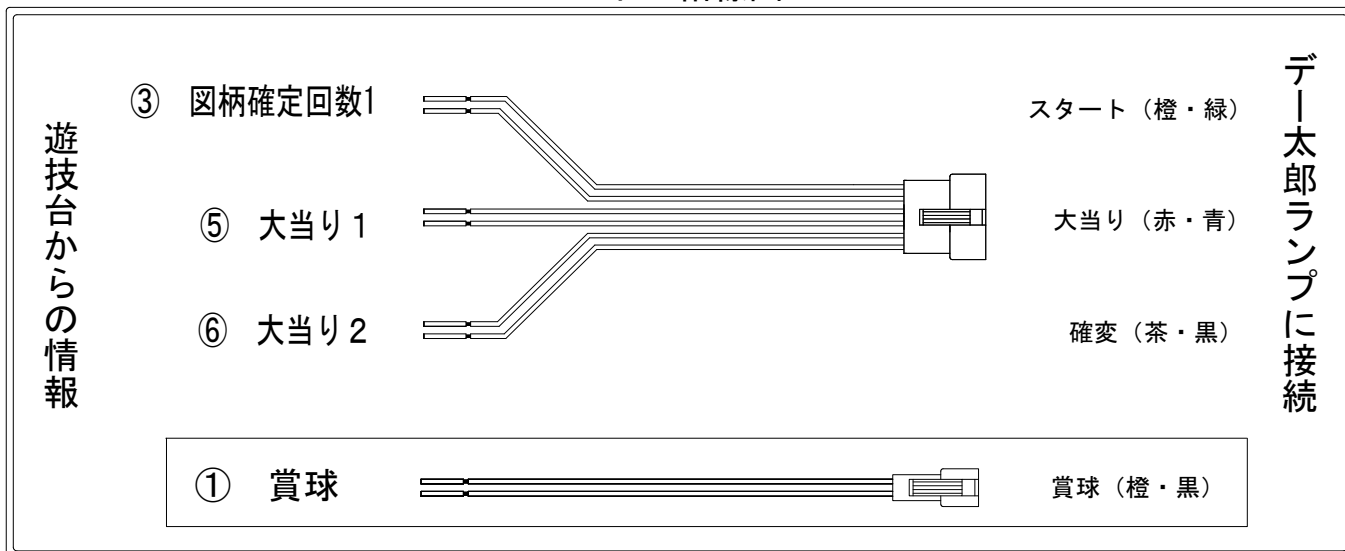

## 外部端子板

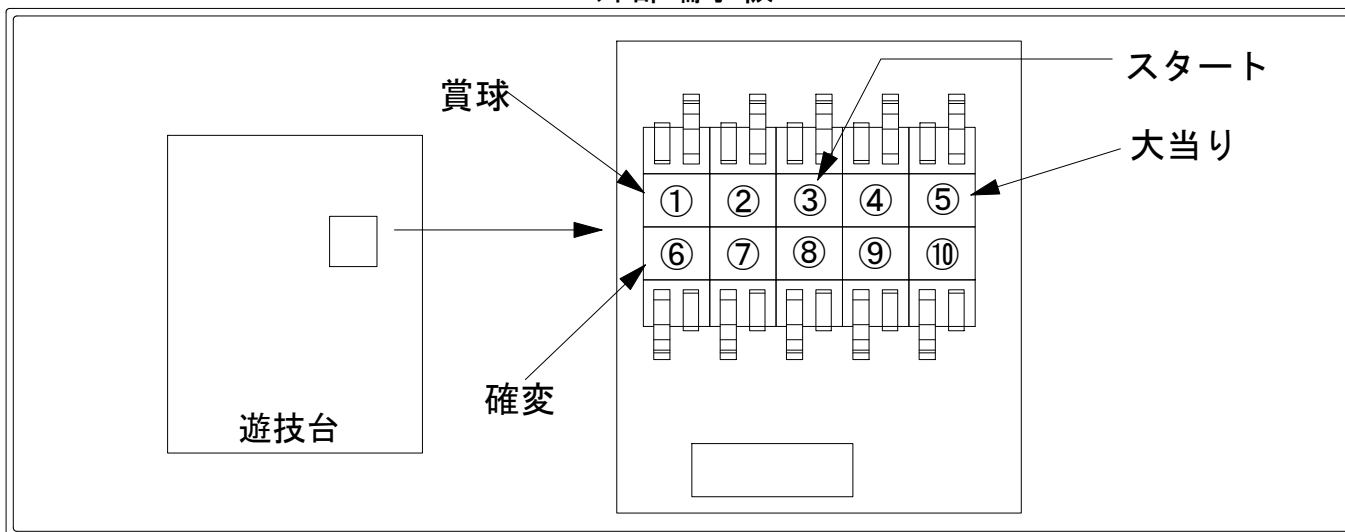

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当		
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力				
④	黄	始動口1	始動口1および始動口2入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○		
⑥	桃	大当り2	大当り中、および高ベース中に出力	○	○		
⑦	青	大当り3	大当り中に出力		○		
⑧	赤	大当り4	高ベース中に出力	○			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF				
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続